

MK HU GR BG AL BIH CRO RU PL RO IT ES FR TR DE EN

EE LV LT FA AR GE PT CZ SR

Zilan®

ARES 8in1 Hair Trimmer
ZLN8702



INSTRUCTION MANUAL

www.zilan.com.tr

**Li-ion: 18650-1200
mAh Battery
3.7 V**

PLEASE NOTE THAT THE DEVICE MANUAL CAN BE CREATED FOR MORE THAN ONE MODEL.

INFORMATION YOUR DEVICE CAN NOT BE CONTAINING THE FUNCTION LISTED IN THE MANUAL.


GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS

- Before cleaning your appliance, make sure it's not on charge and in cordless operation.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- When the distance comb is removed, the cutting system should not be pressed into the skin. Risk of injury!
- For household use only.
- Never use the appliance with a damaged cutting system or damaged cord set.
- Keep out the oil bottle of reach of children. Do not swallow. Do not apply to eyes. Dispose of it properly when empty.
- The shaver/trimmer and the other accessories are not dishwasher-proof.

EN

- If the shaver/trimmer is subjected to a major change in temperature, pressure, or humidity, let it acclimatize for 30 minutes before you use it.
- This product has a built-in battery, never try to open and replace the battery. The product can only be opened by authorized service points.
- No liability is accepted in case of damage caused by improper use or failure to comply with these instructions.

KNOW YOUR TRIMMER

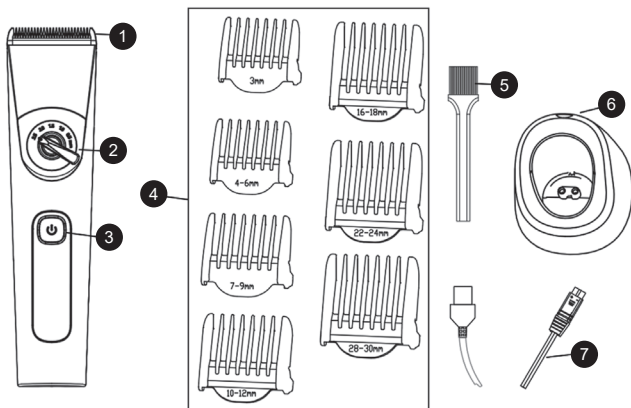

1. Hair trimmer attachment
2. Dial
3. On/Off switch
4. Comb attachment (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30mm)
5. Cleaning brush
6. Charging base
7. Charging USB cord

CHARGING

Note: Please charge the hair clipper for approx. 1.5 hours before the first use and during the next every time. When the battery is fully charged, the device can be used for approximately 120 minutes without being connected to the power supply.

- Insert the USB cable into the tail of clipper, connect to the power to start charging.
- When charging show battery capacity from 00-05-10 ... 90-95-100 (full).
- When using show digits from 100-95-90 ... 10-05-00 (empty).
- Low battery capacity warning when red plug icon appears and flash, means the clipper can use 5-10 minutes.
- With over charging and over discharging protection.

TRAVELLING LOCK

Press the switch 3 seconds continuously, it is locked and lock icon flash at the same time. For unlock, press the switch 3 seconds continuously, the lock icon disappears. Even locked, when connect with charging power, it will be unlocked.

INSTRUCTIONS OF USE

- With fine-adjustment function, cutting lengths 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mm by separate dial inside.
- The hair clipper with 7 exchange combs attachments, size: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30mm.
- Select one of the comb attachments which adjust to the hair clipper.
- Thoroughly comb your hair.
- Wrap a cloth or gown around your throat and neck to prevent hair clippings from falling down your collar.
- Begin the haircut with the hair trimmer attachment on the neck or the sides and cut towards the middle of the head. Then cut the front part of the hair towards the middle of the head.
- Hold the hair trimmer so that the comb attachment is flat on the head. Then run it evenly through your hair.
- If possible, trim the hair against the direction of growth.
- To ensure that you trim all hairs, run the hair trimmer over the same area of hair several times.
- If the comb attachment is not mounted, use the hair trimmer only with the hair trimmer attachment for a very short cut.
- Comb your hair thoroughly again and again.

CLEANING THE HAIR CLIPPER

- Before cleaning, you must disconnect and pull out of the power supply!
Waterproof IPX6, you can rinse the hair clipper under the running water. Then use a soft cloth to wipe dry for product and the blade. For better storage suggest to add a few drop lubricating oil to the blade. Finally restart the appliance.
- After water washing, if it's not for immediate use, please place the product at a certain angle for several hours, the water inside the machine can flow out.
- If the machine is not used immediately, please drop 2 drops of lubricating oil on the cutter head for machine maintenance.

Remove the Cutter Head

- Adjust the trimmer knob to the original place (show 2.5mm), hold the trimmer and using your thumb to press backwards, then remove the trimmer head.
- Clean the remain hair with a brush and drop a few drops oil on the cutter teeth.

Load the Cutting Head

When install the cutter board, firstly adjust the trimmer knob to the 2.5mm cutting length, insert the cutting head into the trimmer, press the trimmer, when you hear the "click" sound, indicating that the installation is complete.

IPX6 WATERPROOF PROTECTION

The IPX6 waterproof standard indicates a device's resistance to water. This standard signifies that the device is protected against powerful water jets. In other words, a trimmer with IPX6 protection can operate without damage when exposed to water splashes or direct water sprays. This feature is especially ideal for use in the bathroom or shower. However, it is important to note that such a device is not completely waterproof and should not be submerged in water for extended periods. The IPX6 standard provides practicality for daily use of the trimmer while offering protection against water splashes, making maintenance tasks easier.

Correct Disposal of this product



- This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
- To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
- To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS GERÄTEHANDBUCH, INFORMATIONEN FÜR MEHR ALS EIN MODELL BEINHALTEN KANN.
IHR GERÄT KÖNNTE MÖGLICHERWEISE NICHT DIE IN DER BETRIEBUNGSANLEITUNG ERWÄHNTEN FUNKTIONEN BESITZEN.
DIESE SPRACHE WURDE MIT HILFE VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ ÜBERSETZT.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN & WARNHINWEISE


- Stellen Sie vor dem Reinigen Ihres Geräts sicher, dass es nicht aufgeladen ist und im kabellosen Betrieb verwendet wird.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Wenn der Abstandskamm entfernt wird, darf das Schneidsystem nicht auf die Haut gedrückt werden. Verletzungsgefahr!
- Nur für den Hausgebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Schneidsystem oder beschädigten Kabel.
- Halten Sie die Ölflasche außerhalb der Reichweite von Kindern. Nicht verschlucken. Nicht in die Augen bringen. Entsorgen Sie sie ordnungsgemäß, wenn sie leer ist.
- Der Rasierer/Trimmer und das Zubehör sind nicht spülmaschinenfest.
- Wenn der Rasierer/Trimmer einem erheblichen

DE

Temperatur-, Druck- oder Feuchtigkeitswechsel ausgesetzt wird, lassen Sie ihn 30 Minuten akklimatisieren, bevor Sie ihn verwenden.

- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen und zu ersetzen. Das Produkt kann nur von autorisierten Servicestellen geöffnet werden.
- Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichteinhaltung dieser Anweisungen verursacht werden.

KENNEN SIE IHREN TRIMMER

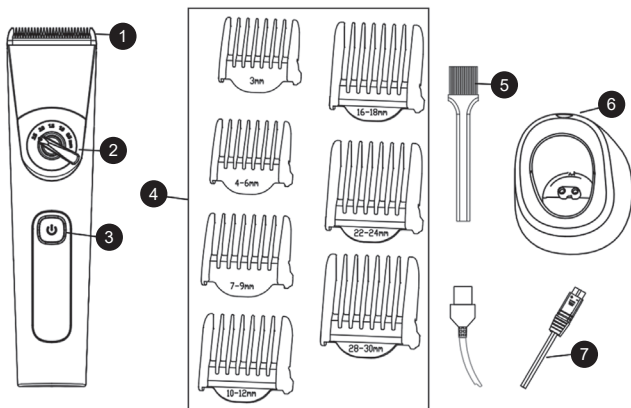

1. Haarschneider-Aufsatz
2. Verstellrad
3. Ein-/Ausschalter
4. Kammaufsatz (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30 mm)
5. Reinigungsbürste
6. Ladestation
7. USB-Ladekabel

AUFLADEN

Hinweis: Bitte laden Sie den Haarschneider ca. 1,5 Stunden vor dem ersten Gebrauch und danach bei jedem weiteren Aufladen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, kann das Gerät etwa 120 Minuten ohne Anschluss an die Stromversorgung verwendet werden.

- Stecken Sie das USB-Kabel in das Ende des Haarschneiders und verbinden Sie es mit dem Stromnetz, um das Aufladen zu starten.
- Beim Aufladen wird die Akkukapazität von 00-05-10 ... 90-95-100 (voll) angezeigt.
- Beim Gebrauch werden die Zahlen von 100-95-90 ... 10-05-00 (leer) angezeigt.
- Bei niedrigem Akkustand erscheint ein blinkendes rotes Steckersymbol, das anzeigt, dass der Haarschneider noch 5-10 Minuten verwendet werden kann.
- Mit Überlade- und Tiefentladungsschutz.

REISESPERRE

Halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu sperren, dabei blinkt das Schlosssymbol. Zum Entsperren halten Sie den Schalter erneut 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Schlosssymbol verschwindet. Auch im gesperrten Zustand wird das Gerät beim Anschließen an die Stromversorgung automatisch entsperrt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Mit Feineinstellfunktion für Schnittlängen von 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 mm über ein separates Einstellrad im Inneren.
- Der Haarschneider ist mit 7 wechselbaren Kammaufsätzen ausgestattet, Größen: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm.
- Wählen Sie einen der Kammaufsätze aus, der an den Haarschneider angepasst ist.
- Kämmen Sie Ihr Haar gründlich.
- Schützen Sie Ihren Hals und Nacken mit einem Tuch oder einem Umhang, um zu verhindern, dass Haarreste in den Kragen fallen.
- Beginnen Sie den Haarschnitt mit dem Haarschneider-Aufsatz am Nacken oder an den Seiten und schneiden Sie in Richtung der Mitte des Kopfes. Schneiden Sie anschließend den vorderen Teil des Haares zur Mitte hin.
- Halten Sie den Haarschneider so, dass der Kammaufsatz flach auf dem Kopf aufliegt. Führen Sie ihn dann gleichmäßig durch das Haar.
- Schneiden Sie, wenn möglich, gegen die Wuchsrichtung der Haare.
- Um sicherzustellen, dass alle Haare geschnitten werden, führen Sie den Haarschneider mehrmals über denselben Bereich.
- Wenn kein Kammaufsatz montiert ist, verwenden Sie den Haarschneider nur mit dem Haarschneider-Aufsatz für einen sehr kurzen Schnitt.
- Kämmen Sie Ihr Haar immer wieder gründlich.

DE

REINIGUNG DES HAARSCHNEIDERS

- Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, müssen Sie den Haarschneider vom Stromnetz trennen und den Stecker herausziehen! Der Haarschneider ist wasserdicht nach IPX6 und kann unter fließendem Wasser abgespült werden. Verwenden Sie dann ein weiches Tuch, um das Produkt und die Klinge zu trocknen. Zur besseren Aufbewahrung wird empfohlen, einige Tropfen Schmieröl auf die Klinge zu geben. Starten Sie das Gerät anschließend neu.
- Nach der Wasserreinigung, wenn es nicht sofort verwendet wird, stellen Sie das Produkt in einem bestimmten Winkel für mehrere Stunden ab, damit das Wasser im Inneren des Geräts abfließen kann.
- Wenn das Gerät nicht sofort verwendet wird, geben Sie 2 Tropfen Schmieröl auf den Schneidkopf, um das Gerät zu warten.

SCHNEIDKOPF ENTFERNEN

- Stellen Sie das Verstellrad des Haarschneiders auf die ursprüngliche Position (Anzeige 2,5 mm), halten Sie den Haarschneider fest und drücken Sie mit dem Daumen nach hinten, um den Schneidkopf zu entfernen.
- Reinigen Sie die verbleibenden Haare mit einer Bürste und geben Sie einige Tropfen Öl auf die Schneidzähne.

SCHNEIDKOPF EINSETZEN

Stellen Sie beim Einsetzen des Schneidkopfes zuerst den Trimmknopf auf die Schnittlänge von 2,5 mm ein, setzen Sie den Schneidkopf in den Haarschneider ein und drücken Sie ihn. Wenn Sie ein "Klick"-Geräusch hören, ist die Installation abgeschlossen.

IPX6 WASSERSCHUTZ

Der IPX6-Wasserschutzstandard gibt den Widerstand eines Geräts gegen Wasser an. Dieser Standard bedeutet, dass das Gerät gegen starke Wasserstrahlen geschützt ist. Mit anderen Worten: Ein Haarschneider mit IPX6-Schutz kann ohne Schäden verwendet werden, wenn er Spritzwasser oder direkten Wasserstrahlen ausgesetzt ist. Diese Funktion ist besonders ideal für den Gebrauch im Badezimmer oder unter der Dusche. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein solches Gerät nicht vollständig wasserdicht ist und nicht über längere Zeit im Wasser getaucht werden sollte. Der IPX6-Standard bietet praktische Vorteile für den täglichen Gebrauch des Haarschneiders, indem er Schutz gegen Wasserspritzer bietet und die Wartungsarbeiten erleichtert.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



- Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.
- Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
- Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt umweltgerecht recyceln.

Importeur:
Enstore GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 7
71154 Nufringen/Germany

CİHAZ KILAVUZU BİRDEN FAZLA MODEL BİLGİSİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ
OLABİLECEĞİNİ LÜTFEN DİKKATE ALINIZ.

CİHAZINIZ, KILAVUZ İÇERİSİNDE BAHAEDİLEN ÖZELLİKLERİ İÇERMİYOR OLABİLİR.
DİL YAPAY ZEKA YARDIMIYLA ÇEVİRİLMİŞTİR.


GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI VE UYARILAR

- Temizlemeden önce cihazınızın şarjda olmadığından ve kablosuz kullanımda olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenli kullanım konusunda denetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları sürece kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve denetlenen çocuklar tarafından yapılmalıdır.
- Mesafe tıraşı çıkarıldığında, kesme sistemi cilde bastırılmamalıdır. Yaralanma riski!
- Sadece evde kullanım içindir.
- Hasarlı kesme sistemi veya hasarlı kablo seti ile cihazı asla kullanmayın.
- Yağ şişesini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Yutmayın. Göze uygulamayın. Boşaldığında uygun şekilde imha edin.
- Tıraş makinesi/trimmer ve diğer aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanmaz.
- Tıraş makinesi/trimmer büyük bir sıcaklık, basınç veya nem değişikliğine maruz kalırsa, kullanmadan önce 30 dakika bekletin.

TR

- Bu ürün dahili bir pile sahiptir, asla açmaya ve pili değiştirmeye çalışmayın. Ürün yalnızca yetkili servis noktaları tarafından açılabilir.
- Bu talimatlara uyulmaması veya yanlış kullanım durumunda meydana gelen hasarlardan hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

TIRAŞ MAKİNESİZİ TANIYIN

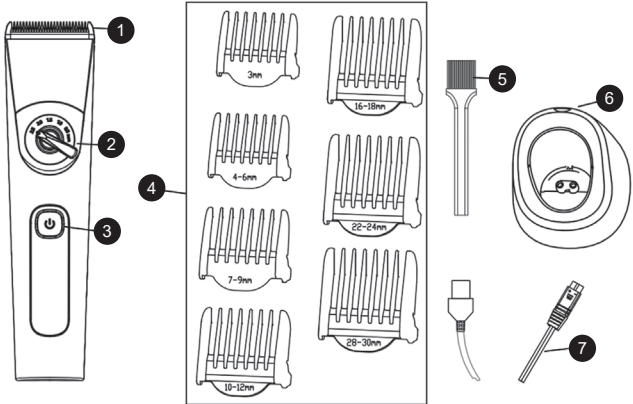

ŞARJ ETME

Not: Saç kesme makinesini ilk kullanım öncesinde ve her sonraki kullanımda yaklaşık 1,5 saat şarj edin. Pil tamamen şarj olduğunda, cihaz güç kaynağına bağlı olmadan yaklaşık 120 dakika kullanılabilir.

- USB kablosunu kesme makinesinin arka kısmına takın, şarj işlemini başlatmak için güç kaynağına bağlayın.
- Şarj olurken pil kapasitesi 00-05-10 ... 90-95-100 (dolmuş) olarak gösterilir.
- Kullanım sırasında dijital 100-95-90 ... 10-05-00 (boş) olarak gösterilir.
- Düşük pil kapasitesi uyarısı, kırmızı fiş ikonu görüldüğünde ve yanıp söndüğünde, kesme makinesinin 5-10 dakika daha kullanılabilirliğini belirtir.
- Aşırı şarj ve aşırı deşarj koruması mevcuttur.

SEYAHAT KİLİDİ

Düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun, cihaz kilitlenir ve aynı anda kilit simgesi yanıp sönmeye başlar. Kilidi açmak için düğmeye tekrar 3 saniye boyunca basılı tutun, kilit simgesi kaybolur. Cihaz kilitli olsa bile şarj cihazına bağlandığında otomatik olarak kilidi açılır.

KULLANIM TALİMATLARI

- Hassas ayar fonksiyonu ile kesim uzunlukları: 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5 mm, içteki ayrı düğme ile ayarlanabilir.
- Tıraş makinesi, 7 değiştirilebilir tarak aparatı ile birlikte gelir: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm.
- Tıraş makinesine uygun bir tarak aparatını seçin.
- Saçınızı iyice tarayın.
- Saç kesimi sırasında saç tüylerinin yakadan düşmesini önlemek için boğazınıza ve boynunuza bir örtü veya önlük sarın.
- Saç kesimine, tıraş makinesi başlığı ile boyun veya yanlardan başlayarak, kafanın ortasına doğru kesin. Ardından, saçın ön kısmını kafanın ortasına doğru kesin.
- Tıraş makinesini, tarak aparatının kafanın düz bir şekilde oturmasını sağlayacak şekilde tutun. Ardından, saçı eşit bir şekilde kesmek için makineyi saçı üzerinden düz bir şekilde geçirin.
- Mümkünse, saçı büyüme yönünün tersine kesin.
- Tüm saçları kestiğinizden emin olmak için, tıraş makinesini aynı alan üzerinde birkaç kez çalıştırın.
- Tarak aparatı takılı değilse, tıraş makinesini yalnızca kısa bir kesim yapmak için kullanın.
- Saçınızı iyice taramaya devam edin.

TR

SAÇ TRAŞ MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

- Temizliğe başlamadan önce cihazı elektrik kaynağından ayırdığınızdan emin olun! Su geçirmez IPX6 özelliği sayesinde, saç tıraş makinesini akan su altında durulayabilirsiniz. Ardından, ürünü ve bıçağı kurutmak için yumuşak bir bez kullanın. Daha iyi bir saklama için bıçağa birkaç damla yağlayıcı yağ eklemeniz önerilir. Son olarak, cihazı yeniden başlatın.
- Su ile yıkadıktan sonra hemen kullanılmayacaksa, lütfen ürünü birkaç saat boyunca belirli bir açıda yerleştirin; bu sayede makinenin içindeki su akabilir.
- Makine hemen kullanılmayacaksa, makine bakımını sağlamak için kesme başlığına 2 damla yağlayıcı yağ damlatın.

Kesici Başlığı Çıkarma

- Tıraş makinesi düğmesini orijinal konumuna (2.5 mm gösterilecek şekilde) ayarlayın, tıraş makinesini tutun ve başparmağınızla geri doğru iterek tıraş başlığını çıkarın.
- Kalan saçları bir fırça ile temizleyin ve kesici dişlere birkaç damla yağ damlatın.

Kesici Başlığın Takılması

Kesici plağı takarken, önce tıraş makinesi düğmesini 2.5 mm kesim uzunluğuna ayarlayın, kesici başlığı tıraş makinesine yerleştirin, tıraş makinesine bastırın; “tık” sesi duyduğunuzda, montajın tamamlandığı anlamına gelir.

IPX6 SU GEÇİRMEZLİK KORUMASI

IPX6 su geçirmezlik standardı, bir cihazın suya karşı dayanıklılığını ifade eder. Bu standart, yüksek basınçlı su jetlerine karşı koruma sağladığını belirtir. Yani, IPX6 korumasına sahip bir tıraş makinesi, su sıçramalarına veya suyun doğrudan püskürtülmesine maruz kaldığında zarar görmeden çalışabilir. Bu özellik, özellikle banyo veya duş sırasında kullanım için idealdir. Ancak, bu tür bir cihazın tamamen su geçirmez olmadığı ve su altında uzun süre kalmaması gerektiği unutulmamalıdır. IPX6 standardı, tıraş makinesinin günlük kullanımında pratiklik sağlarken, su sıçramalarına karşı koruma sunarak bakım işlemlerini kolaylaştırır.

Uygun ürün imhası



- İşbu işaret, mevcut ürünün AB içerisinde diğer evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.
- Kontrol edilmemiş atık bertarafının çevreye ve insan sağlığına verebileceği muhtemel zararları önlemek adına, ürünü sorumluluk içinde maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımına teşvik adına geri dönüştürün.
- Kullandığınız cihazın iadesi için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı bayi ile iletişime geçin. Çevresel güvenli geri dönüşüm için mevcut ürünü sizden alacaklardır.


VEUILLEZ PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LE MANUEL UTILISATEUR DE L'APPAREIL PEUT ÊTRE PRÉPARÉ POUR PLUS QU'UN MODÈLE IL SE PEUT QUE VOTRE APPAREIL NE POSSÈDE PAS LES CARACTÉRISTIQUES QUI SONT CITÉES DANS LE MANUEL UTILISATEUR. CETTE LANGUE A ÉTÉ TRADUITE AVEC L'AIDE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES & AVERTISSEMENTS

- Avant de nettoyer votre appareil, assurez-vous qu'il n'est pas en charge et qu'il est en mode sans fil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés.
- Lorsque le peigne de distance est retiré, le système de coupe ne doit pas être pressé contre la peau. Risque de blessure !
- Réservé à un usage domestique uniquement.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec un système de coupe endommagé ou un cordon endommagé.
- Garder la bouteille d'huile hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux. Jeter correctement lorsqu'elle est vide.
- Le rasoir/tondeuse et les autres accessoires ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle.

- Si le rasoir/tondeuse est soumis à un changement important de température, de pression ou d'humidité, laissez-le s'acclimater pendant 30 minutes avant de l'utiliser.
- Ce produit possède une batterie intégrée, ne tentez jamais d'ouvrir et de remplacer la batterie. Le produit ne peut être ouvert que par des points de service autorisés.
- Aucune responsabilité n'est acceptée en cas de dommage causé par une utilisation incorrecte ou le non-respect de ces instructions.

CONNAÎTRE VOTRE TONDEUSE

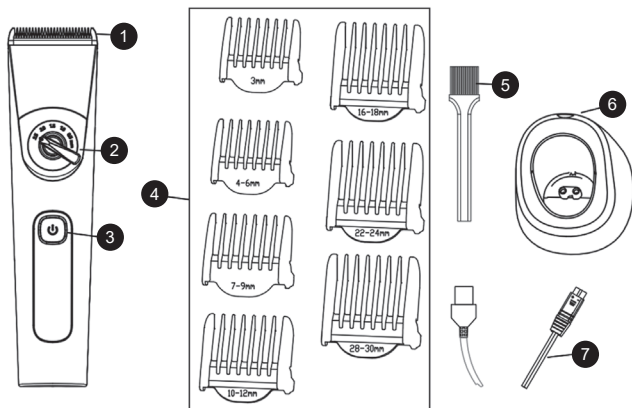

1. Accessoire de tondeuse à cheveux
2. Molette
3. Interrupteur Marche/Arrêt
4. Accessoire peigne (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30 mm)
5. Brosse de nettoyage
6. Base de charge
7. Cordon de charge USB

CHARGEMENT

Remarque : Veuillez charger la tondeuse pendant environ 1,5 heure avant la première utilisation et à chaque utilisation suivante. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'appareil peut être utilisé pendant environ 120 minutes sans être connecté à l'alimentation électrique.

- Insérez le câble USB dans l'extrémité de la tondeuse, puis connectez-le à une source d'alimentation pour démarrer le chargement.
- Lors du chargement, la capacité de la batterie s'affiche de 00-05-10 ... 90-95-100 (plein).
- Lors de l'utilisation, les chiffres affichent de 100-95-90 ... 10-05-00 (vide).
- Un avertissement de batterie faible apparaît lorsque l'icône de prise rouge clignote, ce qui signifie que la tondeuse peut encore être utilisée pendant 5 à 10 minutes.
- Protection contre la surcharge et la décharge excessive incluse.

VERROUILLAGE DE VOYAGE

Appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes en continu pour verrouiller l'appareil, l'icône de verrouillage clignotera en même temps. Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur l'interrupteur pendant 3 secondes en continu, et l'icône de verrouillage disparaîtra. Même verrouillée, l'appareil se déverrouille automatiquement lorsqu'il est connecté à une source de charge.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Fonction de réglage fin pour des longueurs de coupe de 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 mm via une molette séparée à l'intérieur.
- La tondeuse est équipée de 7 accessoires de peignes interchangeables, tailles : 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm.
- Sélectionnez l'un des accessoires de peigne adaptés à la tondeuse.
- Peignez soigneusement vos cheveux.
- Enroulez un tissu ou un tablier autour de votre cou et de votre nuque pour empêcher les cheveux coupés de tomber dans votre col.
- Commencez la coupe de cheveux avec l'accessoire tondeuse à la nuque ou sur les côtés et coupez vers le milieu de la tête. Ensuite, coupez la partie avant des cheveux vers le milieu de la tête.
- Tenez la tondeuse de manière à ce que l'accessoire peigne soit à plat sur la tête. Faites-la ensuite glisser uniformément dans vos cheveux.
- Si possible, taillez les cheveux à rebrousse-poil.
- Pour vous assurer de couper tous les cheveux, passez la tondeuse plusieurs fois sur la même zone.
- Si aucun accessoire peigne n'est monté, utilisez uniquement l'accessoire tondeuse pour une coupe très courte.
- Peignez à nouveau soigneusement vos cheveux.

NETTOYAGE DE LA TONDEUSE

- Avant de nettoyer, vous devez débrancher la tondeuse de la source d'alimentation ! Étanche à l'eau IPX6, vous pouvez rincer la tondeuse sous l'eau courante. Utilisez ensuite un chiffon doux pour sécher l'appareil et la lame. Pour une meilleure conservation, il est conseillé d'ajouter quelques gouttes d'huile lubrifiante sur la lame. Enfin, redémarrez l'appareil.
- Après avoir rincé la tondeuse, si elle n'est pas utilisée immédiatement, placez-la sous un certain angle pendant plusieurs heures pour permettre à l'eau de s'écouler de l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas utilisé immédiatement, versez 2 gouttes d'huile lubrifiante sur la tête de coupe pour l'entretien de l'appareil.

RETIRER LA TÊTE DE COUPE

- Réglez la molette de la tondeuse sur la position d'origine (affichage 2,5 mm), tenez la tondeuse et appuyez en arrière avec votre pouce pour retirer la tête de coupe.
- Nettoyez les cheveux restants avec une brosse et versez quelques gouttes d'huile sur les dents de la lame.

REMONTAGE DE LA TÊTE DE COUPE

Lors de l'installation de la tête de coupe, réglez d'abord la molette de la tondeuse sur la longueur de coupe de 2,5 mm, insérez la tête de coupe dans la tondeuse, appuyez sur la tondeuse et lorsque vous entendez un clic, l'installation est terminée.

PROTECTION ÉTANCHE IPX6

La norme d'étanchéité IPX6 indique la résistance d'un appareil à l'eau. Cette norme signifie que l'appareil est protégé contre les jets d'eau puissants. En d'autres termes, une tondeuse avec protection IPX6 peut fonctionner sans dommages lorsqu'elle est exposée à des éclaboussures d'eau ou à des jets d'eau directs. Cette fonction est particulièrement idéale pour une utilisation dans la salle de bain ou sous la douche. Cependant, il est important de noter qu'un tel appareil n'est pas entièrement étanche et ne doit pas être immergé dans l'eau pendant de longues périodes. La norme IPX6 offre une praticité pour l'utilisation quotidienne de la tondeuse tout en offrant une protection contre les éclaboussures d'eau, facilitant ainsi les tâches de maintenance.

Élimination correcte de ce produit



- Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE.
- Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.
- Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique sûr.

POR FAVOR CONSIDERE QUE EL MANUAL DEL PISPOSITIVO PUEDE SER ELABORADO CON INFORMACIÓN DE MÁS DE UN MODELO ES POSIBLE QUE SU DISPOSITIVO NO CONTenga LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN EL MANUAL.
ESTE IDIOMA HA SIDO TRADUCIDO CON LA AYUDA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.


INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Antes de limpiar su aparato, asegúrese de que no esté cargando y que esté en funcionamiento sin cable.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Cuando se retire el peine de distancia, no se debe presionar el sistema de corte contra la piel. ¡Riesgo de lesión!
- Solo para uso doméstico.
- Nunca use el aparato con un sistema de corte dañado o un cable dañado.
- Mantenga la botella de aceite fuera del alcance de los niños. No trague. No aplique en los ojos. Disponga de ella adecuadamente cuando esté vacía.
- La afeitadora/trimmer y los demás accesorios no son aptos para lavavajillas.
- Si la afeitadora/trimmer está sometida a un

cambio importante en la temperatura, presión o humedad, déjela aclimatarse durante 30 minutos antes de usarla.

- Este producto tiene una batería incorporada; nunca intente abrir y reemplazar la batería. El producto solo puede ser abierto por puntos de servicio autorizados.
- No se acepta ninguna responsabilidad en caso de daños causados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

CONOZCA SU CORTADORA

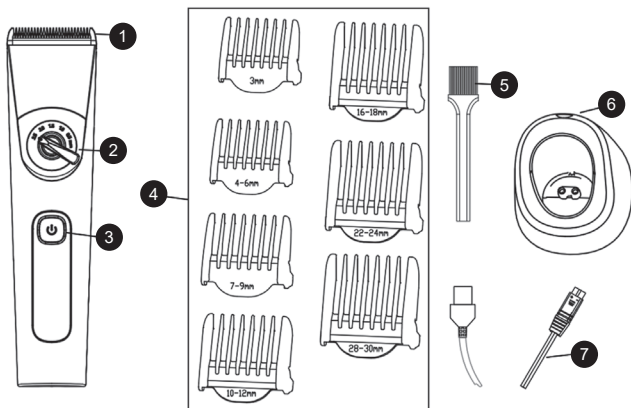

1. Accesorio de cortadora de cabello
2. Dial
3. Interruptor de encendido/apagado
4. Accesorio de peine (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30 mm)
5. Cepillo de limpieza
6. Base de carga
7. Cable USB de carga

CARGA

Nota: Cargue la cortadora de cabello durante aproximadamente 1,5 horas antes de su primer uso y en cada uso posterior. Cuando la batería esté completamente cargada, el dispositivo puede utilizarse durante aproximadamente 120 minutos sin estar conectado a la fuente de alimentación.

- Inserte el cable USB en la parte trasera de la cortadora y conéctelo a la fuente de alimentación para comenzar la carga.
- Durante la carga, la capacidad de la batería se muestra de 00-05-10 ... 90-95-100 (completa).
- Durante el uso, los números se muestran de 100-95-90 ... 10-05-00 (vacía).
- La advertencia de baja capacidad de batería aparece cuando el ícono de enchufe rojo parpadea, lo que significa que la cortadora puede usarse de 5 a 10 minutos más.
- Protección contra sobrecarga y sobredescarga.

BLOQUEO DE VIAJE

Mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos continuamente para bloquear el dispositivo; el ícono de bloqueo parpadeará al mismo tiempo. Para desbloquear, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos más y el ícono de bloqueo desaparecerá. Aunque esté bloqueada, la cortadora se desbloqueará automáticamente cuando se conecte a la fuente de carga.

INSTRUCCIONES DE USO

- Función de ajuste fino con longitudes de corte de 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 mm mediante un dial separado en el interior.
- La cortadora de cabello viene con 7 accesorios de peine intercambiables en los siguientes tamaños: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm.
- Seleccione uno de los accesorios de peine que se ajuste a la cortadora de cabello.
- Peine cuidadosamente su cabello.
- Coloque una tela o capa alrededor del cuello para evitar que los recortes de cabello caigan por el cuello de la camisa.
- Comience el corte de cabello con el accesorio de la cortadora en la nuca o en los laterales y corte hacia el centro de la cabeza. Luego, corte la parte frontal del cabello hacia el centro.
- Sostenga la cortadora de manera que el accesorio de peine quede plano sobre la cabeza. Luego, pásela uniformemente por el cabello.
- Si es posible, corte el cabello en contra de la dirección de crecimiento.
- Para asegurarse de cortar todos los cabellos, pase la cortadora varias veces por la misma zona.
- Si no se monta el accesorio de peine, utilice la cortadora solo con el accesorio de la cortadora para un corte muy corto.
- Peine nuevamente el cabello de manera cuidadosa.

LIMPIEZA DE LA CORTADORA

- Antes de limpiar, debe desconectar la cortadora de la fuente de alimentación. Con protección impermeable IPX6, puede enjuagar la cortadora bajo el agua corriente. Luego, use un paño suave para secar el producto y la cuchilla. Para un mejor almacenamiento, se recomienda agregar unas gotas de aceite lubricante a la cuchilla. Finalmente, reinicie el dispositivo.
- Después de lavar con agua, si no se va a utilizar de inmediato, coloque el producto en un ángulo determinado durante varias horas para que el agua dentro de la máquina pueda drenar.
- Si la máquina no se va a utilizar de inmediato, coloque 2 gotas de aceite lubricante en la cabeza de corte para el mantenimiento de la máquina.

RETIRAR LA CABEZA DE CORTE

- Ajuste el dial de la cortadora en la posición original (muestra 2,5 mm), sostenga la cortadora y, con el pulgar, presione hacia atrás para retirar la cabeza de corte.
- Limpie los restos de cabello con un cepillo y aplique unas gotas de aceite en los dientes de la cuchilla.

INSTALAR LA CABEZA DE CORTE

Al instalar la cabeza de corte, ajuste primero el dial de la cortadora a una longitud de corte de 2,5 mm, inserte la cabeza de corte en la cortadora y presione hasta que escuche un “clic”, lo que indica que la instalación está completa.

PROTECCIÓN IMPERMEABLE IPX6

El estándar IPX6 de impermeabilidad indica la resistencia de un dispositivo al agua. Este estándar significa que el dispositivo está protegido contra chorros de agua potentes. En otras palabras, una cortadora con protección IPX6 puede funcionar sin dañarse cuando se expone a salpicaduras o chorros directos de agua. Esta característica es ideal para su uso en el baño o la ducha. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de dispositivo no es completamente impermeable y no debe sumergirse en agua por períodos prolongados. El estándar IPX6 proporciona practicidad para el uso diario de la cortadora, ofreciendo protección contra salpicaduras de agua y facilitando las tareas de mantenimiento.

Disposición correcta de este producto



- Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE.
- Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a una disposición de residuos no controlada, recíclalo de manera responsable para promover el reuso sostenible de los recursos materiales.
- Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recolección o contacta al minorista donde se compró el producto. Pueden llevar este producto para su reciclaje ambiental seguro.

SI PREGA DI NOTARE CHE IL MANUALE DI ISTRUZIONI POTREBBE ESSERE STATO CREATO PER LE INFORMAZIONI DI PIU' DI UN MODELLO. IL VOSTRO APPARECCHIO POTREBBE NON INCLUDERE LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NEL MANUALE. QUESTA LINGUA È STATA TRADOTTA CON L'AIUTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE


- Prima di pulire il tuo apparecchio, assicurati che non sia in carica e che funzioni senza fili.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Quando il pettine distanziatore è rimosso, il sistema di taglio non deve essere premuto sulla pelle. Rischio di lesioni!
- Solo per uso domestico.
- Non utilizzare mai l'apparecchio con un sistema di taglio o un set di cavi danneggiato.
- Tenere la bottiglia d'olio fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non applicare sugli occhi. Smaltire correttamente quando vuoto.
- Il rasoio/tagliacapelli e gli altri accessori non sono lavabili in lavastoviglie.
- Se il rasoio/tagliacapelli è sottoposto a un

IT

notevole cambiamento di temperatura, pressione o umidità, lascialo acclimatare per 30 minuti prima di utilizzarlo.

- Questo prodotto ha una batteria integrata, non tentare mai di aprire e sostituire la batteria. Il prodotto può essere aperto solo dai punti di assistenza autorizzati.
- Non si accettano responsabilità in caso di danni causati da uso improprio o mancata osservanza di queste istruzioni.

CONOSCERE IL TUO RASOIO

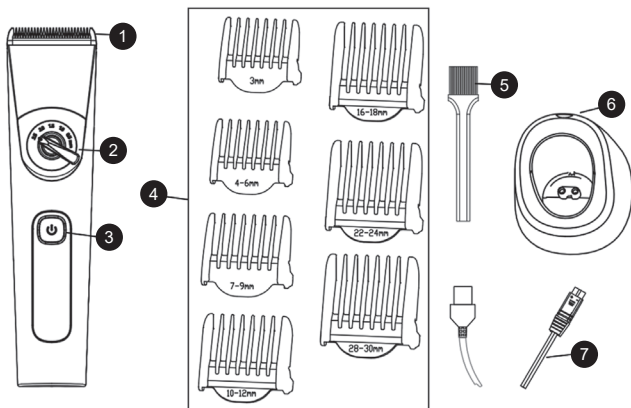

1. Accessorio per tagliacapelli
2. Manopola
3. Interruttore di accensione/spegnimento
4. Accessorio pettine (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30 mm)
5. Spazzola per la pulizia
6. Base di ricarica
7. Cavo di ricarica USB

RICARICA

Nota: Si prega di caricare il rasoio per circa 1,5 ore prima del primo utilizzo e per ogni utilizzo successivo. Quando la batteria è completamente carica, il dispositivo può essere utilizzato per circa 120 minuti senza essere collegato all'alimentazione.

- Inserire il cavo USB nell'estremità del rasoio e collegarlo a una fonte di alimentazione per avviare la ricarica.
- Durante la ricarica, la capacità della batteria viene visualizzata da 00-05-10 ... 90-95-100 (piena).
- Durante l'uso, i numeri visualizzano da 100-95-90 ... 10-05-00 (vuota).
- Un avviso di bassa batteria appare quando l'icona della presa rossa lampeggia, il che significa che il rasoio può ancora essere utilizzato per 5-10 minuti.
- Protezione contro il sovraccarico e la scarica eccessiva inclusa.

BLOCCO DA VIAGGIO

Tenere premuto l'interruttore per 3 secondi continuamente per bloccare il dispositivo; l'icona di blocco lampeggerà contemporaneamente. Per sbloccare, premere nuovamente l'interruttore per 3 secondi continuamente e l'icona di blocco scomparirà. Anche se bloccato, il dispositivo si sbloccherà automaticamente quando collegato alla fonte di ricarica.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Funzione di regolazione fine per lunghezze di taglio di 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 mm tramite una manopola separata all'interno.
- Il rasoio è dotato di 7 accessori di pettine intercambiabili nelle misure: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm.
- Selezionare uno degli accessori di pettine adatto al rasoio.
- Pettina accuratamente i capelli.
- Avvolgi un telo o un grembiule intorno al collo per evitare che i capelli tagliati cadano nel colletto.
- Inizia il taglio dei capelli con l'accessorio rasoio sulla nuca o sui lati e taglia verso il centro della testa. Poi, taglia la parte anteriore dei capelli verso il centro della testa.
- Tieni il rasoio in modo che l'accessorio pettine sia piatto sulla testa. Poi fallo scorrere uniformemente tra i capelli.
- Se possibile, taglia i capelli contropelo.
- Per essere sicuro di tagliare tutti i capelli, passa più volte il rasoio sulla stessa area.
- Se non viene montato alcun accessorio pettine, utilizzare solo l'accessorio rasoio per un taglio molto corto.
- Pettina nuovamente i capelli con cura.

PULIZIA DEL RASOIO

- Prima di pulire, scollega il rasoio dalla fonte di alimentazione. Grazie alla protezione impermeabile IPX6, puoi sciacquare il rasoio sotto l'acqua corrente. Poi, usa un panno morbido per asciugare il dispositivo e la lama. Per una migliore conservazione, si consiglia di aggiungere alcune gocce di olio lubrificante sulla lama. Infine, riaccendi il dispositivo.
- Dopo aver sciacquato il rasoio, se non viene utilizzato immediatamente, posiziona il dispositivo con un certo angolo per diverse ore per consentire all'acqua di defluire dall'interno.
- Se il dispositivo non viene utilizzato immediatamente, applica 2 gocce di olio lubrificante sulla testina di taglio per mantenere il dispositivo.

RIMOZIONE DELLA TESTINA DI TAGLIO

- Imposta la manopola del rasoio sulla posizione originale (visualizzazione di 2,5 mm), tieni il rasoio e premi indietro con il pollice per rimuovere la testina di taglio.
- Pulisci i residui di capelli con una spazzola e versa alcune gocce di olio sui denti della lama.

RIMONTAGGIO DELLA TESTINA DI TAGLIO

Durante l'installazione della testina di taglio, imposta prima la manopola del rasoio sulla lunghezza di taglio di 2,5 mm, inserisci la testina di taglio nel rasoio e premi il rasoio fino a sentire un "clic", che indica che l'installazione è completata.

PROTEZIONE IMPERMEABILE IPX6

Lo standard IPX6 di impermeabilità indica la resistenza di un dispositivo all'acqua. Questo standard significa che il dispositivo è protetto contro potenti getti d'acqua. In altre parole, un rasoio con protezione IPX6 può funzionare senza danni quando esposto a schizzi d'acqua o getti diretti. Questa caratteristica è ideale per l'uso in bagno o sotto la doccia. Tuttavia, è importante notare che questo tipo di dispositivo non è completamente impermeabile e non dovrebbe essere immerso in acqua per lunghi periodi. Lo standard IPX6 offre praticità per l'uso quotidiano del rasoio, fornendo protezione contro gli spruzzi d'acqua e facilitando le operazioni di manutenzione.

Smaltimento corretto di questo prodotto



- Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.
- Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
- Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

RENĂINĂI CĂ MANUALUL INFORMATIV A FOST CREAT PENTRU MAI MULTE MODELE ALE ACESTUI DISPOZITIV
 ESTE POSIBIL CA UNELE CARACTERISTICI MENȚIONATE ÎN MANUAL SĂ NU FIE DISPONIBILE PE DISPOZITIVULUI DVS.
 ACEASTĂ LIMBĂ A FOST TRADUSĂ CU AJUTORUL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTIZĂRI


- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că nu este la încărcare și în funcționare fără fir.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea sigură a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Când pieptenele de distanță este îndepărtat, sistemul de tăiere nu trebuie să fie apăsat pe piele. Risc de rănire!
- Pentru uz casnic doar.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu un sistem de tăiere deteriorat sau cu cablul deteriorat.
- Păstrați sticla de ulei departe de accesul copiilor. Nu înghițiți. Nu aplicați în ochi. Aruncați-o corespunzător când este goală.
- Aparatul de ras/tuns și celelalte accesorii nu sunt rezistente la mașina de spălat vase.
- Dacă aparatul de ras/tuns este expus la o schimbare majoră de temperatură, presiune

RO

sau umiditate, lăsați-l să se aclimatizeze timp de 30 de minute înainte de a-l folosi.

- Acest produs are o baterie încorporată, nu încercați niciodată să deschideți și să înlocuiți bateria. Produsul poate fi deschis doar de punctele de service autorizate.
- Nu se acceptă răspunderea în caz de daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de neîndeplinirea acestor instrucțiuni.

CUNOAȘTEȚI APARATUL DUMNEAVOASTRĂ DE TUNS

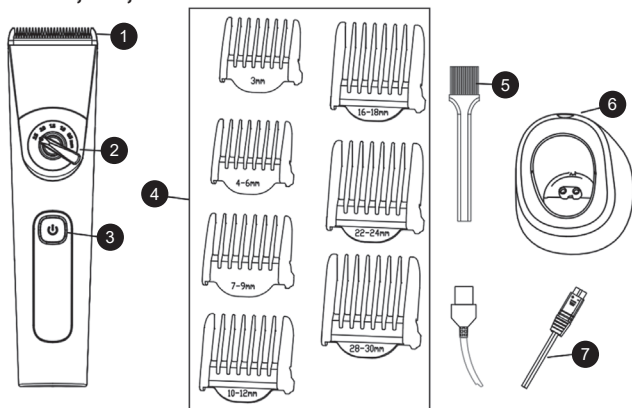

1. Accesoriu pentru mașina de tuns
2. Buton de reglare
3. Comutator de pornire/oprire
4. Accesoriu pieptene (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30 mm)
5. Perie de curățare
6. Bază de încărcare
7. Cablu USB de încărcare

ÎNCĂRCARE

Notă: Vă rugăm să încărcați aparatul de tuns timp de aproximativ 1,5 ore înainte de prima utilizare și la fiecare utilizare ulterioară. Când bateria este complet încărcată, dispozitivul poate fi utilizat timp de aproximativ 120 de minute fără a fi conectat la sursa de alimentare.

- Introduceți cablul USB în spatele aparatului de tuns și conectați-l la o sursă de alimentare pentru a începe încărcarea.
- În timpul încărcării, capacitatea bateriei este afișată de la 00-05-10 ... 90-95-100 (complet încărcată).
- În timpul utilizării, numerele afișate scad de la 100-95-90 ... 10-05-00 (baterie epuizată).
- Apare un avertisment de baterie descărcată când pictograma roșie a prizei clipește, indicând că aparatul mai poate fi utilizat încă 5-10 minute.
- Protecție împotriva supraîncărcării și descărcării excesive inclusă.

BLOCAJ DE CĂLĂTORIE

Țineți apăsat butonul timp de 3 secunde continuu pentru a bloca dispozitivul; pictograma de blocare va clipi simultan. Pentru a debloca, apăsați din nou butonul timp de 3 secunde continuu, iar pictograma de blocare va dispărea. Chiar dacă este blocat, dispozitivul se va debloca automat când este conectat la sursa de încărcare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Funcție de ajustare fină pentru lungimi de tăiere de 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 mm, printr-un buton separat din interior.
- Mașina de tuns vine cu 7 accesorii de pieptene interschimbabile în următoarele dimensiuni: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm.
- Selectați unul dintre accesorii de pieptene potrivit pentru mașina de tuns.
- Pieptănați-vă părul cu grijă.
- Puneți o pânză sau o pelerină în jurul gâtului pentru a preveni căderea firelor tăiate în guler.
- Începeți tunsul părului cu accesoriul mașinii de tuns la ceafă sau pe laterale și tundeți înspre centrul capului. Apoi tundeți partea frontală a părului înspre centrul capului.
- Țineți mașina de tuns astfel încât accesoriul pieptene să fie plat pe cap. Apoi, treceți-o uniform prin păr.
- Dacă este posibil, tundeți părul în sens invers direcției de creștere.
- Pentru a vă asigura că tăiați toate firele, treceți mașina de tuns de mai multe ori peste aceeași zonă.
- Dacă nu este montat un accesoriu de pieptene, utilizați doar accesoriul mașinii de tuns pentru o tunsoare foarte scurtă.
- Pieptănați din nou părul cu grijă.

RO

CURĂȚAREA MAȘINII DE TUNS

- Înainte de a curăța, deconectați aparatul de tuns de la sursa de alimentare. Cu protecție impermeabilă IPX6, puteți clăti aparatul de tuns sub apă curentă. Apoi, folosiți o cârpă moale pentru a usca dispozitivul și lama. Pentru o mai bună păstrare, se recomandă să adăugați câteva picături de ulei lubrifiant pe lamă. În cele din urmă, reporniți dispozitivul.
- După ce ați clătit cu apă, dacă nu va fi utilizat imediat, așezați produsul într-un anumit unghi pentru câteva ore, pentru a permite apei din interiorul aparatului să se scurgă.
- Dacă aparatul nu va fi utilizat imediat, puneți 2 picături de ulei lubrifiant pe capul de tăiere pentru întreținerea aparatului.

ÎNDEPĂRTAREA CAPULUI DE TĂIERE

- Setati butonul mașinii de tuns în poziția originală (afișare de 2,5 mm), țineți mașina de tuns și apăsați înapoi cu degetul mare pentru a scoate capul de tăiere.
- Curățați resturile de păr cu o perie și aplicați câteva picături de ulei pe dinții lamei.

MONTAREA CAPULUI DE TĂIERE

Când instalați capul de tăiere, setați mai întâi butonul mașinii de tuns la o lungime de tăiere de 2,5 mm, introduceți capul de tăiere în mașina de tuns și apăsați până auziți un "clic", indicând faptul că instalarea este completă.

PROTECȚIE IMPERMEABILĂ IPX6

Standardul IPX6 de impermeabilitate indică rezistența unui dispozitiv la apă. Acest standard înseamnă că dispozitivul este protejat împotriva jeturilor puternice de apă. Cu alte cuvinte, o mașină de tuns cu protecție IPX6 poate funcționa fără a se deteriora atunci când este expusă la stropi sau jeturi directe de apă. Această caracteristică este ideală pentru utilizarea în baie sau în duș. Cu toate acestea, este important de menționat că acest tip de dispozitiv nu este complet impermeabil și nu ar trebui să fie scufundat în apă pentru perioade lungi de timp. Standardul IPX6 oferă practicitate pentru utilizarea zilnică a aparatului de tuns, oferind protecție împotriva stropilor de apă și facilitând întreținerea.

Importator:

• S.C. Zilanrom Trading S.r.l.

Sos. Bucuresti-Urziceni nr 64B, Afumati, Jud ilfov (office@zilan.ro)

• S.C. Scule si Unelte Design S.r.l.

Strada 3, nr 11A, Afumati, jud ilfov (office@zilanoficial.ro)

Eliminarea corectă a acestui produs



- Această marcă indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE.
- Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
- Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură a mediului înconjurător.


NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE INSTRUKCJA URZĄDZENIA MOŻE BYĆ UTWORZONA I ZAWIERAĆ WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NIE TYLKO TEGO O MODELU. TWOJE URZĄDZENIE MOŻE NIE ZAWIERAĆ FUNKCJI WYMNIENIONYCH W INSTRUKCJI URZĄDZENIA.
TEN JĘZYK ZOSTAŁ PRZETŁUMACZONY ZA POMOCĄ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

INSTRUKCJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że nie jest ono naładowane i działa bezprzewodowo.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Po usunięciu grzebienia dystansowego nie wolno naciskać systemu tnącego na skórę. Ryzyko zranienia!
- Tylko do użytku domowego.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym systemem tnącym lub uszkodzonym zestawem przewodów.
- Trzymaj butelkę z olejem poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. Nie stosować do oczu. Właściwie zutylizuj po opróżnieniu.
- Golarka/trymer i inne akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.

- Jeśli golarka/trymer został poddany dużym zmianom temperatury, ciśnienia lub wilgotności, należy odczekać 30 minut przed jego użyciem, aby go zaaklimatyzować.
- Produkt ma wbudowaną baterię, nigdy nie próbuj otwierać i wymieniać baterii. Produkt może być otwierany tylko przez autoryzowane punkty serwisowe.
- Żadna odpowiedzialność nie jest przyjmowana w przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem tych instrukcji.

POZNAJ SWOJĄ MASZYNKĘ DO STRYŻENIA

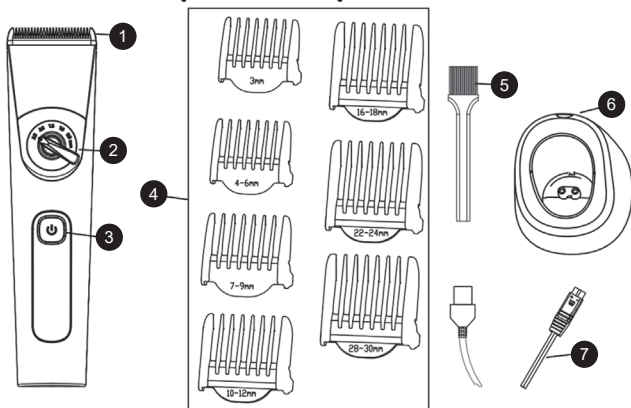

1. Nakładka do strzyżenia włosów
2. Pokrętko
3. Przełącznik On/Off (włącz/wyłącz)
4. Nakładka grzebieniowa (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30 mm)
5. Szczoteczka do czyszczenia
6. Stacja ładująca
7. Kabel USB do ładowania

ŁADOWANIE

Uwaga: Prosimy o ładowanie maszynki przez ok. 1,5 godziny przed pierwszym użyciem oraz przed każdym kolejnym użyciem. Gdy bateria jest w pełni naładowana, urządzenie może być używane przez około 120 minut bez podłączania do zasilania.

- Podłącz kabel USB do gniazda w maszynce i połącz zasilanie, aby rozpocząć ładowanie.
- Podczas ładowania pojemność baterii wyświetlana jest od 00-05-10 ... 90-95-100 (pełna).
- Podczas używania liczby wyświetlają się od 100-95-90 ... 10-05-00 (pusta).
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii pojawia się, gdy miga czerwona ikona wtyczki, oznaczając, że maszynka może działać jeszcze przez 5-10 minut.
- Ochrona przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem.

BLOKADA PODRÓŻNA

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 3 sekundy, aby zablokować urządzenie. Ikona blokady zacznie migać. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez kolejne 3 sekundy, ikona blokady zniknie. Nawet w stanie zablokowanym urządzenie odblokuje się automatycznie, gdy zostanie podłączone do ładowania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Funkcja precyzyjnej regulacji długości strzyżenia od 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 mm przy użyciu osobnego pokręta.
- Maszynka do strzyżenia jest wyposażona w 7 wymiennych nakładek grzebieniowych o rozmiarach: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm.
- Wybierz jedną z nakładek grzebieniowych dostosowaną do maszynki do strzyżenia.
- Dokładnie rozczesz włosy.
- Owiń szyję materiałem lub peleryną, aby zapobiec opadaniu obciętych włosów za kołnierz.
- Rozpocznij strzyżenie od karku lub boków i strzyż w kierunku środka głowy. Następnie ostrzyż przednią część włosów w kierunku środka głowy.
- Trzymaj maszynkę do strzyżenia tak, aby nakładka grzebieniowa przylegała płasko do głowy. Następnie prowadź ją równomiernie przez włosy.
- Jeśli to możliwe, strzyż włosy w przeciwnym kierunku do ich wzrostu.
- Aby mieć pewność, że wszystkie włosy są równo ostrzyżone, przejeżdż maszynką po tym samym obszarze kilka razy.
- Jeśli nakładka grzebieniowa nie jest zamontowana, użyj maszynki wyłącznie z głowicą tnącą dla bardzo krótkiego cięcia.
- Ponownie dokładnie rozczesz włosy.

CZYSZCZENIE MASZYNKI DO STRYZENIA

- Przed czyszczeniem odłącz maszynkę od zasilania! Dzięki wodoodporności IPX6, możesz opłukać maszynkę pod bieżącą wodą. Następnie użyj miękkiej szmatki do osuszenia produktu i ostrza. Dla lepszego przechowywania sugerujemy dodanie kilku kropel oleju smarującego na ostrze. Na koniec uruchom ponownie urządzenie.
- Po myciu wodą, jeśli urządzenie nie będzie od razu używane, ustaw je pod pewnym kątem na kilka godzin, aby woda mogła wypłynąć z wnętrza urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane od razu, nałóż 2 krople oleju smarującego na głowicę tnącą w celu konserwacji urządzenia.

USUNIĘCIE GŁOWICY TNĄCEJ

- Ustaw pokrętło maszynki w pierwotnej pozycji (pokazuje 2,5 mm), chwyć maszynkę i używając kciuka, naciśnij w tył, aby usunąć głowicę tnącą.
- Wyczyść pozostałe włosy za pomocą szczoteczki i nałóż kilka kropel oleju na zęby noża.

ZAMONTOWANIE GŁOWICY TNĄCEJ

Podczas instalacji głowicy tnącej najpierw ustaw pokrętło maszynki na długość cięcia 2,5 mm, włóż głowicę tnącą do maszynki, naciśnij, aż usłyszysz "klik", co oznacza, że instalacja jest zakończona.

WODOSZCZELNOŚĆ IPX6

Standard wodoodporności IPX6 oznacza odporność urządzenia na wodę. Ten standard wskazuje, że urządzenie jest chronione przed silnymi strumieniami wody. Innymi słowy, maszynka do strzyżenia z ochroną IPX6 może działać bez uszkodzeń, gdy jest narażona na rozpryski lub bezpośrednie strumienie wody. Ta funkcja jest szczególnie idealna do użytku w łazience lub pod prysznicem. Należy jednak pamiętać, że takie urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie powinno być zanurzane w wodzie przez dłuższy czas. Standard IPX6 zapewnia praktyczność codziennego użytkowania maszynki, oferując ochronę przed rozpryskami wody i ułatwiając konserwację.

Importer: Zilan Polska Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego

zilanpolska@zilan.com.tr

SERWIS: IBÉ Technologies Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego

14, 08-110 Siedlce

Prawidłowe użycie tego produktu



- To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE.
- Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy odpowiedzialnie je przetwarzać, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.
- Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oni przyjąć ten produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ. В ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.
ЭТОТ ЯЗЫК БЫЛ ПЕРЕВЕДЁН С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.


ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед чисткой устройства убедитесь, что оно не находится на зарядке и работает автономно.
- Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостатком опыта и знаний, если им предоставлено надлежащее наблюдение или инструкция по безопасному использованию устройства и они понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми, если им не больше 8 лет и они находятся под присмотром.
- При снятом дистанционном гребне режущая система не должна прижиматься к коже. **Риск травмы!**
- Только для бытового использования.
- Никогда не используйте устройство с поврежденной режущей системой или поврежденным кабелем.
- Держите флакон с маслом вне досягаемости детей. Не глотать. Не наносить на глаза. Правильно утилизируйте после опустошения.
- Бритва/триммер и другие аксессуары не пригодны для мытья в посудомоечной машине.
- Если бритва/триммер подверглась

значительным изменениям температуры, давления или влажности, дайте ей акклиматизироваться в течение 30 минут перед использованием.

- Этот продукт имеет встроенный аккумулятор, никогда не пытайтесь открыть и заменить аккумулятор. Продукт может быть открыт только авторизованными сервисными центрами.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или несоблюдением этих инструкций.

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАШИМ ТРИММЕРОМ

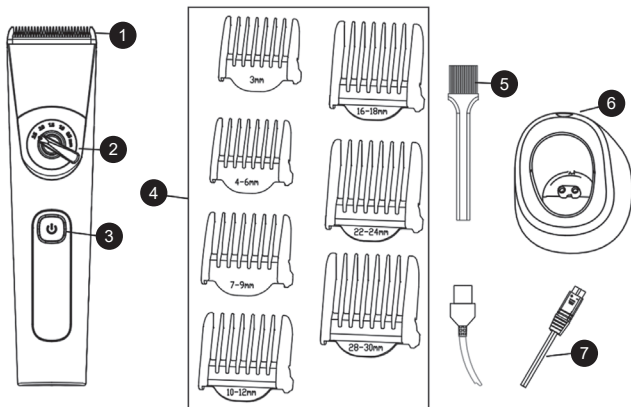

1. Насадка для стрижки волос
2. Регулятор
3. Переключатель Вкл./Выкл.
4. Насадка-гребень (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30 мм)
5. Щеточка для чистки
6. Зарядная база
7. USB-кабель для зарядки

ЗАРЯДКА

Примечание: Пожалуйста, зарядите машинку для стрижки волос в течение примерно 1,5 часов перед первым использованием, а затем каждый раз при последующих использованиях. Когда батарея полностью заряжена, устройство может работать около 120 минут без подключения к источнику питания.

- Вставьте USB-кабель в разъем на конце машинки и подключите к источнику питания, чтобы начать зарядку.
- Во время зарядки на дисплее показывается уровень заряда батареи от 00-05-10 ... 90-95-100 (полный заряд).
- При использовании отображаются цифры от 100-95-90 ... 10-05-00 (разряжен).
- Предупреждение о низком уровне заряда появляется, когда загорается красная иконка штекера и мигает, что означает, что машинку можно использовать еще 5-10 минут.
- С защитой от перезарядки и переразрядки.

БЛОКИРОВКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Нажмите переключатель на 3 секунды, чтобы заблокировать устройство; при этом иконка блокировки начнет мигать. Чтобы разблокировать, нажмите переключатель на 3 секунды, и иконка блокировки исчезнет. Даже при заблокированном состоянии, если подключить зарядку, устройство автоматически разблокируется.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Функция тонкой регулировки позволяет выбирать длину стрижки 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 мм с помощью отдельного регулятора внутри устройства.
- Машинка для стрижки волос оснащена 7 сменными насадками-гребнями, размеры: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 мм.
- Выберите одну из насадок-гребней, соответствующую машинке для стрижки.
- Тщательно расчешите волосы.
- Накройте шею и горло тканью или накидкой, чтобы волосы не попадали за воротник.
- Начните стрижку с шеи или боков с насадкой для стрижки волос, стригите к середине головы. Затем стригите переднюю часть волос к середине головы.
- Держите машинку для стрижки так, чтобы насадка-гребень была плоской по отношению к голове. Затем плавно ведите её по волосам.
- При возможности стригите волосы против направления их роста.
- Для того чтобы срезать все волосы, проведите машинкой по одной и той же области несколько раз.
- Если насадка-гребень не установлена, используйте машинку для стрижки только с насадкой для очень короткой стрижки.
- Ещё раз тщательно расчешите волосы.

ЧИСТКА МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Перед чисткой отключите устройство от источника питания! Степень водонепроницаемости IPX6 позволяет промывать машинку под струей воды. Затем используйте мягкую ткань для высушивания продукта и лезвия. Для лучшего хранения рекомендуется добавить несколько капель смазочного масла на лезвие. После этого перезапустите устройство.
- После промывания водой, если устройство не используется сразу, пожалуйста, расположите его под определённым углом на несколько часов, чтобы вода внутри устройства могла стечь.
- Если устройство не используется сразу, капните 2 капли смазочного масла на режущую головку для технического обслуживания машинки.

СНЯТИЕ РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ

- Установите регулятор машинки в исходное положение (показывает 2,5 мм), держите машинку и, используя большой палец, нажмите назад, чтобы снять режущую головку.
- Очистите оставшиеся волосы щеточкой и нанесите несколько капель масла на зубцы ножа.

УСТАНОВКА РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ

При установке режущей головки сначала установите регулятор машинки на длину стрижки 2,5 мм, вставьте режущую головку в машинку, нажмите на машинку. Когда услышите щелчок, это означает, что установка завершена.

ЗАЩИТА IPX6 ОТ ВОДЫ

Стандарт водонепроницаемости IPX6 указывает на устойчивость устройства к воздействию воды. Этот стандарт означает, что устройство защищено от сильных струй воды. Другими словами, машинка с защитой IPX6 может работать без повреждений при воздействии брызг или направленных струй воды. Эта функция особенно удобна для использования в ванной или душе. Однако важно отметить, что такое устройство не является полностью водонепроницаемым и не должно погружаться в воду на длительное время. Стандарт IPX6 обеспечивает практичность для ежедневного использования машинки, предлагая защиту от брызг воды и облегчая задачи по уходу за устройством.

Правильная утилизация этого продукта



- Эта маркировка указывает, что этот продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами во всей Европейской Союзе.
- Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья человека от неуправляемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно для продвижения устойчивого повторного использования материальных ресурсов.
- Чтобы вернуть свое использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с розничным продавцом, где был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для безопасной утилизации среды.

MOLIMO DA IMATE U VIDU DA PRIRUČNIK UREDAJA MOŽE BITI IZRADEN ZA NA INFORMACIJE O VIŠE OD JEDNOG MODELA.

VAŠ UREDAJ, MOŽDA NE SADRŽI ZNAČAJKE OPISANE U PRIRUČNIKU.

OVAJ JEZIK JE PREVEDEN UZ POMOĆ UMJETNE INTELIGENCIJE.


OPĆE SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

- Prije čišćenja uređaja, osigurajte da nije uključen i da radi bežično.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su dobili upute o sigurnoj uporabi uređaja i da razumiju opasnosti koje su s tim povezane. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Kada je češalj za podešavanje udaljenosti uklonjen, sustav za rezanje ne smije se pritiskati na kožu. Rizik od ozljede!
- Samo za kućnu upotrebu.
- Nikada ne koristite uređaj s oštećenim sustavom rezanja ili oštećenim kabelom.
- Držite bočicu s uljem izvan dohvata djece. Ne gutajte. Ne nanositi na oči. Ispravno ga odložite kad je prazna.
- Brijač/trimer i ostali dodaci nisu prikladni za pranje u perilici posuđa.

CRO-BIH

- Ako je brijlač/trimer izložen velikim promjenama temperature, tlaka ili vlažnosti, ostavite ga da se aklimatizira 30 minuta prije upotrebe.
- Ovaj proizvod ima ugrađenu bateriju, nikada ne pokušavajte otvoriti i zamijeniti bateriju. Proizvod može otvoriti samo ovlaštenu servis.
- Ne prihvaćamo odgovornost za štetu nastalu nepravilnom upotrebom ili nepoštivanjem ovih uputa.

UPOZNAJTE SVOJ TRIMER

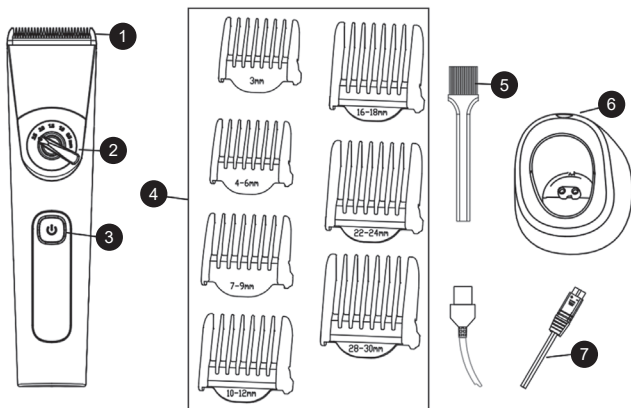

1. Nastavak za šišanje
2. Rotacijski kotačić
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
4. Nastavak češlja (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30mm)
5. Četkica za čišćenje
6. Stalak za punjenje
7. USB kabel za punjenje

PUNJENJE

Napomena: Prije prve upotrebe napunite mašinicu za šišanje oko 1,5 sata, a zatim svaki sljedeći put. Kada je baterija potpuno napunjena, uređaj se može koristiti približno 120 minuta bez priključivanja na napajanje.

- Umetnite USB kabel u stražnji dio mašinice i spojite ga na napajanje za početak punjenja.
- Tijekom punjenja prikazuje se kapacitet baterije od 00-05-10 ... 90-95-100 (puno).
- Tijekom korištenja prikazuju se brojevi od 100-95-90 ... 10-05-00 (prazno).
- Upozorenje na nizak kapacitet baterije pojavljuje se kad se crvena ikona utikača pojavi i počne treptati, što znači da je preostalo 5-10 minuta rada.
- Zaštita od prekomjernog punjenja i pražnjenja.

SIGURNOSNA BLOKADA ZA PUTOVANJE

Pritisnite prekidač 3 sekunde neprekidno kako biste zaključali uređaj, a istovremeno će treptati ikona zaključavanja. Za otključavanje, pritisnite prekidač 3 sekunde neprekidno, ikona zaključavanja će nestati. Čak i kada je zaključan, ako se priključi na punjenje, uređaj će se automatski otključati.

UPUTE ZA UPOTREBU

- Funkcija fine prilagodbe omogućuje odabir duljina šišanja od 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 mm putem zasebnog rotacijskog kotačića unutar uređaja.
- Mašinicu za šišanje ima 7 izmjenjivih nastavaka češlja, veličine: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm.
- Odaberite jedan od nastavaka češlja koji odgovara mašinici za šišanje.
- Temeljito počesljajte kosu.
- Omotajte tkaninu ili ogrtač oko vrata kako bi spriječili da odrezana kosa padne unutar ovratnika.
- Započnite šišanje s nastavkom za šišanje na stražnjem dijelu vrata ili sa strane i šišajte prema sredini glave. Zatim šišajte prednji dio kose prema sredini glave.
- Držite mašinicu za šišanje tako da nastavak češlja bude ravan uz glavu. Zatim je ravnomjerno provucite kroz kosu.
- Ako je moguće, šišajte kosu u suprotnom smjeru od rasta kose.
- Za osiguranje potpune šišanja, provucite mašinicu nekoliko puta preko iste površine kose.
- Ako nastavak češlja nije postavljen, koristite mašinicu samo s nastavkom za vrlo kratku frizuru.
- Ponovno temeljito počesljajte kosu.

CRO-BIH

ČIŠĆENJE MAŠINICE ZA ŠIŠANJE

- Prije čišćenja, morate isključiti uređaj iz strujnog napajanja! Vodootporni standard IPX6 omogućuje ispiranje mašinicice pod tekućom vodom. Zatim koristite mekanu krpu za brisanje proizvoda i oštrice. Za bolje skladištenje preporuča se dodati nekoliko kapi ulja za podmazivanje na oštricu. Na kraju ponovno uključite uređaj.
- Nakon ispiranja vodom, ako uređaj ne koristite odmah, postavite ga pod određenim kutom na nekoliko sati kako bi voda mogla iscuriti iz unutrašnjosti uređaja.
- Ako uređaj neće biti odmah korišten, nakapajte 2 kapi ulja za podmazivanje na rezni dio za održavanje uređaja.

UKLANJANJE REZNOG DIJELA

- Postavite rotacijski kotačić mašinicice na početni položaj (pokazuje 2,5 mm), držite mašinicu i palcem pritisnite unatrag, zatim uklonite rezni dio.
- Očistite preostale vlasi četkicom i nanosite nekoliko kapi ulja na zupce oštrice.

POSTAVLJANJE REZNOG DIJELA

Prilikom postavljanja reznog dijela, prvo postavite rotacijski kotačić na duljinu šišanja od 2,5 mm, umetnite rezni dio u mašinicu, pritisnite mašinicu, a kada čujete "klik", to znači da je instalacija završena.

IPX6 VODOOTPORNOST ZAŠTITA

Standard vodootpornosti IPX6 ukazuje na otpornost uređaja na vodu. Ovaj standard znači da je uređaj zaštićen od snažnih mlazova vode. Drugim riječima, mašinicica sa zaštitom IPX6 može raditi bez oštećenja kada je izložena prskanju ili direktnim mlazovima vode. Ova značajka je posebno idealna za korištenje u kupaonici ili pod tušem. Međutim, važno je napomenuti da takav uređaj nije potpuno vodootporan i ne smije biti potopljen u vodi tijekom duljeg vremena. Standard IPX6 pruža praktičnost za svakodnevnu upotrebu mašinicice uz zaštitu od prskanja vode, olakšavajući održavanje uređaja.

Uvoznik za HR:

• ZED d.o.o. Industrijska cesta 5, 10360 Sesvete-HR

Tel: +385 01 2006 148

Uvoznik za BIH:

• Digitalis d.o.o. M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik-BiH

Tel: +387 61 095 095

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



- Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom u cijeloj EU.
- Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa.
- Za povrat vašeg korištenog uređaja koristite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

JU LUTEM KUJDES SE MANUALI I PAJISJES MUND TË KRIJOHET PËR MË SHUMË SE NJË MODEL.
INFORMACION PAJISJA JUAJ NUK MUND TË PËRMBANË FUNKSIONIN E LENDUAR NË MANUAL.
KJO GJUHË ËSHTË PËRKTHYER ME NDIHMËN E INTELIGJENCËS ARTIFICIALE.

UDHËZIME DHE PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME PËR SIGURINË


- Përpara pastrimit të pajisjes tuaj, sigurohuni që nuk është duke u karikuar dhe është në funksionim pa kablo.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e sipër dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose mungesë përvoja dhe njohurish, nëse ata janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe e kuptojnë rrezikun e përfshirë. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijët përveç nëse janë më të vjetër se 8 vjeç dhe janë nën mbikëqyrje.
- Ndërsa krehti i distancës hiqet, sistemi i prerjes nuk duhet të shtypet në lëkurë. Rrezik dëmtimi!
- Për përdorim shtëpiak vetëm.
- Asnjëherë mos e përdorni pajisjen me një sistem prerës të dëmtuar ose një kablo të dëmtuar.
- Mbajeni shishen e vajit larg fëmijëve. Mos e gëlltisni. Mos e aplikoni në sy. Hedhni atë siç duhet kur të jetë bosh.
- Rroja/trimeri dhe aksesoret e tjerë nuk janë të përshtatshëm për larje në lavastovilje.
- Nëse rroja/trimeri i nënshtrohet një ndryshimi të

AL

madh në temperaturë, presion ose lagështi, lini atë të aklimatizohet për 30 minuta para se ta përdorni.

- Produkti ka një bateri të ndërtuar brenda, asnjëherë mos u përpiqni ta hapni dhe ta zëvendësoni baterinë. Produkti mund të hapet vetëm nga pikat e shërbimit të autorizuar.
- Nuk pranohet asnjë përgjegjësi në rast dëmtimi të shkaktuar nga përdorimi i papërshtatshëm ose mosrespektimi i këtyre udhëzimeve.

NJIHNI TRIMERIN

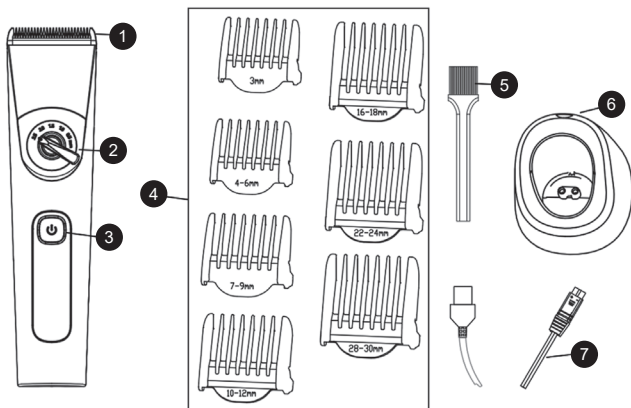

1. Aksesori për prerjen e flokëve
2. Rrotulluesi
3. Kalimi i ndërrimit/çaktivizimit
4. Aksesori krehri (3/4-6/7-9/10-12/16-18-22-24-28-30mm)
5. Çetulla për pastrim
6. Bazë karikimi
7. Kablli USB për karikim

KARIKIMI

Shënim: Ju lutemi karikoni mašinën për prerjen e flokëve për rreth 1.5 orë para përdorimit të parë dhe çdo herë tjetër. Kur bateria të jetë plotësisht e karikuar, pajisja mund të përdoret për rreth 120 minuta pa u lidhur me furnizimin me energji.

- Shtyni kabllon USB në pjesën e pasme të prerësit, lidheni me energjinë për të filluar karikimin.
- Gjatë karikimit tregohet kapaciteti i baterisë nga 00-05-10 ... 90-95-100 (plot).
- Gjatë përdorimit shfaqen numrat nga 100-95-90 ... 10-05-00 (të zbrazët).
- Paralajmërim për kapacitet të ulët të baterisë kur shfaqet ikona e prizës së kuqe dhe fillon të shkëlqejë, që do të thotë se prerësi mund të përdoret për 5-10 minuta.
- Mbrojtje nga karikimi i tepruar dhe shkarkimi i tepruar.

NDAJES I SIGURISË PËR UDHËTIM

Shtypni kalimin për 3 sekonda vazhdimisht, ai do të bllokohet dhe ikona e bllokimit do të shkëlqejë njëkohësisht. Për ta çbllokuar, shtypni kalimin për 3 sekonda vazhdimisht, ikona e bllokimit do të zhduket. Edhe nëse është i bllokuar, kur lidhet me energjinë për karikim, do të çbllokohet automatikisht.

UDHËZIMET PËR PËRDORIM

- Me funksionin e përshtatjes së imët, gjatësi prerjeje 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mm përmes rrotulluesit të veçantë brenda.
- Mašinës për prerjen e flokëve me 7 aksesore krehër të këmbëshëm, madhësia: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30mm.
- Zgjidhni një nga aksesoret e krehrit që i përshtatet mašinës për prerjen e flokëve.
- Përdorni krehërin me kujdes.
- Pakoni një pëlthurë ose një mantil rreth qafës për të parandaluar që flokët e prera të bien brenda ovratit.
- Filloni prerjen me aksesoren për prerjen e flokëve në pjesën e qafës ose anash dhe prisni drejt mesit të kokës. Pastaj prisni pjesën e përparme të flokëve drejt mesit të kokës.
- Merreni mašinën për prerjen e flokëve në mënyrë që aksesoren e krehrit ta keni në plan të sheshtë mbi kokë. Pastaj kaloni ngadalë nëpër flokë.
- Po të jetë e mundur, prisni flokët kundër drejtimit të rritjes.
- Për të siguruar që të gjithë flokët të priten, kaloni mašinën për prerjen e flokëve mbi të njëjtin sipërfaqe flokësh disa herë.
- Nëse aksesoren e krehrit nuk e keni vendosur, përdorni mašinën për prerjen e flokëve vetëm me aksesoren e prerjes për një prerje shumë të shkurtër.
- Përsëritni krehjen e flokëve me kujdes disa herë.

PASRIMI I MAŠINËS PËR PRERJEN E FLOKËVE

- Para pastrimit, duhet të çaktivizoni dhe të hiqni nga furnizimi me energji! Standardi IPX6 e bën atë rezistente ndaj ujit, mund ta shpëlarni mašinën nën ujë të rrjedhshëm. Pastaj përdorni një pec për të fshirë produktin dhe blades. Për ruajtje më të mirë rekomandohet të shtoni disa pika vaj lubrifikues në blade. Në fund rinitni pajisjen.
- Pas larjes me ujë, nëse nuk do të përdoret menjëherë, ju lutemi vendosni produktin në një kënd të caktuar për disa orë, që uji të mund të rrjedhë nga brenda makinerisë.
- Nëse makineria nuk përdoret menjëherë, ju lutemi shtoni 2 pika vaj lubrifikues në pjesën e prerjes për mirëmbajtjen e makinerisë.

HEQJA E KREHËS

- Ajustoni rrotulluesin e trimerit në vendin origjinal (tregon 2.5mm), mbani trimerin dhe përdorni gishti për të shtypur prapa, pastaj hiqni krehrin.
- Pastrim të flokëve të mbetur me një çetull dhe derdhni disa pika vaj në dhëmbët e prerjes.

NGARKIMI I KREHËS

Kur instaloni bllokun e prerjes, së pari rregulloni rrotulluesin e trimerit në gjatësi prerje 2.5mm, vendosni krehrin në trimer, shtypni trimerin, kur të dëgjoni tingullin “klik”, do të thotë se instalimi përfundon.

MBROJTJA IPX6 NGA UJI

Standardi i ujit IPX6 tregon rezistencën e pajisjes ndaj ujit. Ky standard tregon se pajisja është e mbrojtur nga spërkatjet e forta të ujit. Me fjalë të tjera, një trimer me mbrojtje IPX6 mund të funksionojë pa dëmtim kur është i ekspozuar ndaj sprucave të ujit ose spërkatjeve direkte. Ky funksion është veçanërisht ideal për përdorim në banjë ose dush. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se një pajisje e tillë nuk është plotësisht e papërshkueshme nga uji dhe nuk duhet të zhytet në ujë për periudha të gjata. Standardi IPX6 ofron praktikë për përdorimin e përditshëm të trimerit duke ofruar mbrojtje nga spërkatjet e ujit, duke e bërë më të lehtë kryerjen e detyrave të mirëmbajtjes.

Ndalimi i saktë i këtij produkti



- Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hedhet me mbeturinat e tjera shtëpiake në të gjithë BE-në.
- Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pa kontrolluar e mbeturinave, ricikloni atë me përgjegjësi për të promovuar rihvendosjen e qëndrueshme të burimeve materiale.
- Për të kthyer pajisjen tuaj të përdorur, ju lutemi përdorni sistemeshin e kthimit dhe mbledhjes ose kontakti shitësin ku është blerë produkti. Ata mund të marrin këtë produkt për riciklim të sigurt të mjedisit.

МОЛЯ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА НА УРЕДА ТЪЙ КАТО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ ВАШИЯТ УРЕД Е ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУНКЦИИТЕ, СОПОМЕНЕНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО.
ТОЗИ ЕЗИК Е ПРЕВЕДЕН С ПОМОЩТА НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ.


ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Преди почистване на уреда, уверете се, че не е на заряд и е в безкабелна работа.
- Този уред може да се използва от деца на 8 и повече години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под надзор или са получили инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под надзор и на възраст над 8 години.
- Когато гребенът за разстояние е свален, режещата система не трябва да се притиска към кожата. Риск от нараняване!
- Само за домашна употреба.
- Никога не използвайте уреда с повредена режеща система или повреден кабел.
- Пазете бутилката с масло далеч от деца. Не поглъщайте. Не прилагайте върху очите. Изхвърлете я правилно, когато е празна.
- Самобръсначката/тримерът и другите аксесоари не са подходящи за миялна машина.
- Ако самобръсначката/тримерът е изложена на значителна промяна в температурата,

налягането или влажността, оставете я да аклиматизира за 30 минути преди употреба.

- Този продукт има вградена батерия, никога не се опитвайте да отваряте и сменяте батерията. Продуктът може да бъде отворен само от упълномощени сервизни пунктове.
- Не се поема отговорност при повреди, причинени от неправилна употреба или неспазване на тези инструкции.

ПОЗНАЙТЕ СВОЯ ТРИМЕР

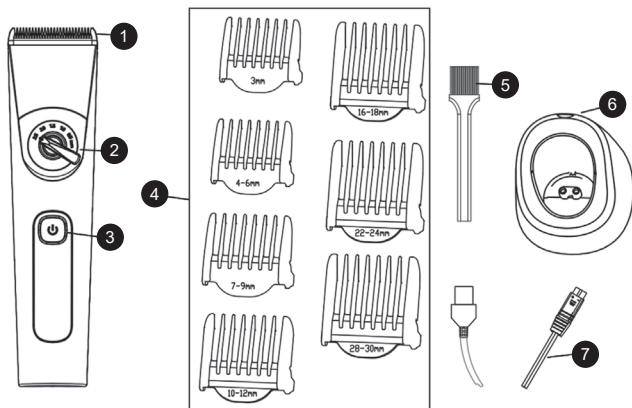

1. Аксесоар за подстригване на коса
2. Регулатор
3. Ключ за включване/изключване
4. Аксесоар за гребен (3/4-6/7-9/10-12/16-18-22-24-28-30mm)
5. Четка за почистване
6. Основа за зареждане
7. USB кабел за зареждане

ЗАРЕЖДАНЕ

Забележка: Моля, заредете тримера за коса за около 1.5 часа преди първото използване и всеки път след това. Когато батерията е напълно заредена, устройството може да се използва за приблизително 120 минути без да е свързано към захранване.

- Включете USB кабела в задната част на тримера и го свържете с електрическата мрежа, за да започнете зареждането.
- При зареждане показва капацитета на батерията от 00-05-10 ... 90-95-100 (пълно).
- При работа показва цифрите от 100-95-90 ... 10-05-00 (празна).
- Предупреждение за нисък капацитет на батерията, когато се появи иконата на червена вилка и започне да мига, което означава, че тримерът може да се използва за 5-10 минути.
- С защита от презареждане и презареждане.

ЗАЩИТА ОТ ПЪТУВАНЕ

Натиснете превключвателя за 3 секунди непрекъснато, той ще се заключи и иконата на заключване ще мига едновременно. За да отключите, натиснете превключвателя за 3 секунди непрекъснато, иконата на заключване ще изчезне. Дори заключен, при свързване с зарядно, той ще се отключи.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- С функция за прецизно регулиране, дължини на рязане 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mm чрез отделен регулатор вътре.
- Тримерът за коса с 7 сменяеми аксесоара за гребен, размери: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30mm.
- Изберете един от аксесоарите за гребен, който отговаря на тримера за коса.
- Обилно срешете косата си.
- Увийте кърпа или манта около врата и шията, за да предотвратите падането на подстригваните коси в якичката.
- Започнете подстригването с аксесоара за подстригване на коса отзад на врата или отстрани и подстрижете към средата на главата. След това подстрижете предната част на косата към средата на главата.
- Дръжте тримера така, че аксесоарът за гребен да е в плоско положение на главата. След това го движете равномерно през косата.
- Ако е възможно, подстригвайте косата срещу посоката на растеж.
- За да се уверите, че подстригвате всички коси, преминете с тримера през същата област на косата няколко пъти.
- Ако аксесоарът за гребен не е монтиран, използвайте тримера само с аксесоара за подстригване за много къса подстрижка.
- Отново срешете косата си обилно.

ПОЧИСТВАНЕ НА ТРИМЕРА ЗА КОСА

- Преди почистване, трябва да изключите и да го извадите от захранването! Водоустойчив IPX6, можете да измиете тримера под течаща вода. След това използвайте мека кърпа, за да подсушите продукта и острието. За по-добро съхранение се препоръчва да добавите няколко капки смазочно масло на острието. Накрая рестартирайте уреда.
- След измиване с вода, ако не се използва незабавно, моля, поставете продукта под определен ъгъл за няколко часа, за да може водата да изтече от машината.
- Ако машината не се използва незабавно, моля, поставете 2 капки смазочно масло на рязането за поддръжка на машината.

СВАЛЯНЕ НА ОСТРИЕТО

- Настройте регулатора на тримера на оригиналното място (показва 2.5mm), задръжте тримера и с палеца натиснете назад, след което свалете острието.
- Почистете остатъчните косми с четка и капнете няколко капки масло на зъбците на острието.

НАГРЕВАНЕ НА ОСТРИЕТО

Когато инсталирате острието, първо регулирайте регулатора на тримера на дължина на рязане от 2.5mm, поставете острието в тримера, натиснете тримера, когато чуете звука "щрак", това показва, че инсталацията е завършена.

ЗАЩИТА IPX6 ОТ ВОДА

Стандартът за водоустойчивост IPX6 показва устойчивостта на устройството на вода. Този стандарт показва, че устройството е защитено от мощни водни струи. С други думи, тример с IPX6 защита може да работи без повреди при излагане на водни пръски или пряко пръскане с вода. Тази функция е особено идеална за употреба в баня или душ. Важно е да се отбележи, че такова устройство не е напълно водоустойчиво и не трябва да бъде потопявано във вода за дълги периоди. Стандартът IPX6 осигурява практичност за ежедневна употреба на тримера, докато предлага защита от водни пръски, улесняваща поддръжката.

Правилно изхвърляне на този продукт



- Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с другите битови отпадъци в цяла Европейския съюз.
- За да се предотврати възможно вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да се насърчи устойчивото повторно използване на материалните ресурси.
- За връщане на използвания от вас уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. ΑΥΤΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε φόρτιση και ότι λειτουργεί ασύρματα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρηστών δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Όταν αφαιρείται η χτένα απόστασης, το σύστημα κοπής δεν πρέπει να πιέζεται στο δέρμα. Κίνδυνος τραυματισμού!
- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ένα κατεστραμμένο σύστημα κοπής ή κατεστραμμένο καλώδιο.
- Κρατήστε το μπουκάλι λαδιού μακριά από τα παιδιά. Μην καταπίνετε. Μην εφαρμόζετε στα μάτια. Απορρίψτε το σωστά όταν αδειάσει.
- Το ξυριστικό/τριμερ και τα άλλα εξαρτήματα δεν είναι ασφαλή για το πλυντήριο πιάτων.
- Εάν το ξυριστικό/τριμερ υποστεί μεγάλη αλλαγή θερμοκρασίας, πίεσης ή υγρασίας, αφήστε

GR

το να προσαρμοστεί για 30 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε.

- Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία, μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε και να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Το προϊόν μπορεί να ανοιχτεί μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία υπηρεσίας.
- Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ TRIMMER

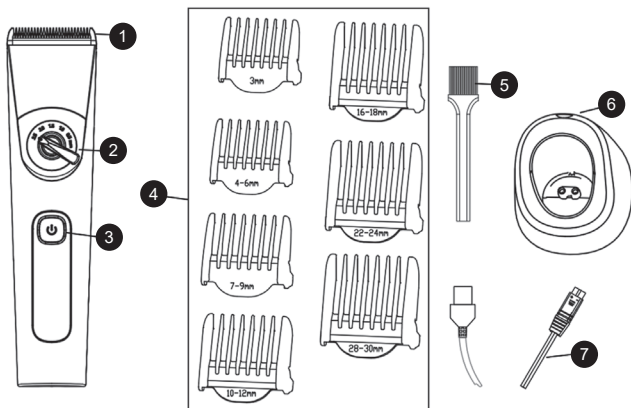

1. Εξάρτημα τριμαρίσματος μαλλιών
2. Ρυθμιστής
3. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
4. Εξάρτημα χτενας (3/4-6/7-9/10-12/16-18-22-24-28-30mm)
5. Βούρτσα καθαρισμού
6. Βάση φόρτισης
7. Καλώδιο φόρτισης USB

ΦΟΡΤΙΣΗ

Σημείωση: Παρακαλώ φορτίστε τον τριμάρισμα μαλλιών για περίπου 1.5 ώρες πριν από την πρώτη χρήση και κάθε φορά μετά. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 120 λεπτά χωρίς σύνδεση στο ρεύμα.

- Εισάγετε το καλώδιο USB στην πίσω πλευρά του τριμαρίσματος, συνδέστε το στην πηγή ενέργειας για να ξεκινήσετε τη φόρτιση.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, εμφανίζεται η χωρητικότητα της μπαταρίας από 00-05-10 ... 90-95-100 (πλήρης).
- Κατά τη χρήση, εμφανίζονται οι αριθμοί από 100-95-90 ... 10-05-00 (άδεια).
- Προειδοποίηση χαμηλής χωρητικότητας μπαταρίας όταν εμφανίζεται το εικονίδιο της κόκκινης πρίζας και αναβοσβήνει, που σημαίνει ότι ο τριμάρης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 5-10 λεπτά.
- Με προστασία από υπερφόρτιση και υπερφόρτιση.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Πατήστε το διακόπτη για 3 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, θα κλειδώσει και το εικονίδιο κλειδώματος θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε το διακόπτη για 3 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, το εικονίδιο κλειδώματος θα εξαφανιστεί. Ακόμα και κλειδωμένος, όταν συνδέεται με την πηγή φόρτισης, θα ξεκλειδώσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Με τη λειτουργία ακριβούς ρυθμισμού, μήκη κοπής 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mm μέσω ξεχωριστού ρυθμιστή μέσα.
- Ο τριμάρης μαλλιών με 7 εναλλασσόμενα εξαρτήματα χτενιού, μέγεθος: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30mm.
- Επιλέξτε ένα από τα εξαρτήματα χτενιού που προσαρμόζεται στον τριμάρισμα μαλλιών.
- Χτενίστε καλά τα μαλλιά σας.
- Δέστε μια πετσέτα ή μανδύα γύρω από το λαιμό και τον αυχένα σας για να αποφύγετε την πτώση των κομμένων μαλλιών στο κολάρο σας.
- Ξεκινήστε το κούρεμα με το εξάρτημα τριμαρίσματος στο λαιμό ή στις πλευρές και κόψτε προς το κέντρο του κεφαλιού. Στη συνέχεια, κόψτε το μπροστινό μέρος των μαλλιών προς το κέντρο του κεφαλιού.
- Κρατήστε τον τριμάρη έτσι ώστε το εξάρτημα χτενιού να είναι επίπεδο στο κεφάλι. Στη συνέχεια, περάστε το ομοιόμορφα μέσα από τα μαλλιά σας.
- Αν είναι δυνατόν, τριμάρητε τα μαλλιά σας αντίθετα από την κατεύθυνση ανάπτυξης.
- Για να βεβαιωθείτε ότι κόβετε όλες τις τρίχες, περάστε τον τριμάρη πάνω από την ίδια περιοχή των μαλλιών αρκετές φορές.
- Αν το εξάρτημα χτενιού δεν είναι τοποθετημένο, χρησιμοποιήστε τον τριμάρη μόνο με το εξάρτημα τριμαρίσματος για πολύ κοντό κούρεμα.
- Χτενίστε καλά τα μαλλιά σας ξανά και ξανά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡ

- Πριν από τον καθαρισμό, πρέπει να αποσυνδέσετε και να το απομακρύνετε από την πηγή ρεύματος! Αδιάβροχο IPX6, μπορείτε να ξεπλύνετε τον τριμάρη κάτω από τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια μαλακή πετσέτα για να στεγνώσετε το προϊόν και την λεπίδα. Για καλύτερη αποθήκευση, συνιστάται να προσθέσετε μερικές σταγόνες λιπαντικού λαδιού στη λεπίδα. Τέλος, επανεκκινήστε τη συσκευή.
- Μετά το πλύσιμο με νερό, εάν δεν χρησιμοποιείται αμέσως, παρακαλώ τοποθετήστε το προϊόν σε μια συγκεκριμένη γωνία για αρκετές ώρες, ώστε το νερό μέσα στη μηχανή να μπορεί να ρέει έξω.
- Αν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται αμέσως, παρακαλώ ρίξτε 2 σταγόνες λιπαντικού λαδιού στην κεφαλή κοπής για συντήρηση της μηχανής.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

- Ρυθμίστε το κουμπί του τριμάρη στην αρχική θέση (δείχνει 2.5mm), κρατήστε τον τριμάρη και χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά σας πιέστε προς τα πίσω, στη συνέχεια αφαιρέστε την κεφαλή του τριμάρη.
- Καθαρίστε τις υπόλοιπες τρίχες με μια βούρτσα και ρίξτε μερικές σταγόνες λαδιού στα δόντια του κοπτικού.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

Όταν εγκαθιστάτε την κεφαλή κοπής, πρώτα ρυθμίστε το κουμπί του τριμάρη σε μήκος κοπής 2.5mm, εισάγετε την κεφαλή κοπής στον τριμάρη, πιέστε τον τριμάρη, όταν ακούσετε τον ήχο “κλικ”, αυτό υποδηλώνει ότι η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΕΡΟ IPX6

Το πρότυπο αδιάβροχο IPX6 υποδεικνύει την αντοχή της συσκευής στο νερό. Αυτό το πρότυπο σημαίνει ότι η συσκευή είναι προστατευμένη από ισχυρές ροές νερού. Με άλλα λόγια, ένας τριμάρης με προστασία IPX6 μπορεί να λειτουργεί χωρίς ζημιά όταν εκτίθεται σε πισιλιές ή άμεσες ψεκασμούς νερού. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα ιδανική για χρήση στο μπάνιο ή το ντους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια τέτοια συσκευή δεν είναι εντελώς αδιάβροχη και δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό για παρατεταμένες περιόδους. Το πρότυπο IPX6 παρέχει πρακτικότητα για καθημερινή χρήση του τριμάρη, προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία από πισιλιές νερού, διευκολύνοντας τις εργασίες συντήρησης.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ.
- Για να αποτραπούν δυνητικές βλάβες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
- Για να επιτρέψετε τη χρησιμοποιημένη σας συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση προς όφελος του περιβάλλοντος.

KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A HÁZI KÉSZÜLÉK KÉZIKÖNYVE TÖBB KÜLÖBÖZŐ KÉSZÜLÉKÉRT IS HASZNALHATÓ ILLETHET. AZ ÖN HÁZI KÉSZÜLÉKE NEM TARTALMAZHATJA A KÉZIKÖNYVBEN EMLÍTETT TULAJDONSÁGOKAT. EZT A NYELVET MESTERSÉGES INTELLIGENCIA SEGÍTSÉGÉVEL FORDÍTOTTÁK.


ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- Mielőtt megtisztítaná a készüléket, győződjön meg arról, hogy nincs töltés alatt és vezeték nélküli üzemmódban van.
- Ez a készülék 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek által használható, amennyiben felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- Amikor a távtartó fésű el van távolítva, a vágórendszer nem szabad a bőrbe nyomni. Sérülés veszélye!
- Kizárólag háztartási használatra.
- Soha ne használja a készüléket sérült vágórendszerrel vagy sérült kábelkészlettel.
- Tartsa távol a gyermekektől az olajos üveget. Ne nyelje le. Ne alkalmazza szemre. Ürités után megfelelően ártalmatlanítsa.
- A borotva/trimmer és a többi tartozék nem mosogatógépben mosható.
- Ha a borotva/trimmer jelentős hőmérséklet-,

nyomás- vagy páratartalom-változásnak van kitéve, használat előtt hagyja 30 percig akklimatizálódni.

- Ez a termék beépített akkumulátorral rendelkezik, soha ne próbálja meg kinyitni és kicserélni az akkumulátort. A terméket csak hivatalos szervizpontok nyithatják fel.
- A helytelen használatból vagy az utasítások be nem tartásából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

ISMERD A TRIMMER

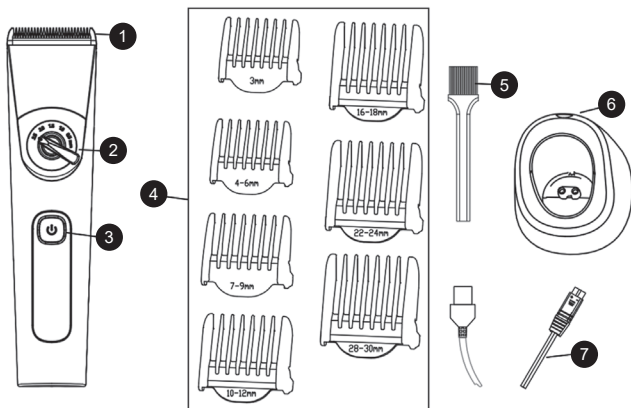

1. Hajvágó kiegészítő
2. Beállító
3. Be- és kikapcsoló gomb
4. Fésűs kiegészítők (3/4-6/7-9/10-12-16-18-22-24-28-30 mm)
5. Tisztító kefe
6. Töltőállomás
7. USB töltőkábel

TÖLTÉS

Megjegyzés: Kérjük, hogy az első használat előtt körülbelül 1,5 órán keresztül töltsse fel a hajvágót, és minden alkalommal ezt követően. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a készülék körülbelül 120 percig használható vezeték nélkül.

- Csatlakoztassa az USB kábelt a hajvágó hátoldalához, és csatlakoztassa egy áramforráshoz a töltés megkezdéséhez.
- Töltés közben az akkumulátor kapacitása 00-05-10 ... 90-95-100 (teljes) értékek között jelenik meg.
- Használat közben a számok 100-95-90 ... 10-05-00 (üres) formában jelennek meg.
- A vörös aljzat ikon villogásakor figyelmeztetés érkezik az alacsony akkumulátor kapacitásra, ami azt jelenti, hogy a hajvágó körülbelül 5-10 percig használható.
- Túlterhelés és túltöltés elleni védelemmel rendelkezik.

UTAZÓZÁR

Nyomja meg a gombot 3 másodpercig, és a készülék zárolásra kerül, a zár ikon egyidejűleg villogni fog. Az oldásához nyomja meg a gombot 3 másodpercig, a zár ikon eltűnik. Zárolt állapotban is, amikor az áramforráshoz csatlakozik, feloldódik.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A pontos beállítás funkciójával, 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 mm vágási hosszúságok külön beállítón keresztül.
- A hajvágó 7 cserélhető fésűs kiegészítővel rendelkezik, méret: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm.
- Válassza ki a hajvágóhoz illeszkedő fésűs kiegészítőt.
- Jól fésülje át a haját.
- Helyezzen el egy törölközőt vagy köpenyt a nyaka körül, hogy elkerülje a levágott hajak hullását a gallérjára.
- Kezeletlenül kezdje el a hajvágást a nyaknál vagy az oldalakon, és vágjon a fej középpontja felé. Ezután vágja le a haját előlről a fej középpontja felé.
- Tartsa a hajvágót úgy, hogy a fésűs kiegészítő vízszintesen álljon a fején. Ezután simán vezesse át a haján.
- Lehetőség szerint ellenkező irányban vágja a haját, mint ahogyan nő.
- Az összes hajsál vágásának biztosítása érdekében többször is vezesse át a hajvágót ugyanazon a területen.
- Ha a fésűs kiegészítő nincs a helyén, használja a hajvágót kizárólag a vágó kiegészítővel a nagyon rövid hajvágáshoz.
- Újra fésülje át a haját, hogy eltávolítsa a maradék haját.

A TRIMMER TISZTÍTÁSA

- A tisztítás előtt le kell választani, és el kell távolítani a tápegységről! IPX6 vízálló, a hajvágót folyó víz alatt is öblítheti. Ezután használjon egy puha ruhát a termék és a penge szárításához. A jobb tárolás érdekében javasolt néhány csepp kenőolajat csepegtetni a pengére. Végül indítsa újra a készüléket.
- Ha víz alatt mosta, és azonnal nem használja, kérjük, helyezze a terméket egy adott szögben több órára, hogy a gépben lévő víz kifolyon.
- Ha a gép nem használható azonnal, kérjük, csepegtessen 2 csepp kenőolajat a vágófejbe a gép karbantartása érdekében.

A VÁGÓFEJ ELTÁVOLÍTÁSA

- Állítsa a hajvágó gombját az alaphelyzetbe (2,5 mm-t mutat), tartsa a hajvágót, és az hüvelykujjával nyomja hátra, majd távolítsa el a hajvágó fejét.
- Tisztítsa meg a fennmaradó hajakat egy kefével, és csepegtessen néhány csepp olajat a vágófogakra.

A VÁGÓFEJ FELTÖLTÉSE

A vágófej telepítésekor először állítsa a hajvágó gombját 2,5 mm vágási hosszúságra, helyezze be a vágófejet a hajvágóba, nyomja meg a hajvágót, amikor hallja a "kattintás" hangot, ez jelzi, hogy a telepítés befejeződött.

IPX6 VÍZÁLLÓ VÉDELEM

Az IPX6 vízállósági szabvány a készülék vízállóságát jelzi. Ez a szabvány azt jelenti, hogy a készülék védett a nagy víznyomású vízszugár ellen. Más szavakkal, egy IPX6 védelességgel rendelkező hajvágó használható anélkül, hogy kárt szenvedne, ha fröccsenő víznek vagy közvetlen vízpermetnek van kitéve. Ez a funkció különösen ideális a fürdőszobában vagy a zuhanyzóban való használatra. Fontos megjegyezni, hogy egy ilyen készülék nem teljesen vízálló, és nem szabad vízbe meríteni hosszabb időre. Az IPX6 szabvány praktikus nyújt a hajvágó napi használatához, miközben védelmet nyújt a vízfröccsenések ellen, megkönnyítve a karbantartási feladatokat.

Ezen termék helyes ártalmatlanítása



- Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt eldobni az EU-ban.
- Annak érdekében, hogy megelőzzük a környezet vagy az emberi egészség lehetséges károsodását az irányítatlan hulladékkezeléstől, felelősen újra kell hasznosítani, hogy a anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását elősegítsük.
- A használt eszköz visszajuttatásához használja a visszatérési és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba az eszköz vásárló helyével. Ök elvehetik ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

ВЕ МОЛИМЕ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: УПАТСТВОТО ЗА УРЕДОТ МОЖЕ ДА СЕ КРЕИРА ЗА ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН МОДЕЛ. ФУНКЦИИТЕ КОИ ВАШИОТ УРЕД НЕ ГИ СОДРЖИ, МОЖЕ ДА СЕ НАВЕДАТ ВО УПАТСТВОТО.

ОВАА ЈАЗИК БЕШЕ ПРЕВЕДЕН СО ПОМОШ НА ИЗМИСЛЕНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА.

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ И УПОТРЕБНИ ПРЕТПАЗИ


- Пред да го исчистите апаратот, проверете дали не е на полнење и дали е безжичен.
- Овој апарат може да го користат деца од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење ако им е дадено надзор или упатства во врска со безбедното користење на апаратот и разбираат ги опасностите кои се вклучени. Децата не смеат да се играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смее да го извршуваат деца, освен ако не се постари од 8 години и под надзор.
- Кога ќе се отстрани расческата, системот за сечење не треба да се притиска во кожата. Ризик од повреда!
- Само за домаќинства.
- Никогаш не користете го апаратот со оштетен систем за сечење или оштетен кабел.
- Чувајте ја шишенцата со масло надвор од дофат на деца. Не голтете. Не нанесувајте на очи. Фрлете го правилно кога ќе се испразни.
- Бричилото/тримерот и другите додатоци не се отпорни на миење во машина за садови.
- Ако бричилото/тримерот е изложено на големи промени во температурата,

МК

притисокот или влажноста, оставете го да се аклиматизира 30 минути пред да го користите.

- Овој производ има вградена батерија, никогаш не обидувајте се да ја отворите и замените батеријата. Производот може да се отвори само од овластени сервисни точки.
- Не се прифаќа никаква одговорност за штета предизвикана од неисправно користење или непочитување на овие упатства.

ПОЗНАЈТЕ ГО ВАШИОТ ТРИМЕР

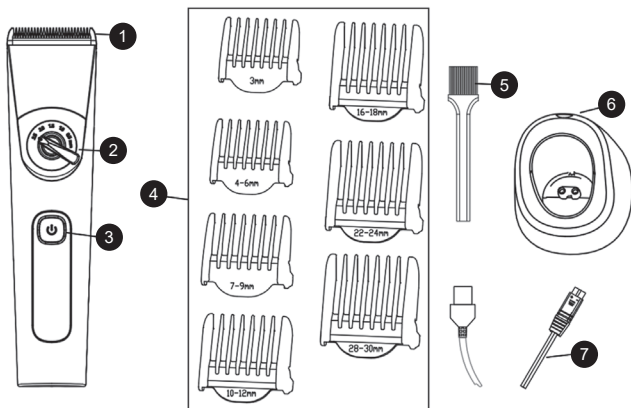

1. Додаток за тример за коса
2. Диск
3. Вклучување/Исклучување
4. Додаток за чешање (3/4-6/7-9/10-12-16-18-22-24-28-30мм)
5. Четка за чистење
6. Основна станица за полнење
7. USB кабел за полнење

ПОЛНЕЊЕ

Забелешка: Ве молиме полнете го тримерот за коса околу 1.5 часа пред првото користење и секој следен пат. Кога батеријата е целосно наполнета, уредот може да се користи приближно 120 минути без да биде поврзан со напојувањето.

- Вметнете го USB кабелот во крајот на тримерот, поврзете со напојување за да започнете со полнење.
- При полнење покажува капацитет на батеријата од 00-05-10 ... 90-95-100 (целосно).
- При користење покажува бројки од 100-95-90 ... 10-05-00 (празно).
- Предупредување за низок капацитет на батеријата кога се појави и мига црвен икона на приклучокот, што значи дека тримерот може да се користи 5-10 минути.
- Со заштита од прекумерно полнење и прекумерно испразнување.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ ЗА ПАТУВАЊЕ

Притиснете го прекинувачот 3 секунди непрекинато, тој е заклучен и иконата за заклучување мига истовремено. За отклучување, притиснете го прекинувачот 3 секунди непрекинато, иконата за заклучување исчезнува. Дури и кога е заклучен, кога се поврзува со напојување за полнење, тој ќе биде отклучен.

УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

- Со функција за прецизно прилагодување, должини на сечење 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5мм преку посебен диск внатре.
- Тримерот за коса со 7 заменливи додатоци за чешли, големина: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30мм.
- Изберете еден од додатоците за чешли кои се прилагодува на тримерот за коса.
- Темелно расчеслајте ја косата.
- Обвиткајте крпа или мантил околу вашата врат и врат за да спречите да паднат исечените влакна во вашето деколте.
- Започнете со фризура со додатокот за тример на вратот или страните и сечете кон средината на главата. Потоа исечете ја предната страна на косата кон средината на главата.
- Држете го тримерот така што додатокот за чешел е рамно на главата. Потоа поминете го равномерно низ вашата коса.
- Ако е можно, тримерите косата против насоката на раст.
- За да осигурите дека сте исекле сите влакна, поминете го тримерот повторно преку истото подрачје на косата неколку пати.
- Ако додатокот за чешел не е монтиран, користете го тримерот само со додатокот за тример за многу кратко сечење.
- Повторно расчеслајте ја косата темелно.

ЧИСТЕЊЕ НА ТРИМЕРОТ ЗА КОСА

- Пред чистење, морате да го исклучите и повлечете од напојувањето! Водоотпорен IPX6, можете да го измиете тримерот за коса под тековна вода. Потоа користете мека крпа за да избришете суво за производот и ножот. За подобро складирање, се препорачува да се додадат неколку капки масло за подмачкување на ножот. Конечно, повторно вклучете го уредот.
- По миењето со вода, ако не е за итно користење, ве молиме поставете го производот под одреден агол неколку часа, водата внатре во машината може да излезе.
- Ако машината не се користи веднаш, ве молиме капнете 2 капки масло за подмачкување на главата на ножот за одржување на машината.

Отстранете ја главата на ножот

- Прилагодете го тримерот на оригиналното место (покажува 2.5мм), држете го тримерот и користете го вашиот палец за да притиснете наназад, потоа отстранете ја главата на тримерот.
- Исклучете ги преостанатите влакна со четка и капнете неколку капки масло на заострените заби.

Инсталирајте ја главата за сечење

Кога ја инсталирате сечилото, прво прилагодете го тримерот на должината на сечење од 2.5мм, вметнете ја главата за сечење во тримерот, притиснете го тримерот, кога ќе ја слушнете “клик” звукот, укажува дека инсталацијата е завршена.

IPX6 ВОДООТПОРНА ЗАШТИТА

Стандардот IPX6 за водоотпорност укажува на отпорноста на уредот на вода. Овој стандард значи дека уредот е заштитен од моќни водени млазеви. Со други зборови, тример со IPX6 заштита може да функционира без оштетување кога е изложен на прскање вода или директни водени прскала. Оваа функција е особено идеална за користење во бањата или тушот. Сепак, важно е да се напомене дека таквиот уред не е целосно водоотпорен и не треба да биде потопен во вода подолг период. Стандардот IPX6 нуди практичност за секојдневна употреба на тримерот додека нуди заштита од прскање вода, олеснувајќи ги задачите за одржување.

Правилно отстранување на овој производ



- Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се отстранува со други домашни отпадоци низ ЕУ.
- За да се спречи можната штета на животната средина или човечкото здравје од неконтролирано отстранување на отпадоци, одговорно рециклирајте го за да се промовира одржливото повторно користење на материјалните ресурси.
- За враќање на вашата користена опрема, ве молиме користете ги системите за враќање и собирање или контактирајте го продавачот каде што производот бил купен. Тие можат да го преземат овој производ за безбедно рециклирање на животната средина.

MOLIMO VAS UZMITE U OBZIR DA OVO UPUTSTVO ZA UPOTREBU UREDAJA MOŽE BITI SASTAVLJENO NA NAČIN DA POSEDUJE INFORMACIJE ZA KORIŠĆENJE VIŠE MODELA. VAŠ UREDAJ MOŽDA NE SADRŽI KARAKTERISTIKE KOJE SU NAVEDENE U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU.


GENERALNE BEZBEDNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

- Pre čišćenja uređaja, uverite se da nije na punjenju i da je u bežičnom režimu rada.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su dobile nadzor ili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i da razumeju rizike povezane s tim. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje korisnika ne smeju obavljati deca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Kada se ukloni češalj za razmak, sistem za sečenje ne sme se pritiskati na kožu. Rizik od povrede!
- Samo za kućnu upotrebu.
- Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim sistemom za sečenje ili oštećenim kablovima.
- Držite bočicu sa uljem van domašaja dece. Ne gutajte. Ne primenjujte na oči. Kada se isprazni, pravilno je odložite.
- Brijač/trimer i drugi dodaci nisu pogodni za pranje u mašini za sudove.

SR

- Ako je briač/trimer izložen velikoj promeni temperature, pritiska ili vlažnosti, pustite ga da se aklimatizuje 30 minuta pre upotrebe.
- Ovaj proizvod ima ugrađenu bateriju, nikada ne pokušavajte da je otvorite i zamenite. Proizvod može otvarati samo ovlašćeni servis.
- Ne prihvata se odgovornost za štetu nastalu nepravilnom upotrebom ili neuspehom da se pridržavate ovih uputstava.

POZNAJTE SVOJ TRIMER

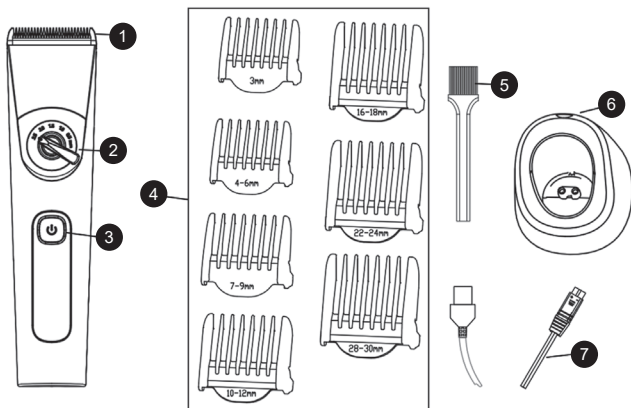

1. Dodatak za trimer za kosu
2. Disk
3. Uključivanje/Isključivanje
4. Dodatak za češalj (3/4-6/7-9/10-12-16-18-22-24-28-30mm)
5. Češtica za čišćenje
6. Baza za punjenje
7. USB kabl za punjenje

PUNJENJE

Napomena: Molimo vas da napunite trimmer za kosu otprilike 1,5 sati pre prvog korišćenja i prilikom svakog sledećeg punjenja. Kada je baterija potpuno napunjena, uređaj se može koristiti približno 120 minuta bez povezivanja sa napajanjem.

- Ubaci USB kabl u kraj trimera, poveži ga na izvor napajanja da započne punjenje.
- Prilikom punjenja prikazuje kapacitet baterije od 00-05-10 ... 90-95-100 (puno).
- Prilikom korišćenja prikazuje cifre od 100-95-90 ... 10-05-00 (prazno).
- Upaljena lampica za nizak kapacitet baterije kada se pojavi crvena ikona i treperi, što znači da trimmer može koristiti 5-10 minuta.
- Sa zaštitom od prepunjavanja i prekomernog pražnjenja.

ZAKLJUČAVANJE ZA PUTOVANJE

Pritisnite prekidač 3 sekunde neprekidno, uređaj je zaključan i ikona zaključavanja treperi u isto vreme. Da biste otključali, ponovo pritisnite prekidač 3 sekunde neprekidno, ikona zaključavanja nestaje. Čak i kada je zaključan, kada se poveže sa napajanjem za punjenje, biće otključan.

UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE

- Sa funkcijom fine prilagodbe, dužine sečenja 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5mm putem posebnog diska unutra.
- Trimer za kosu sa 7 dodataka za češalj, veličina: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30mm.
- Izaberite jedan od dodataka za češalj koji odgovara trimeru za kosu.
- Temeljno rasčešljajte kosu.
- Obavijte krpu ili mantil oko vrata kako biste sprečili opadanje šišanja u vaše dekolte.
- Započnite šišanje sa dodatkom za trimmer na vratu ili stranama i šišajte prema sredini glave. Zatim šišajte prednji deo kose prema sredini glave.
- Držite trimmer tako da je dodatak za češalj ravan na glavi. Zatim ga ravnomerno provucite kroz kosu.
- Ako je moguće, šišajte kosu protiv pravca rasta.
- Da biste osigurali da obrijete sve dlačice, ponovo predite trimmerom preko istog dela kose nekoliko puta.
- Ako dodatak za češalj nije postavljen, koristite trimmer samo sa dodatkom za trimmer za veoma kratko šišanje.
- Opet temeljno rasčešljajte kosu.

ČIŠĆENJE TRIMERA ZA KOSU

- Pre čišćenja, morate ga isključiti i odvojiti od napajanja! Vodootporan IPX6, možete isprati trimmer za kosu pod tekućom vodom. Zatim koristite meku krpu da obrišete proizvod i oštricu suvom. Za bolje skladištenje preporučuje se dodavanje nekoliko kapi ulja za podmazivanje na oštricu. Na kraju, ponovo uključite uređaj.
- Posle pranja vodom, ako se ne koristi odmah, molimo vas da stavite proizvod pod određenim uglom na nekoliko sati, voda unutar mašine može da iscuri.
- Ako se mašina ne koristi odmah, molimo vas da stavite 2 kapi ulja za podmazivanje na glavu noža za održavanje mašine.

Uklonite glavu noža

- Prilagodite trimmer na originalno mesto (prikazuje 2,5mm), držite trimmer i koristite palac da pritisnete unazad, a zatim uklonite glavu trimera.
- Ispirite preostale dlačice četkom i kapnite nekoliko kapi ulja na zube noža.

Instalirajte glavu za sečenje

Kada instalirate sečivo, prvo prilagodite trimmer na dužinu sečenja od 2,5mm, umetnite glavu za sečenje u trimmer, pritisnite trimmer, kada čujete "klik" zvuk, to znači da je instalacija završena.

IPX6 VODOOTPORNA ZAŠTITA

IPX6 vodootporni standard označava otpornost uređaja na vodu.

Ovaj standard znači da je uređaj zaštićen od snažnih mlazeva vode. Drugim rečima, trimmer sa IPX6 zaštitom može raditi bez oštećenja kada je izložen prskanju vode ili direktnim mlazovima vode. Ova funkcija je posebno idealna za korišćenje u kupatilu ili tušu. Međutim, važno je napomenuti da takav uređaj nije potpuno vodootporan i ne treba ga potapati u vodu duži period. IPX6 standard pruža praktičnost za svakodnevnu upotrebu trimera, dok nudi zaštitu od prskanja vode, olakšavajući zadatke održavanja.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



- Označavanje ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odbacivati sa drugim kućnim otpadom u celoj EU.
- Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa.
- Za vraćanje vašeg korišćenog uređaja, koristite sisteme povrata i prikupljanja ili kontaktirajte trgovca kod koga je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za sigurno recikliranje u okviru zaštite životne sredine.

PRISÍM, BERTÉ V ÚVAHU, ŽE TENTO MANUÁL BYL VYHOTOVĚN PRO VÍCE NEŽ JEDEN MODEL SPOTŘEBICE SPOTŘEBIČ NEMUSÍ OBSAHOVAT FUNKCE UVEDENÉ V NÁVODU.
TENTO JAZYK BYL PŘELOŽEN S POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE.


OBEČNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOST

- Před čištěním přístroje se ujistěte, že není v nabíjení a je v bezdrátovém provozu.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, které nemají zkušenosti a znalosti, pokud byly poučeny nebo instruovány o bezpečném používání přístroje a rozumí spojeným rizikům. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Údržbu a čištění nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pokud nejsou pod dohledem.
- Při odstranění vzdálenostní hřebene by se řezací systém neměl tlačit do pokožky. Riziko zranění!
- Pouze pro domácí použití.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným řezacím systémem nebo poškozeným napájecím kabelem.
- Držte lahvičku s olejem mimo dosah dětí. Neužívejte vnitřně. Nedávejte do očí. Po vyprázdnění správně zlikvidujte.
- Bříteř/trimr a ostatní příslušenství nejsou vhodné do myčky nádobí.
- Pokud byl bříteř/trimr vystaven výrazné změně teploty, tlaku nebo vlhkosti, nechte ho

aklimatizovat na 30 minut před použitím.

- Tento produkt má vestavěnou baterii, nikdy se nepokoušejte baterii otevřít a vyměnit. Produkt může být otevřen pouze autorizovanými servisními středisky.
- Není přijata žádná odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.

POZNÁVEJTE SVŮJ ZASTŘIHOVAČ

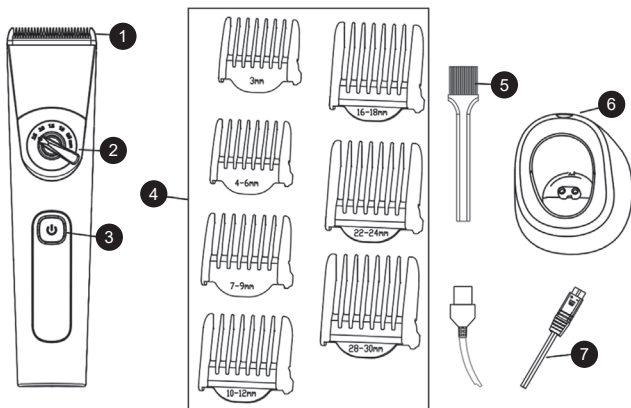

1. Příslušenství pro zastříhovač vlasů
2. Regulátor
3. Tlačítko On/Off
4. Příslušenství s hřebenem (3/4-6/7-9/10-12-16-18-22-24-28-30 mm)
5. Čisticí kartáč
6. Báze pro nabíjení
7. Nabíjecí USB kabel

NABÍJENÍ

Poznámka: Před prvním použitím nabíjejte zastříhovač vlasů přibližně 1,5 hodiny a při každém dalším nabíjení. Když je baterie plně nabitá, zařízení lze používat přibližně 120 minut bez připojení k napájení.

- Vložte USB kabel do konce zastříhovače, připojte k napájení, aby začalo nabíjení.
- Při nabíjení zobrazuje kapacitu baterie od 00-05-10 ... 90-95-100 (plná).
- Při používání zobrazuje čísla od 100-95-90 ... 10-05-00 (prázdná).
- Upozornění na nízkou kapacitu baterie, když se objeví červená ikona a bliká, což znamená, že zastříhovač může fungovat 5-10 minut.
- S ochranou proti přebíjení a hlubokému vybití.

UZAMČENÍ NA CESTOVÁNÍ

Stiskněte vypínač po dobu 3 sekund, zařízení je uzamčeno a ikona zámku zároveň bliká. Pro odemknutí stiskněte vypínač po dobu 3 sekund, ikona zámku zmizí. I když je uzamčeno, při připojení k nabíjecímu napájení se odemkne.

NÁVOD K POUŽITÍ

- S funkcí jemného nastavení, délky stříhání 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 mm pomocí samostatného regulátoru uvnitř.
- Zastříhovač vlasů s 7 vyměnitelnými hřebeny, velikost: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm.
- Vyberte jeden z hřebenu, který odpovídá zastříhovači vlasů.
- Důkladně si pročesťte vlasy.
- Obtočte si kolem krku a krku látku nebo plášť, abyste zabránili vypadávání stříhání do vašeho dekoltu.
- Zahajte stříhání s příslušenstvím pro zastříhovač na krku nebo na bocích a stříhejte směrem k středu hlavy. Poté stříhejte přední část vlasů směrem k středu hlavy.
- Držte zastříhovač tak, aby byl hřeben rovně na hlavě. Poté ho rovnoměrně provlečte přes vlasy.
- Pokud je to možné, stříhejte vlasy proti směru růstu.
- Aby bylo zajištěno, že zastříhnete všechny vlasy, několikrát přejděte zastříhovačem přes stejnou oblast vlasů.
- Pokud hřeben není nasazen, používejte zastříhovač pouze s příslušenstvím pro velmi krátké stříhání.
- Znovu a znovu si důkladně pročesťte vlasy.

ÚDRŽBA ZASTŘIHOVAČE VLASŮ

- Před čištěním je nutné odpojit zařízení od napájení! Vodotěsnost IPX6, můžete opláchnout zastříhovač vlasů pod tekoucí vodou. Poté použijte měkký hadřík k osušení produktu a nože. Pro lepší skladování se doporučuje přidat několik kapek oleje na mazání na nůž. Nakonec zařízení znovu zapněte.
- Po umytí vodou, pokud se nevyužívá okamžitě, prosím, umístěte produkt pod určitým úhlem na několik hodin, aby voda uvnitř stroje mohla odtéct.
- Pokud se stroj nepoužívá okamžitě, prosím, kápněte 2 kapky oleje na mazání na hlavu nože pro údržbu stroje.

Odstranění hlavy nože

- Nastavte regulátor zastříhovače na původní polohu (zobrazuje 2,5 mm), držte zastříhovač a palcem tlačte zpět, poté odstraňte hlavu zastříhovače.
- Odstraňte zbytky vlasů kartáčem a nakapejte několik kapek oleje na zuby nože.

Instalace stříhové hlavy

Při instalaci stříhací desky nejprve nastavte regulátor zastříhovače na délku stříhání 2,5 mm, vložte stříhací hlavu do zastříhovače, stiskněte zastříhovač, když uslyšíte zvuk „cvak“, znamená to, že instalace je dokončena.

VODOTĚSNÁ OCHRANA IPX6

Standard vodotěsnosti IPX6 označuje odolnost zařízení vůči vodě. Tento standard znamená, že zařízení je chráněno proti silným vodním paprskům. Jinými slovy, zastříhovač s ochranou IPX6 může fungovat bez poškození, když je vystaven stříkání vody nebo přímému vodnímu spray. Tato funkce je zvláště ideální pro použití v koupelně nebo ve sprše. Je však důležité poznamenat, že takové zařízení není zcela vodotěsné a nemělo by být ponořeno do vody na delší dobu. Standard IPX6 poskytuje praktičnost pro každodenní používání zastříhovače a zároveň nabízí ochranu proti stříkání vody, což usnadňuje údržbu.

Správné likvidace tohoto výrobku



- Tento označení naznačuje, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domácím odpadem v rámci EU.
- Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z nekontrolovaného likvidace odpadu, likvidujte ho odpovědně tak, aby se podpořila udržitelná opětovná použití materiálních zdrojů.
- Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, nebo kontaktujte prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek převzít k bezpečnému recyklování pro životní prostředí.

NOTE QUE AS INFORMAÇÕES DO MANUAL DO DISPOSITIVO PODE SER CRIADO PARA MAIS DO QUE UM MODELO. SEU DISPOSITIVO NÃO PODE INCLUIR OS INFORMAÇÕES MENCIONADAS NO MANUAL.
ESTA LÍNGUA FOI TRADUZIDA COM A AJUDA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.


INSTRUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA GERAIS

- Antes de limpar o seu aparelho, certifique-se de que não está carregando e está em operação sem fio.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e entenderem os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam supervisionadas.
- Quando o pente de distância for removido, o sistema de corte não deve ser pressionado contra a pele. Risco de lesão!
- Apenas para uso doméstico.
- Nunca use o aparelho com o sistema de corte danificado ou cabo danificado.
- Mantenha a garrafa de óleo fora do alcance das crianças. Não engula. Não aplique nos olhos. Descarte-a adequadamente quando estiver vazia.
- O aparador/enceradeira e os outros acessórios não são compatíveis com a lava-louças.
- Se o aparador/enceradeira for exposto a uma

grande mudança de temperatura, pressão ou umidade, deixe-o aclimatar-se por 30 minutos antes de usá-lo.

- Este produto possui uma bateria interna; nunca tente abrir e substituir a bateria. O produto só pode ser aberto por pontos de serviço autorizados.
- Não nos responsabilizamos por danos causados pelo uso inadequado ou pelo não cumprimento destas instruções.

CONHEÇA SEU CORTADOR

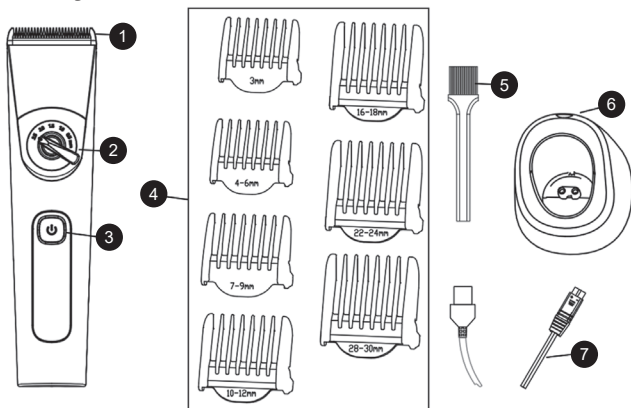

1. Acessórios para o cortador de cabelo
2. Regulador
3. Botão On/Off
4. Acessórios de pente (3/4-6/7-9/10-12-16-18-22-24-28-30 mm)
5. Escova de limpeza
6. Base de carregamento
7. Cabo de carregamento USB

CARREGAMENTO

Nota: Antes da primeira utilização, carregue o cortador de cabelo por cerca de 1,5 horas e em cada recarga subsequente. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o dispositivo pode ser utilizado por cerca de 120 minutos sem estar conectado à fonte de alimentação.

- Insira o cabo USB na extremidade do cortador e conecte à fonte de alimentação para iniciar o carregamento.
- Enquanto carrega, a capacidade da bateria será exibida de 00-05-10 ... 90-95-100 (cheio).
- Durante o uso, exibe os números de 100-95-90 ... 10-05-00 (vazio).
- Um aviso de baixa capacidade da bateria aparecerá quando o ícone vermelho piscar, indicando que o cortador pode funcionar por 5-10 minutos.
- Com proteção contra sobrecarga e descarga profunda.

BLOQUEIO PARA VIAGEM

Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos, o dispositivo ficará bloqueado e o ícone do cadeado piscará simultaneamente. Para desbloquear, pressione o botão liga/desliga por 3 segundos, o ícone do cadeado desaparecerá. Mesmo que esteja bloqueado, ao conectar à fonte de alimentação, será desbloqueado.

INSTRUÇÕES DE USO

- Com função de ajuste fino, comprimento de corte de 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 mm usando o regulador separado no interior.
- Cortador de cabelo com 7 pentes intercambiáveis, tamanhos: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm.
- Escolha um dos pentes que corresponda ao cortador de cabelo.
- Comece a escovar bem o cabelo.
- Coloque um pano ou capa ao redor do pescoço para evitar que os cabelos cortados caiam em seu decote.
- Comece a cortar no pescoço ou nas laterais e corte em direção ao centro da cabeça. Depois, corte a parte da frente do cabelo em direção ao centro da cabeça.
- Mantenha o cortador de modo que o pente fique reto na cabeça. Em seguida, passe-o uniformemente pelos cabelos.
- Se possível, corte o cabelo contra o crescimento.
- Para garantir que você corte todos os cabelos, passe o cortador várias vezes pela mesma área.
- Se o pente não estiver instalado, use o cortador apenas com o acessório para cortes muito curtos.
- Escove bem o cabelo novamente e novamente.

MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE CABELO

- Antes de limpar, desconecte o dispositivo da fonte de alimentação! À prova d'água IPX6, você pode enxaguar o cortador de cabelo sob água corrente. Em seguida, use um pano macio para secar o produto e as lâminas. Para melhor armazenamento, recomenda-se adicionar algumas gotas de óleo de lubrificação à lâmina. Por fim, ligue o dispositivo novamente.
- Após a lavagem com água, se não for utilizado imediatamente, coloque o produto em um ângulo certo por algumas horas para que a água dentro da máquina possa escorrer.
- Se a máquina não for utilizada imediatamente, coloque 2 gotas de óleo de lubrificação na lâmina para manutenção da máquina.

Remoção da lâmina

- Defina o regulador do cortador para a posição original (exibe 2,5 mm), segure o cortador e pressione para trás com o polegar, em seguida, remova a lâmina do cortador.
- Remova os restos de cabelo com a escova e coloque algumas gotas de óleo na lâmina.

Instalação da lâmina de corte

Ao instalar a lâmina de corte, primeiro defina o regulador do cortador para um comprimento de corte de 2,5 mm, insira a lâmina de corte no cortador, pressione o cortador e quando ouvir um som de “clique”, isso significa que a instalação está concluída

PROTEÇÃO À PROVA D'ÁGUA IPX6

O padrão de impermeabilidade IPX6 indica a resistência do dispositivo à água. Este padrão significa que o dispositivo é protegido contra jatos de água fortes. Em outras palavras, um cortador com proteção IPX6 pode funcionar sem danos quando exposto a respingos de água ou spray de água direta. Esta função é especialmente ideal para uso em banheiros ou chuveiros. É importante observar, no entanto, que tal dispositivo não é totalmente à prova d'água e não deve ser submerso em água por longos períodos. O padrão IPX6 oferece praticidade para o uso diário do cortador, enquanto oferece proteção contra respingos de água, facilitando a manutenção.

Descarte correto deste produto



- Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos na UE.
- Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, elimine-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
- Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.


გთხოვთ შეიძლება ჩაიწეროს, რომ მოწყობილის დიდი ნაწილი შეიძლება შეიქმნას ერთზე მეტი მოდელისთვის.
 ინფორმაცია, რომელიც თქვენი მოწყობილი ვერ შეიცავს, არის ფუნქციები, რომლებიც მითითებულია მანიუალში.
 ეს ენა ნაგულისხმევად თარგმნილია ხელნაწერთი გამოყენებით.

ზოგადი უსაფრთხოების ინსტრუქციები და გაფრთხილებები

- აღნიშნული აპარატით გაწმენდის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ის არ არის ჩართული და არ არის ელემენტზე დამაგრებული.
- ეს აპარატი შეიძლება გამოიყენოს 8 წლის და უფროსი ბავშვებმა და პირებმა, რომლებიც ფიზიკურად, სენსორულად ან გონებრივად შეზღუდულები არიან ან არ გააჩნიათ გამოცდილება და ცოდნა, თუ მათ მიაწვდეს ზედამხედველობა ან ინსტრუქციები აპარატის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ და გაიგებენ მუქარის ნიშანების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ აპარატით. გაწმენდა და სარემონტო მომსახურება არ უნდა გაკეთდეს ბავშვების მიერ, თუ ისინი არ არიან 8 წლის და უფროსი და ზედამხედველობით.
- როდესაც დისტანციური კომბინაცია მოიხსნება, გაჭრის სისტემა არ უნდა მიაწებოს კანს. დაზიანების რისკი!
- მხოლოდ სახლის გამოყენებისთვის.
- არ გამოიყენოთ აპარატი დაზიანებული გაჭრის სისტემით ან დაზიანებული კაბელის ნაკვეთით.
- შეინახეთ ლაქის ბოთლი ბავშვების ხელიდან. არ გადააწვდოს. არ

- გამოიყენოთ თვალებში. ფრთხილად ბრტყელმაჭკლები და სხვა აქსესუარები არ არიან გასარეცხი ჭურჭლის სარეცხი მანქანით.
- თუ ბრტყელმაჭკლები განიცდის დიდ ცვლილებას ტემპერატურაში, წნევაში ან ტენიანობაში, უნდა მოიცადოთ 30 წუთი, სანამ გამოიყენებთ.
- ამ პროდუქტი აქვს ჩაშენებული ბატარეა, არასოდეს სცადოთ ბატარეის გახსნა და შეცვლა. პროდუქტი მხოლოდ გაწვდილი სერვისის პუნქტებით შეიძლება გახსნას.
- არ მიიღება პასუხისმგებლობა, თუ დაზიანება ხდება არასწორი გამოყენების ან უმ ინსტრუქციების შესრულების გარეშე.

იცოდეთ შენი ტრიმერი

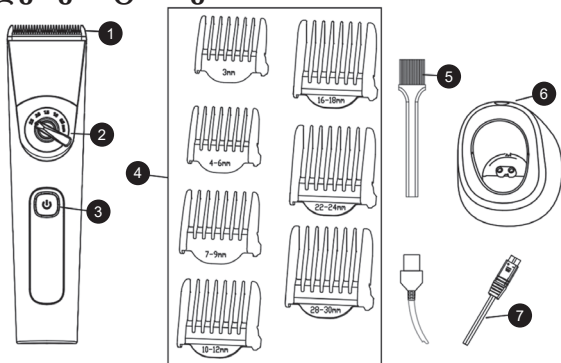

1. თმის საპარსი დანამატი
2. აკრიფეთ
3. ჩართვა/გამორთვის შეცვლა
4. სავარცხლის დანამატი (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30მმ)
5. საწმენდი ფუნჯი
6. დამტენი ბაზა
7. USB კაბელის დამუხტვა

დამუხტვა

შენიშვნა: გთხოვთ დატენოთ თმის საკრეჭი დაახლოებით. პირველ გამოყენებამდე 1,5 საათით ადრე და ყოველ ჯერზე მომდევნო დროს. როდესაც ბატარეა სრულად დატენულია, მოწყობილობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაახლოებით 120 წუთის განმავლობაში ელექტროენერგიის მიწოდების გარეშე.

- ჩასვით USB კაბელი კლიპერის კუდში, დატენვის დასაწყებად შეაერთეთ დენი.
- დატენვისას აჩვენეთ ბატარეის მოცულობა 00-05-10 ... 90-95-100 (სრული).
- 100-95-90 ... 10-05-00 (ცარიელი) ჩვენების ციფრების გამოყენებისას.
- ბატარეის დაბალი მოცულობის გაფრთხილება, როდესაც წითელი დანამატის ხატულა გამოჩნდება და ციმციმდება, ნიშნავს, რომ კლიპერს შეუძლია გამოიყენოს 5-10 წუთი.
- ზედმეტად დატენვისა და ზედმეტად განმუხტვის დაცვით.

სამგზავრო საკეტი

დააჭირეთ გადამრთველს 3 წამის განმავლობაში განუწყვეტლივ, ის დაბლოკილია და დაბლოკვის ხატულა ერთდროულად ციმციმებს. განბლოკვისთვის დააჭირეთ გადამრთველს 3 წამის განმავლობაში განუწყვეტლივ, დაბლოკვის ხატულა ქრება. ჩაკეტილიც კი, დამტენის ენერგიასთან დაკავშირებისას ის განბლოკილი იქნება.

გამოყენების ინსტრუქცია

- წვრილი რეგულირების ფუნქციით, ჭრის სიგრძე 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5 მმ შიგნით ცალკე ციფერბლატით.
- თმის საკრეჭი 7 სავარცხლის დანამატით, ზომა: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 მმ.
- შეარჩიეთ ერთ-ერთი სავარცხელი, რომელიც მორგებულია თმის საჭრელზე.
- საფუძვლიანად დაივარცხნე თმა.
- შემოიხვიეთ ქსოვილი ან ხალათი ყელზე და კისერზე, რათა თავიდან აიცილოთ თმის ნაჭრები საყელოში.
- თმის შეჭრა დაიწყეთ თმის საპარსით კისერზე ან გვერდებზე და დაიჭერით თავის შუაში. შემდეგ შეჭერით თმის წინა ნაწილი თავის შუაში.
- თმის საპარსი ისე დაიჭირეთ, რომ სავარცხლის დანამატი თავზე იყოს ბრტყელი. შემდეგ თანაბრად გადაიტანეთ თმაზე.
- თუ შესაძლებელია, შეასწორეთ თმა ზრდის მიმართულებით.
- იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ ყველა თმა შეიჭრება, თმის საპარსი რამდენჯერმე გადაიტანეთ თმის ერთსა და იმავე უბანზე.
- თუ სავარცხელი არ არის დამაგრებული, გამოიყენეთ თმის საპარსი მხოლოდ თმის საპარსით ძალიან მოკლე ჭრისთვის.
- საგულდაგულოდ დაივარცხნე თმა ისევ და ისევ.

თმის საჭრელის გაწმენდა

- დასუფთავებამდე უნდა გამორთოთ და გამორთოთ დენის წყაროდან! წყალგაუმტარი IPX6, შეგიძლიათ ჩამოიბანოთ თმის საკრეჭი გამდინარე წყლის ქვეშ. შემდეგ გამოიყენეთ რბილი ქსოვილი

პროდუქტისა და პირის გასაშრობად. უკეთესი შენახვისთვის, გირჩევთ დაამატოთ რამდენიმე წვეთი საპოხი ზეთი დანახე. ბოლოს გადატვირთეთ მოწყობილობა.

- წყლით გარეცხვის შემდეგ, თუ ის არ არის დაუყოვნებელი გამოყენებისთვის, გთხოვთ მოათავსოთ პროდუქტი გარკვეული კუთხით რამდენიმე საათის განმავლობაში, მანქანაში წყალი შეიძლება გამოვიდეს.
- თუ მანქანა დაუყოვნებლივ არ გამოიყენებთ, გთხოვთ, დაასხით 2 წვეთი საპოხი ზეთი საჭრელ თავზე მანქანის მოვლისთვის.

ამოიღეთ საჭრელი თავი

- დაარეგულირეთ ტრიმერის ლილაკი თავდაპირველ ადგილას (აჩვენეთ 2,5 მმ), დაიჭირეთ ტრიმერი და ცერა თითით დააჭირეთ უკან, შემდეგ ამოიღეთ ტრიმერის თავი.
- დარჩენილი თმა გაიწმინდეთ ჯაგრისით და დაასხით რამდენიმე წვეთი ზეთი საჭრელ კბილებზე.

ჩატვირთეთ საჭრელი თავი

საჭრელი დაფის დამონტაჟებისას, ჯერ დააყენეთ ტრიმერის სახელური 2.5 მმ ჭრის სიგრძეზე, ჩადეთ საჭრელი თავი ტრიმერში, დააჭირეთ ტრიმერს, როდესაც გაიგონებთ “დაწკაპუნების” ხმას, რაც მიუთითებს, რომ ინსტალაცია დასრულებულია.

IPX6 წყალგაუმტარი დაცვა

IPX6 წყალგაუმტარი სტანდარტი მიუთითებს მოწყობილობის წინააღმდეგობას წყლის მიმართ. ეს სტანდარტი ნიშნავს, რომ მოწყობილობა დაცულია ძლიერი წყლის ჭავლებისგან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, IPX6 დაცვით ტრიმერს შეუძლია ზიანის გარეშე იმუშაოს, როდესაც ექვემდებარება წყლის გაფრქვევას ან წყლის პირდაპირ შესხურებას. ეს ფუნქცია განსაკუთრებით იდეალურია აბაზანაში ან საშხაპეში გამოსაყენებლად. თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ასეთი მოწყობილობა არ არის მთლიანად წყალგაუმტარი და არ უნდა ჩაიძიროს წყალში დიდი ხნის განმავლობაში. IPX6 სტანდარტი უზრუნველყოფს პრაქტიკულობას ტრიმერის ყოველდღიური გამოყენებისთვის, ხოლო უზრუნველყოფს დაცვას წყლის გაჟონვისგან, რაც აადვილებს სარემონტო სამუშაოებს.

ამ პროდუქტის სწორი განადგურება



- ეს მარკირება მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განადგურდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ევროკავშირის მასშტაბით.
- გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად ნარჩენების უკონტროლო განადგურების შედეგად, გადამუშავეთ იგი პასუხისმგებლობით, რათა ხელი შეუწყოს მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახლა გამოყენებას.
- ნახშირი მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გთხოვთ, გამოიყენოთ დაბრუნებისა და შეგროვების სისტემები ან დაუკავშირდით საცალო ვაჭრობას, სადაც პროდუქტი შეიძინა. მათ შეუძლიათ მიიღონ ეს პროდუქტი ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავებისთვის.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО КЕРІВНИЦТВО МОЖЕ БУТИ СТВОРЕНЕ ДЛЯ КІЛЬКОХ МОДЕЛЕЙ ПРИСТРОЮ.


ВАШ ПРИСТРІЙ МОЖЕ НЕ МІСТИТИ ФУНКЦІЙ, ЗГАДАНИХ У КЕРІВНИЦТВІ.
ЦЕ ПЕРЕКЛАДЕНО ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.

ІНСТРУКЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЗАГАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

- Перед очищенням вашого пристрою переконайтеся, що він не заряджається і працює без проводів.
- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або без досвіду та знань, якщо вони отримали нагляд або інструктаж щодо безпечного використання пристрою і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні грати з пристроєм. Прибирання та обслуговування пристрою не повинні виконуватись дітьми, якщо їм більше 8 років і за ними не спостерігають.
- Коли гребінець знятий, ріжуча система не повинна притискатися до шкіри. Є ризик травми!
- Тільки для домашнього використання.
- Ніколи не використовуйте пристрій із пошкодженою ріжучою системою або пошкодженим шнуром.
- Тримайте пляшку з маслом подалі від дітей. Не ковтати. Не наносити на очі. Утилізуйте його належним чином, коли він порожній.
- Електробритва/триммер та інші аксесуари не підходять для миття в посудомийній машині.

- Якщо електробритва/триммер підлягає істотній зміні температури, тиску або вологості, дайте йому акліматизуватися протягом 30 хвилин перед використанням.
- Цей продукт має вбудовану батарею, ніколи не намагайтеся відкрити та замінити батарею. Продукт може бути відкритий лише авторизованими сервісними пунктами.
- Вразі ушкодження, спричиненого неналежним використанням або невиконанням цих інструкцій, відповідальність не несе.

ЗНАЙТЕ СВІЙ ТРИМЕР

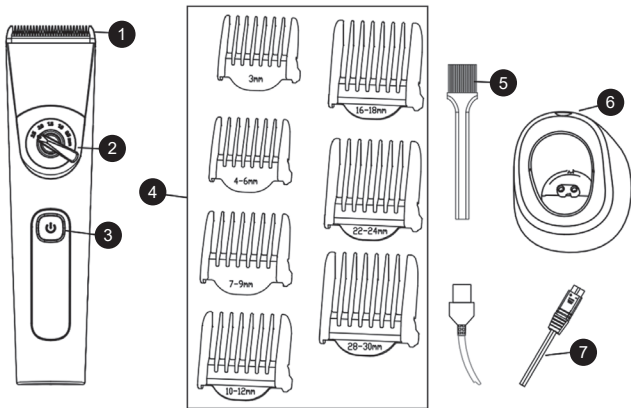

1. Насадка для стрижки волосся
2. Ручка регулювання
3. Перемикач увімк./вимк.
4. Насадка-гребінець (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30мм)
5. Щіточка для очищення
6. Зарядна база
7. USB-кабель для заряджання

ЗАРЯДКА

Примітка: будь ласка, заряджайте машинку для стрижки волосся приблизно 1,5 години перед першим використанням і кожного наступного разу. Коли батарея повністю заряджена, пристрій може працювати приблизно 120 хвилин без підключення до джерела живлення.

- Вставте USB-кабель у хвостову частину машинки та підключіть до джерела живлення, щоб почати зарядку.
- Під час заряджання відображається ємність батареї від 00-05-10 ... 90-95-100 (повна).
- Під час використання відображаються цифри від 100-95-90 ... 10-05-00 (порожня).
- Попередження про низький заряд батареї з'являється, коли миготить червоний значок вилки, що означає, що машинку можна використовувати ще 5-10 хвилин.
- Захист від перезаряджання та надмірного розряджання.

БЛОКУВАННЯ ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ

Натисніть перемикач на 3 секунди безперервно, тример буде заблоковано, а значок блокування почне мигати. Для розблокування натисніть перемикач на 3 секунди безперервно, значок блокування зникне. Навіть коли тример заблоковано, при підключенні до зарядного пристрою він автоматично розблокується.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Функція точної настройки забезпечує різні довжини стрижки 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5мм за допомогою окремого регулятора.
- Машинка для стрижки волосся оснащена 7 змінними насадками-гребінцями розмірами: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30мм.
- Виберіть одну з насадок, яка підходить до машинки для стрижки.
- Ретельно розчешіть волосся.
- Оберніть рушник або накидку навколо шиї, щоб запобігти потраплянню волосся на комір.
- Почніть стрижку з насадкою тримера на шиї або з боків і рухайтеся до середини голови. Потім стрижіть передню частину волосся до середини голови.
- Тримайте тример так, щоб насадка-гребінець була плоскою на голові. Рівномірно проведіть тримером по волоссю.
- Якщо можливо, стрижіть проти напрямку росту волосся.
- Щоб забезпечити повне видалення волосся, проводьте тримером по одній і тій самій ділянці кілька разів.
- Якщо насадка-гребінець не встановлена, використовуйте тример лише з насадкою для дуже короткої стрижки.
- Знову ретельно розчешіть волосся.

ОЧИЩЕННЯ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ

- Перед очищенням обов'язково відключіть пристрій від джерела живлення! Стандарт IPX6 дозволяє промивати машинку під проточною водою. Потім використовуйте м'яку тканину, щоб висушити пристрій і лезо. Для кращого зберігання рекомендується додати кілька крапель мастила на лезо. Нарешті, перезапустіть пристрій.
- Після миття водою, якщо пристрій не буде використовуватися негайно, залиште його під кутом на кілька годин, щоб вода всередині змогла витекти.
- Якщо машинка не буде використовуватися найближчим часом, нанесіть 2 краплі мастила на ріжучу головку для підтримки пристрою.

ЗНЯТТЯ РІЖУЧОЇ ГОЛОВКИ

- Відрегулюйте ручку тримера в початкове положення (показує 2,5 мм), тримайте тример і великим пальцем натисніть назад, потім зніміть ріжучу головку.
- Очистіть залишки волосся щіточкою і капніть кілька крапель мастила на зубці леза.

УСТАНОВКА РІЖУЧОЇ ГОЛОВКИ

При встановленні ріжучої головки, спочатку відрегулюйте ручку тримера на довжину стрижки 2,5 мм, вставте ріжучу головку в тример, натисніть на неї, коли почуєте клацання, це означає, що встановлення завершено.

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ IPX6

Стандарт захисту від води IPX6 вказує на стійкість пристрою до води. Цей стандарт означає, що пристрій захищений від потужних водяних струменів. Іншими словами, тример із захистом IPX6 може працювати без пошкоджень під впливом бризок води або прямих водяних струменів. Ця функція особливо підходить для використання у ванній або під душем. Однак важливо зазначити, що такий пристрій не є повністю водонепроникним і не повинен занурюватися у воду на тривалий час. Стандарт IPX6 забезпечує практичність у щоденному використанні тримера, забезпечуючи захист від бризок води, що полегшує його обслуговування.

Правильне утилізування цього продукту




- Ця позначка вказує на те, що цей продукт не повинен утилізуватися разом із іншими побутовими відходами в усій Європейському союзі.
- Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів, відповідально переробляйте його, щоб сприяти сталому використанню матеріальних ресурсів.
- Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зв'яжіться з роздрібним торговцем, де був придбаний продукт. Вони можуть прийняти цей продукт для екологічно безпечної переробки.

كلذوة طحالم يجرى، دحاو ليدوم تامولعم نمرثكأل هءاشن! مت دق مدختسم لاليد نوكي دق.
لاليدل يلف ةروك ذمل اتافصاوم لاللع مكزاهج يوتحي ال دق.
ي EAN طص الاء الكذل امدخت ساب اهت مچرت تمت ةغلل هذه

التعليمات العامة للسلامة والتحذيرات

- قبل تنظيف الجهاز، تأكد من أنه غير موصول بالشحن وفي وضع التشغيل بدون سلك
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، بشرط أن يكونوا تحت إشراف أو تعليم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز ويفهمون المخاطر المرتبطة به. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. لا يُسمح للأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف
- عند إزالة مشط المسافة، يجب عدم الضغط بنظام القطع على الجلد. خطر الإصابة!
- للأغراض المنزلية فقط
- لا تستخدم الجهاز أبدًا بنظام قطع تالف أو سلك كهربائي تالف
- احفظ زجاجة الزيت بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تبتلع. لا تطبق على العينين. تخلص منها بشكل صحيح عند نفاذها
- لا يمكن غسل ماكينة الحلاقة/القص والإكسسوارات الأخرى في غسالة الصحون
- إذا تعرضت ماكينة الحلاقة/القص لتغيير كبير في درجة الحرارة أو الضغط أو الرطوبة، دعها تتأقلم لمدة 30 دقيقة قبل استخدامها
- يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة، لا تحاول فتح أو استبدال البطارية. يمكن فتح المنتج فقط من قبل نقاط الخدمة المعتمدة
- لا يتم قبول أي مسؤولية في حالة الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح أو عدم الامتثال لهذه التعليمات

تعرف على ماكينة قص الشعر الخاصة بك

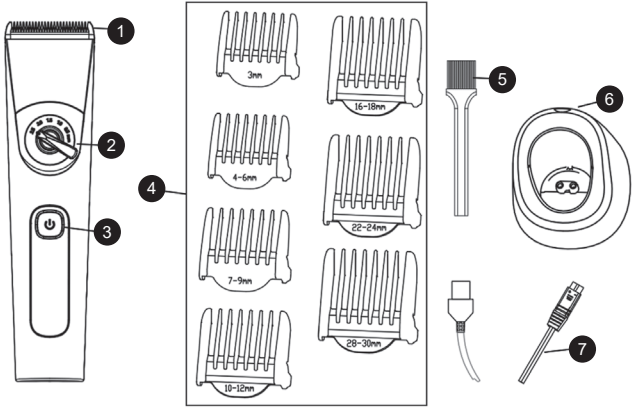

1. ملحق ماكينة قص الشعر
2. قرص التحكم
3. مفتاح التشغيل/الإيقاف
4. (ملحق المشط (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30) مم
5. فرشاة التنظيف
6. قاعدة الشحن
7. سلك شحن USB

الشحن

- ملاحظة: يُرجى شحن ماكينة قص الشعر لمدة 15 ساعة تقريبًا قبل الاستخدام الأول وخلال كل مرة أخرى عندما يتم شحن البطارية بالكامل.
- يمكن استخدام الجهاز لمدة 120 دقيقة تقريبًا دون توصيله بمصدر الطاقة
- في ذيل ماكينة قص الشعر، وقم بتوصيله بالطاقة لبدء الشحن USB أدخل كابل
 - (عند الشحن، اعرض سعة البطارية من 00-05-10 ... 90-95-100 (كاملة
 - (عند الاستخدام، اعرض الأرقام من 100-95-90 ... 10-05-00 (فارغة
 - تحذير من انخفاض سعة البطارية عند ظهور رمز القابس الأحمر ووميضه، مما يعني أن ماكينة قص الشعر يمكنها العمل لمدة 5-10 دقائق
 - مع حماية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد

قفل السفر

اضغط على المفتاح لمدة 3 ثوانٍ متواصلة، وسيتم قفله ووميض رمز القفل في نفس الوقت لإلغاء القفل، اضغط على المفتاح لمدة 3 ثوانٍ متواصلة، ويختفي رمز القفل حتى لو كان مقفلاً، فسيتم إلغاء قفله عند توصيله بطاقة الشحن

- مع وظيفة الضبط الدقيق، قص أطوال 05/10/15/20/25 مم بواسطة قرص منفصل بالداخل
- ماكينة قص الشعر مع 7 ملحقات أمشاط قابلة للتبديل، المقاس: 3، 4-6، 7-9، 10-12، 16-18، 22-24، 28-30 مم
- حدد أحد ملحقات المشط التي تتكيف مع ماكينة قص الشعر
- قم بتمشيط شعرك جيدًا
- لف قطعة قماش أو ثوب حول رقبته ورفقته لمنع قصاصات الشعر من السقوط على رقبته
- ابدأ قص الشعر مع وضع ملحق قص الشعر على الرقبة أو الجانبين وقص باتجاه منتصف الرأس ثم قص الجزء الأمامي من الشعر باتجاه منتصف الرأس
- أمسك بقص الشعر بحيث يكون ملحق المشط مسطحًا على الرأس ثم مرره بالتساوي خلال شعرك
- إذا أمكن، قم بقص الشعر عكس اتجاه النمو
- للتأكد من قص كل الشعر، مرر مقص الشعر على نفس منطقة الشعر عدة مرات
- إذا لم يكن ملحق المشط مثبّتًا، فاستخدم مقص الشعر فقط مع ملحق قص الشعر لقص الشعر بشكل قصير جدًا
- قم بتمشيط شعرك جيدًا مرارًا وتكرارًا

تنظيف ماكينة قص الشعر

- يمكنك شطف ماكينة قص الشعر تحت الماء الجاري ثم استخدم قطعة IPX6، قبل التنظيف، يجب فصل مصدر الطاقة وسحبها! مقاومة للماء
- قماش ناعمة لتجفيف المنتج والشفرة لتخزين أفضل، نقتراح إضافة بضع قطرات من زيت التشحيم إلى الشفرة وأخيرًا، أعد تشغيل الجهاز
- بعد غسله بالماء، إذا لم يكن للاستخدام الفوري، فيرجى وضع المنتج بزاوية معينة لعدة ساعات، حتى يتدفق الماء من داخل الجهاز
- إذا لم يتم استخدام الجهاز فورًا، فيرجى إسقاط قطرتين من زيت التشحيم على رأس القاطع لصيانة الجهاز
- قم بإزالة رأس القاطع
- اضبط مقبض القاطع على المكان الأصلي (يظهر 25 مم)، أمسك المقلم واستخدم إبهامك للضغط للخلف، ثم قم بإزالة رأس القاطع
- نظف الشعر المتبقي بفرشاة وأسقط بضع قطرات من الزيت على أسنان المقلم
- قم بتحميل رأس القاطع
- عند تثبيت لوحة القطع، اضبط مقبض المقلم أولاً على طول القطع 25 مم، وأدخل رأس القطع في المقلم، واضغط على المقلم، وعندما تسمع صوت "نفرة"، فهذا يشير إلى اكتمال التثبيت

IPX6 حماية مقاومة للماء

إلى مقاومة الجهاز للماء تشير هذه المواصفة إلى أن الجهاز محمي ضد نفثات المياه القوية بعبارة أخرى، IPX6 يشير معيار مقاومة الماء أن تعمل دون أي ضرر عند تعرضها لريذاذ الماء أو رذاذ الماء المباشر هذه الميزة مثالية بشكل خاص IPX6 يمكن لماكينة التشذيب ذات الحماية للاستخدام في الحمام أو الدش ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مثل هذا الجهاز ليس مقاومًا تمامًا ولا ينبغي غمره في الماء لفترات طويلة التطبيق العملي للاستخدام اليومي لماكينة التشذيب مع توفير الحماية ضد رذاذ الماء، مما يجعل مهام الصيانة أسهل IPX6 يوفر معيار

تصرف صحيح لهذا المنتج




تشير هذه العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو الصحة البشرية نتيجة التخلص غير المضبوط من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة استخدام الموارد المادية بشكل مستدام لإرجاع جهازك المستخدم، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالبالغ حيث تم شراء المنتج. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة صديقة للبيئة

مفاسات م ن م ری ،دحاو لی دوم تامول عم ن م رثکأل هءاشنا مت دق مدختسم لالی لد نوکی دق.
 لالی دلا یف قروک ذم لافصاوم لالی ع مکزاهج یوتحی ال دق.
 دتفا ایم قافتا هک تسایزی چی نی ا،تسا تسرد

دستورالعمل‌ها و هشدارهای عمومی ایمنی

- قبل از تمیز کردن دستگاه، مطمئن شوید که شارژ نشده و بدون سیم کار می کند
- این دستگاه می تواند توسط کودکان 8 سال به بالا و افرادی که توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کمتری دارند یا فاقد تجربه و دانش هستند استفاده کنند، در صورتی که نظارت یا دستورالعمل هایی در مورد استفاده ایمن از دستگاه داده شده باشد و خطرات مربوطه را درک کنند کودکان نباید با دستگاه بازی کنند نظافت و نگهداری از کاربر نباید توسط کودکان انجام شود مگر اینکه بزرگتر از 8 سال باشند و تحت نظارت باشند
- هنگامی که شانه فاصله برداشته می شود، سیستم برش نباید به پوست فشار داده شود خطر آسیب دیدگی
- فقط برای مصارف خانگی
- هرگز از دستگاه با سیستم برش آسیب دیده یا مجموعه سیم آسیب دیده استفاده نکنید
- بطری روغن را از دسترس کودکان دور نگه دارید قورت ندهید روی چشم ها اعمال نشود وقتی خالی بود آن را به درستی دور بیندازید
- ماشین اصلاح و سایر لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی مقاوم نیستند
- اگر ماشین اصلاح/ماشین در معرض تغییر عمده دما، فشار یا رطوبت است، قبل از استفاده، اجازه دهید 30 دقیقه با آن سازگار شود
- این محصول دارای باتری داخلی است، هرگز سعی نکنید باتری را باز و تعویض کنید باز کردن محصول فقط توسط مراکز خدمات مجاز امکان پذیر است
- در صورت آسیب ناشی از استفاده نادرست یا عدم رعایت این دستورالعمل ها هیچ مسئولیتی پذیرفته نمی شود

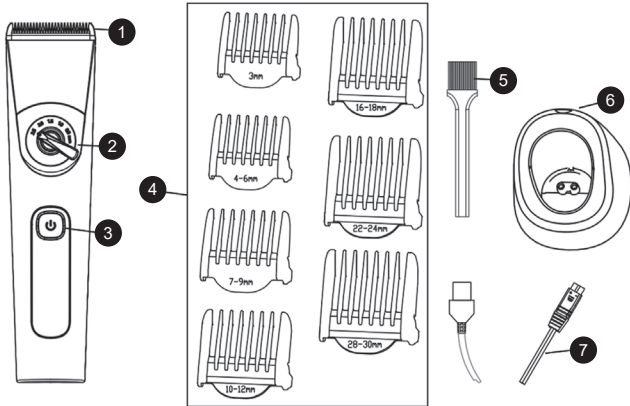

1. ضميمه اصلاح كننده مو
2. شماره گيري كنيد
3. كليد روشن/خاموش
4. (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30) پيوست شانه
5. برس تميز كننده
6. پايه شارژ
7. شارژر USB

شارژر كردن

توجه: لطفاً قیچی مو را حدوداً شارژر کنید 15 ساعت قبل از اولین استفاده و در طول هر بار بعدی هنگامی که باتری به طور کامل شارژ شد، دستگاه را می توان تقریباً 120 دقیقه بدون اتصال به منبع تغذیه استفاده کرد

- را در دم کلیپر قرار دهید، برای شروع شارژ به برق وصل کنید USB کابل
- هنگام شارژ ظرفیت باتری را از 00-05-10 ... 90-95-100 (پر) نشان دهید
- (هنگام استفاده از ارقام نمایش از 100-95-90 ... 10-05-00 (خالی)
- هشدار ظرفیت باتری کم هنگامی که نماد دوشاخه قرمز ظاهر می شود و چشمک می زند، به این معنی است که گیره می تواند 5-10 دقیقه استفاده کند
- با حفاظت بیش از حد شارژ و تخلیه بیش از حد

قفل مسافرتی

کلید را 3 ثانیه به طور مداوم فشار دهید، قفل است و همزمان آیکون قفل فلش می شود برای باز کردن قفل، کلید را 3 ثانیه به طور مداوم فشار دهید، نماد قفل ناپدید می شود حتی در حالت قفل، هنگام اتصال با شارژر، قفل آن باز می شود

دستورالعمل استفاده

- با عملکرد تنظیم دقیق، طول برش 05/10/15/20/25 میلی متر توسط صفحه جداگانه در داخل
- گیره مو با 7 شانه تعویض، اندازه: 3، 4-6، 7-9، 10-12، 16-18، 22-24، 28-30 میلی متر
- یکی از ضمیمه های شانه ای که با قیچی مو تنظیم می شود را انتخاب کنید
- موهای خود را کاملاً شانه کنید
- پارچه یا روپوشی را دور گلو و گردن خود بپیچید تا از ریزش بریده مو به پایین یقه جلوگیری کنید
- کوتاه کردن مو را با ضامن موبر روی گردن یا پهلوی شروع کنید و به سمت وسط سر ببرید سپس قسمت جلویی موها را به سمت وسط سر کوتاه کنید
- موبر را طوری نگه دارید که محل اتصال شانه صاف روی سر باشد سپس آن را به طور مساوی روی موهای خود بمالید
- در صورت امکان، موها را برخلاف جهت رویش کوتاه کنید
- برای اطمینان از اینکه تمام موها را کوتاه کرده اید، موبر را چندین بار روی همان ناحیه مو بزنید
- اگر ضمیمه شانه نصب نشده است، برای برش بسیار کوتاه، از موبر فقط با ضمیمه موبر استفاده کنید
- بارها و بارها موهای خود را کاملاً شانه کنید

تمیز کردن قیچی مو

- می توانید گیره مو را زیر آب جاری بشوید سپس از یک پارچه، IPX6 قبل از تمیز کردن، باید برق را جدا کرده و از آن خارج کنید! ضد آب
- نرم برای پاک کردن محصول و تیغه آن استفاده کنید برای نگهداری بهتر توصیه می شود چند قطره روغن روان کننده به تیغه اضافه کنید در نهایت دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید
- پس از شستشو با آب، اگر برای استفاده فوری نیست، لطفاً محصول را برای چندین ساعت در یک زاویه معین قرار دهید، آب داخل دستگاه ممکن است خارج شود
- اگر دستگاه فوراً استفاده نمی شود، لطفاً 2 قطره روغن روان کننده را روی سر کاتر برای نگهداری دستگاه بریزید

سر کاتر را بردارید

- دستگیره موبر را در محل اصلی تنظیم کنید (25 میلی متر را نشان می دهد)، قیچی را نگه دارید و با انگشت شست خود به سمت عقب فشار دهید، سپس سر صاف کننده را بردارید
- موهای باقی مانده را با برس تمیز کنید و چند قطره روغن روی دندان های کاتر بریزید

سر برش را بارگیری کنید

هنگام نصب تخته کاتر، ابتدا دستگیره موبر را به طول برش 25 میلی متری تنظیم کنید، سر برش را داخل ماشین اصلاح قرار دهید، وقتی صدای کلیک را شنیدید، که نشان می دهد نصب کامل شده است، قیچی را فشار دهید

IPX6 حفاظت ضد آب

نشان دهنده مقاومت دستگاه در برابر آب است این استاندارد نشان می دهد که دستگاه در برابر جت های آب IPX6 استاندارد ضد آب می تواند بدون آسیب در هنگام قرار گرفتن در معرض پاشش آب IPX6 قدرتمند محافظت می شود به عبارت دیگر، یک صاف کننده با حفاظت با پاشش مستقیم آب کار کند این ویژگی به خصوص برای استفاده در حمام یا دوش ایده آل است با این حال، توجه به این نکته ضروری است عملی را برای استفاده روزانه از ماشین IPX6 که چنین دستگاهی کاملاً ضد آب نیست و نباید برای مدت طولانی در آب غوطه ور شود استاندارد اصلاح فراهم می کند و در عین حال محافظت در برابر پاشش آب را ارائه می دهد و کارهای تعمیر و نگهداری را آسان تر می کند

دفع صحیح این محصول



این علامت نشان می دهد که محصول نباید با سایر زباله های خانگی در اتحادیه اروپا دور ریخته شود.
برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان در اثر دفع بی رویه زباله، آنها را به طور مسئولانه بازیافت کنید تا استفاده مجدد پایدار از منابع مادی را ترویج دهید.

برای بازگرداندن دستگاه استفاده شده خود، از سیستم های برگشت و جمع آوری استفاده کنید یا با خرده فروشی که محصول خریداری شده است تماس بگیرید. آنها می توانند محصول را برای بازیافت ایمن برای محیط زیست بپذیرند

PRAŠOME ATSARGIAI: PRIETAISO VADOVĄ GALIMA SUKURTI DAUGIAU NEI VIENAM MODELIO. FUNKCIJOS, KURIŲ JŪSŲ PRIETAISAS NETURI, GALI BŪTI IŠVARDYTOS VADOVE.

ŠI KALBA BUVO IŠVERSTA SU DIRBTINIO INTELEKTO PAGALBA.


BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS IR ĮSPĖJIMAI

- Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis nėra įkraunamas ir veikia bevieliu režimu.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat asmenys su sumažintomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba neturintys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra ar mokymas apie saugų prietaiso naudojimą ir jie supranta susijusias grėsmes. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Valymo ir vartotojo priežiūros negali atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
- Kai nuimamas atstumo šukos, pjovimo sistema neturėtų būti spaudžiama į odą. Sužalojimo rizika!
- Naudojimui namuose.
- Niekada nenaudokite prietaiso su pažeista pjovimo sistema ar pažeistu maitinimo laidu.
- Laikykite aliejaus butelį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nuryti negalima. Nenaudokite akims. Tuščius butelius tinkamai utilizuokite.
- Skustuvas/žoliapjovė ir kiti priedai nėra tinkami indaplovėms.
- Jei skustuvas/žoliapjovė patiria didelius temperatūros, slėgio ar drėgmės pokyčius,

palikite jį aklimatizuotis 30 minučių prieš naudodami.

- Šis produktas turi integruotą akumuliatorių, niekada nesistenkite atidaryti ir pakeisti akumuliatoriaus. Produktas gali būti atidarytas tik autorizuosiose aptarnavimo vietose.
- Atsakomybė už žalą, padarytą netinkamai naudojant arba nesilaikant šių instrukcijų, nepriimama.

PAŽINKITE SAVO KIRPIMO MAŠINĖLĘ

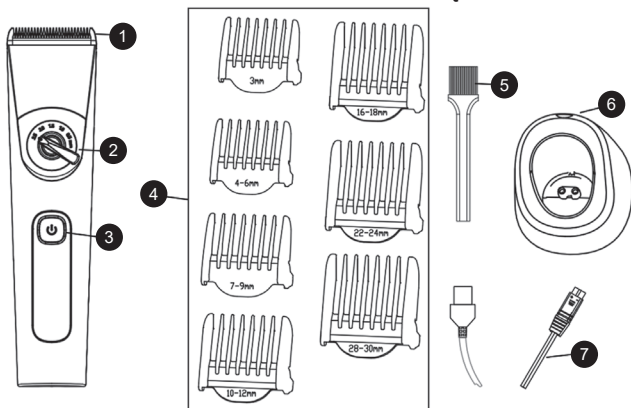

1. Kirpimo mašinėlės antgalis
2. Ratukas
3. Jungiklis įjungti/išjungti
4. Šukų antgalis (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30mm)
5. Valymo šepetėlis
6. Įkrovimo stotelė
7. USB įkrovimo laidas

ĮKROVIMAS

Pastaba: prieš pirmą naudojimą prašome įkrauti kirpimo mašinėlę apie 1,5 valandos, o vėliau kiekvieną kartą. Kai baterija pilnai įkrauta, prietaisas gali veikti maždaug 120 minučių be maitinimo šaltinio.

- Įkiškite USB laidą į mašinėlės galą ir prijunkite prie maitinimo šaltinio, kad pradėtumėte įkrovimą.
- Įkrovimo metu rodomas baterijos įkrovimo lygis nuo 00-05-10 ... 90-95-100 (pilna).
- Naudojant rodoma nuo 100-95-90 ... 10-05-00 (tuščia).
- Perspėjimas apie mažą baterijos lygį atsiranda, kai mirksi raudonas kištuko simbolis, reiškiantis, kad mašinėlę galima naudoti dar 5-10 minučių.
- Apsauga nuo per didelio įkrovimo ir iškrovimo.

KELIONĖMS SKIRTA UŽRAKTAS

Paspauskite jungiklį 3 sekundes nenutrūkstamai, prietaisas bus užrakintas, o užrakto piktograma pradės mirksėti. Norėdami atrakinti, paspauskite jungiklį 3 sekundes nenutrūkstamai, užrakto piktograma išnyks. Net užrakintas, prijungus prie įkrovimo šaltinio, jis atsirakins automatiškai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Funkcija su tiksliu reguliavimu, kirpimo ilgiai 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mm, reguliuojami atskiru ratuku.
- Kirpimo mašinėlė su 7 keičiamosiomis šukų antgalėmis, dydžiai: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30mm.
- Pasirinkite vieną iš šukų antgalių, kuris tinka kirpimo mašinėlei.
- Rūpestingai iššukuokite plaukus.
- Uždenkite kaklą ir pečius audeklu arba apsiaustu, kad plaukų likučiai nepatektų ant drabužių apykaklės.
- Pradėkite kirpimą nuo kaklo arba šonų su kirpimo mašinėlės antgaliu ir kirpkite link galvos vidurio. Tada kirpkite priekinius plaukus link galvos vidurio.
- Laikykite kirpimo mašinėlę taip, kad šukų antgalis būtų plokščias ant galvos. Tada tolygiai kirpkite plaukus.
- Jei įmanoma, kirpkite prieš plaukų augimo kryptį.
- Įsitikinkite, kad nukirpote visus plaukus, perbraukdami kirpimo mašinėlę per tą pačią vietą keletą kartų.
- Jei šukų antgalis nepritvirtintas, naudokite kirpimo mašinėlę tik su kirpimo antgaliu labai trumpam kirpimui.
- Dar kartą kruopščiai iššukuokite plaukus.

KIRPIMO MAŠINĖLĖS VALYMAS

- Prieš valant būtinai atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio! IPX6 atsparumo vandeniui standartas leidžia nuplauti kirpimo mašinėlę po tekančiu vandeniu. Tada naudokite minkštą audeklą, kad nusaustumėte prietaisą ir peilį. Geresniam laikymui rekomenduojama pridėti kelis lašus tepalo ant peilio. Galiausiai, paleiskite prietaisą iš naujo.
- Po plovimo vandeniu, jei prietaisas nenaudojamas iš karto, palikite jį tam tikru kampu kelioms valandoms, kad vanduo viduje galėtų ištekėti.
- Jei prietaisas nėra naudojamas iš karto, lašinkite 2 lašus tepalo ant peilio galvutės, kad išlaikytumėte prietaiso kokybę.

PAŠALINTI PEILIO GALVUTĘ

- Regulavimo ratuką nustatykite į pradinę padėtį (rodo 2,5 mm), laikykite kirpimo mašinėlę ir nykščiu spauskite atgal, tada nuimkite peilio galvutę.
- Nuvalykite likusius plaukus šepetėliu ir užlašinkite kelis lašus tepalo ant peilio dantelių.

UŽDĖTI PEILIO GALVUTĘ

Montuodami peilį, pirmiausia nustatykite regulavimo ratuką į 2,5 mm kirpimo ilgį, įdėkite peilį į kirpimo mašinėlę, paspauskite ant jos ir išgirsite „spragtelėjimą“, kuris rodo, kad montavimas baigtas.

IPX6 ATSAPUMAS VANDENIUI

IPX6 atsparumo vandeniui standartas nurodo prietaiso atsparumą vandeniui. Šis standartas reiškia, kad prietaisas yra apsaugotas nuo stiprių vandens srovių. Kitaip tariant, trimeris su IPX6 apsauga gali veikti nepažeistas, kai veikiamas vandens pusrų arba tiesioginių vandens srovių. Ši savybė ypač tinkama naudoti vonioje ar po dušu. Tačiau svarbu pažymėti, kad toks prietaisas nėra visiškai atsparus vandeniui ir neturėtų būti ilgą laiką panardintas į vandenį. IPX6 standartas suteikia praktiškumą kasdieniniam trimerio naudojimui ir apsaugo nuo vandens pusrų, palengvindamas jo priežiūrą.

Teisingas šio produkto likvidavimas



- Šis ženklas nurodo, kad šio produkto neturėtumėte išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES.
- Siekiant išvengti galimo žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų tvarkymo, atliekas reikia perdirbti atsakingai, skatinant tvarų medžiagų išteklių perdirbimą.
- Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir rinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, kur įsigijote produktą. Jie gali priimti šį produktą aplinkai saugiam perdirb

LŪDZAM, PIEVĒRSIET UZMANĪBU: IERĪCES ROCEKLIS VAR TIKT IZVEIDOTS VAI VAIROTI VAIROTI VAI VAIRĀKĀM MODEĻIEM. FUNKCIJAS, KO JŪSU IERĪCĒ NAV, VAR TIKT UZSKAITĪTAS ROCEKLĪ.
ŠĪ VALODA IR TULKOTA AR MĀKSLĪGĀ INTELEKTA PALĪDZĪBU.


PAMATDROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UN BRĪDINĀJUMI

- Pirms sava aparāta tīrīšanas pārliecinieties, ka tas nav uzlādēts un darbojas bezvadu režīmā.
- Šo aparātu var izmantot bērni, kas ir 8 gadus veci un vecāki, kā arī personas ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai instrukcijas par drošu aparāta lietošanu un saprot riska aspektus. Bērniem nedrīkst spēlēties ar aparātu. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja viņi nav vecāki par 8 gadiem un nav uzraudzīti.
- Kad attālinātais ķemmes elements ir noņemts, griešanas sistēma nedrīkst tikt spiestas pret ādu. Iedarbības risks!
- Tikai māsaimniecības lietošanai.
- Nekad nelietojiet aparātu ar bojātu griešanas sistēmu vai bojātu vadu.
- Uzglabājiet eļļas pudeli bērniem nepieejamā vietā. Neuzņemiet iekšā. Neuzklājiet uz acīm. Izmetiet to pareizi, kad tā ir tukša.
- Skūšanās/trimmera aparāts un citi aksesuāri nav piemēroti trauku mazgājamai mašīnai.
- Ja skūšanās/trimmera aparāts tiek pakļauts

lielām temperatūras, spiediena vai mitruma izmaiņām, ļaujiet tam aklimatizēties 30 minūtes pirms lietošanas.

- Šim produktam ir iebūvēta akumulators, nekad nemēģiniet to atvērt un nomainīt. Produktu var atvērt tikai autorizēti apkalpošanas punkti.
- Nepārņem atbildību par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

PAZĪSTIET SAVU TRIMMERI

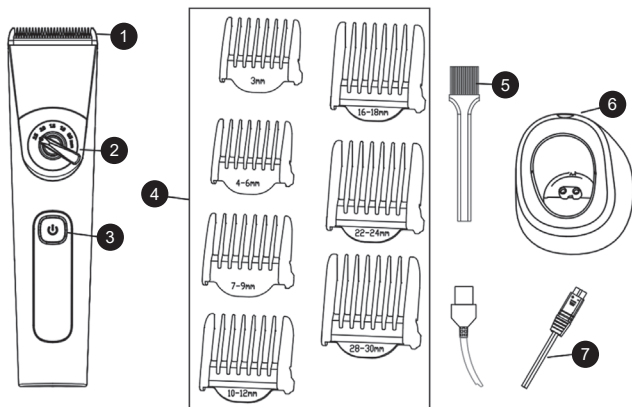

1. Matu trimmera uzgalis
2. Skala
3. Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis
4. Ķemmes uzgalis (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30mm)
5. Tīrīšanas birste
6. Uzlādes stacija
7. Uzlādes USB vads

UZLĀDE

Piezīme: Lūdzu, uzlādējiet matu trimmeri aptuveni 1,5 stundas pirms pirmās lietošanas reizes un pēc tam katru nākamo reizi. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, ierīci var izmantot aptuveni 120 minūtes, to nepieslēdzot strāvas padevei.

- Ievietojiet USB kabeli trimmera aizmugurē, pieslēdziet strāvas padevei, lai sāktu uzlādi.
- Uzlādes laikā rāda akumulatora ietilpību no 00-05-10... 90-95-100 (pilns).
- Lietojot, rāda ciparus no 100-95-90... 10-05-00 (tukšs).
- Zema akumulatora brīdinājums, kad parādās sarkans spraudņa ikons un mirgo, nozīmē, ka trimmeris var strādāt 5-10 minūtes.
- Aizsardzība pret pārlādēšanu un pārlieku izlādēšanu.

CEĻOŠANAS BLOKĒŠANA

Nospiediet slēdzi 3 sekundes nepārtraukti, ierīce tiek bloķēta un bloķēšanas ikona mirgo vienlaicīgi. Lai atbloķētu, nospiediet slēdzi 3 sekundes nepārtraukti, bloķēšanas ikona pazūd. Pat ja bloķēts, pieslēdzot pie uzlādes avota, tas tiks atbloķēts.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Ar smalku regulēšanas funkciju, griešanas garumi 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5mm ar atsevišķu skalu iekšpusē.
- Matu trimmerim ir 7 maināmi ķemmes uzgaļi, izmēri: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30mm.
- Izvēlieties vienu no ķemmes uzgaļiem, kas pielāgots matu trimmerim.
- Kārtīgi izķemmējiet matus.
- Aptiniet audumu vai apmetni ap kaklu un kaklu, lai novērstu matu griezumu nokļūšanu zem apkakles.
- Sāciet matu griešanu ar trimmera uzgali no kakla vai sāniem un grieziet uz galvas vidu. Pēc tam grieziet matu priekšējo daļu uz vidu.
- Turiet matu trimmeri tā, lai ķemmes uzgalis būtu plakans uz galvas. Tad vienmērīgi virziet to cauri matiem.
- Ja iespējams, grieziet matus pret to augšanas virzienu.
- Lai pārliecinātos, ka visi mati ir apgriezti, vairākas reizes virziet matu trimmeri pa to pašu matu laukumu.
- Ja ķemmes uzgalis nav piestiprināts, izmantojiet trimmeri tikai ar matu trimmera uzgali ļoti īsam giezumam.
- Atkal un atkal rūpīgi izķemmējiet matus.

MATU TRIMMERA TĪRĪŠANA

- Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet un izvelciet no strāvas padeves! IPX6 ūdensizturība – jūs varat izskalot matu trimmeri zem tekoša ūdens. Pēc tam izmantojiet mīkstu drānu, lai noslaucītu ierīci un asmeni. Labākai uzglabāšanai iesakām uz asmens uzpilināt dažus pilienus smēreļlas. Pēc tam restartējiet ierīci.
- Pēc mazgāšanas ar ūdeni, ja to neizmantojat uzreiz, lūdzu, novietojiet produktu noteiktā leņķī uz vairākām stundām, lai ūdens no iekšpusē varētu izplūst.
- Ja ierīce netiek izmantota uzreiz, lūdzu, uzpildiniet 2 pilienus smēreļlas uz asmeņa galvas, lai nodrošinātu ierīces uzturēšanu.

Asmeņa noņemšana

- Regulējiet trimmera pogu sākotnējā pozīcijā (rāda 2,5 mm), turiet trimmeri un izmantojot īkšķi, spiediet atpakaļ, tad noņemiet trimmera galvu.
- Izmantojot birstīti, notīriet atlikušo matu un uzpildiniet dažus pilienus eļļas uz asmeņa zobiem.

Asmeņa uzstādīšana

- Uzstādot asmens plati, vispirms regulējiet trimmera pogu uz 2,5 mm griešanas garumu, ievietojiet asmeni trimmerī, spiediet trimmeri, līdz dzirdat klikšķi, kas norāda, ka uzstādīšana ir pabeigta.

IPX6 ŪDENSIZTURĪGA AIZSARDZĪBA

IPX6 ūdensizturības standarts norāda ierīces izturību pret ūdeni. Šis standarts nozīmē, ka ierīce ir aizsargāta pret spēcīgām ūdens strūkļām. Citiem vārdiem sakot, trimmeris ar IPX6 aizsardzību var darboties bez bojājumiem, ja tas ir pakļauts ūdens šļakatām vai tiešai ūdens strūkļai. Šī funkcija ir īpaši ideāli piemērota lietošanai vannas istabā vai dušā. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka šāda ierīce nav pilnībā ūdensnecaurļaidīga un to nedrīkst iegremdēt ūdenī uz ilgāku laiku. IPX6 standarts nodrošina trimmera praktiskumu ikdienas lietošanai, piedāvājot aizsardzību pret ūdens šļakatām un padarot uzturēšanas darbus vieglākus.

Šī produkta pareiza likvidācija



- Šis markējums norāda, ka šo produktu nevajadzētu izmest kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem visā ES teritorijā.
- Lai novērstu iespējamu kaitējumu vides vai cilvēku veselībai no neskontrolētas atkritumu likvidēšanas, to atkārtoti pārstrādājiet atbildīgi, veicinot ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
- Lai atgrieztu savu izmantoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, kur iegādājāties produktu. Viņi var šo produktu pieņemt vides drošai pārstrādei.

PALUN PANGE TÄHELE: SEADME KASUTUSJUHEND VÕIB OLLA LOODUD ROHKEM KUI ÜHELE MUDALILE. FUNKTSIOONID, MIDA TEIE SEADMEL PUUDUB, VÕIVAD JUHISES OLEMAS.
SEE KEEL ON TÕLGITUD TEHISINTELLEKTI ABIL.

ÜLDISEKASUTUSJUHISED JA HOIATUSED


- Enne seadme puhastamist veenduge, et see ei oleks laadimisrežiimis ega juhtmeta töörežiimis.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, aistingu- või vaimse võimekus on piiratud, või kellel puudub kogemus ja teadlikkus, kui neile on antud järelevalve või juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamine ja kasutaja hooldus ei tohi toimuda laste poolt, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja neid jälgitakse.
- Kui lõikekammi on eemaldatud, ei tohi lõikesüsteemi suruda nahka. Vigastusoht!
- Ainult koduseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet kahjustatud lõikesüsteemi või kahjustatud kaabliga.
- Hoidke õlipudelit laste käeulatuses eemal. Ärge neelake alla. Ärge kandke silmadele. Tühjendatuna hävitage see korralikult.
- Raseerija/trimmer ja muud tarvikud ei ole nõudepesumasinas pestavad.
- Kui raseerija/trimmer on olnud suure

EE

temperatuuri-, rõhu- või niiskuse muutuse all, laske sellel 30 minutit aklimatiseeruda enne kasutamist.

- Sellel tootel on sisseehitatud aku, ärge proovige akut avada ega vahetada. Toote võib avada ainult volitatud teeninduspunktid.
- Kahjustuste korral, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või nende juhiste mittetäitmisest, ei võeta mingit vastutust.

TUTVU OMA TRIMMERIGA

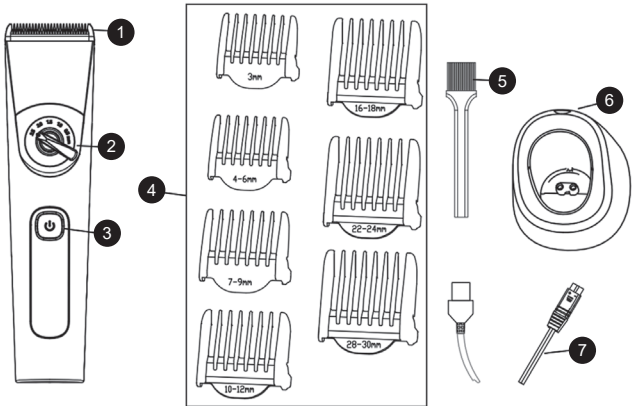

1. Juukselõikuri kinnitus
2. Reguleerimisratas
3. Sisse/Välja lüliti
4. Kammkinnitus (3/4-6/7-9/10-12/16-18/22-24/28-30mm)
5. Puhastushari
6. Laadimisalus
7. Laadimisjuhe USB-ga

LAADIMINE

Märkus: Palun lae juukselõikurit umbes 1,5 tundi enne esmakordset kasutamist ja iga järgneva laadimise korral. Kui aku on täis laetud, saab seadet kasutada umbes 120 minutit ilma vooluvõrku ühendamata.

- Sisestage USB-kaabel lõikuri tagakülge ja ühendage vooluvõrku laadimise alustamiseks.
- Laadimisel kuvatakse aku mahtuvus alates 00-05-10... 90-95-100 (täis).
- Kasutamisel kuvatakse numbrid alates 100-95-90... 10-05-00 (tühi).
- Madal aku tase, kui ilmub ja vilgub punane pistiku ikoon, mis tähendab, et lõikurit saab kasutada veel 5-10 minutit.
- Ülelaadimise ja ülemäärase tühjenemise kaitsega.

REISI LUKK

Hoidke lüliti 3 sekundit all, see lukustub ja lukustuse ikoon hakkab vilkuma. Lukust avamiseks hoidke lüliti 3 sekundit all, kuni lukustuse ikoon kaob. Isegi lukustatuna, ühendades laadimisvõrguga, lukustatakse see lahti.

KASUTUSJUHEND

- Täpsusreguleerimise funktsiooniga lõikamise pikkused 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5mm, eraldi reguleerimisrattaga.
- Juukselõikuril on 7 vahetatavat kammkinnitust, suurused: 3, 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30mm.
- Valige üks kammkinnitustest, mis sobib juukselõikurile.
- Kammige juukseid hoolikalt läbi.
- Pange riie või keep ümber kaela ja õlgade, et vältida juuksekarvade sattumist krae alla.
- Alustage juukselõikamist lõikuri kinnitusega kaela juurest või külgedelt ja liikuge keskele. Seejärel lõigake juuste eesosa suunas pea keskpunkti.
- Hoidke lõikurit nii, et kammkinnitus oleks lamedalt pea peal. Seejärel libistage seda ühtlaselt läbi juuste.
- Võimaluse korral lõigake juukseid vastu kasvusuunda.
- Veendumaks, et kõik juuksed on lõigatud, liikuge sama ala üle lõikuriga mitu korda.
- Juhul kui kammkinnitus ei ole paigaldatud, kasutage lõikurit ainult lõikuri kinnitusega väga lühikese lõikuse jaoks.
- Kammige juukseid uuesti ja uuesti hoolikalt.

JUUKSELÕIKURI PUHASTAMINE

- Enne puhastamist eemaldage see kindlasti vooluvõrgust! Veekindel IPX6, võite juukselõikurit loputada voolava vee all. Seejärel kuivatage seade ja tera pehme lapiga. Paremaks säilitamiseks soovitame terale lisada paar tilka määrdeõli. Lõpuks taaskäivitage seade.
- Pärast veega pesemist, kui te ei kasuta seadet kohe, asetage see mitmeks tunniks nurga alla, et seadme sees olev vesi saaks välja voolata.
- Juhul kui seadet ei kasutata kohe, tilgutage lõikepea peale 2 tilka määrdeõli, et masinat hooldada.

LÕIKEPEA EEMALDAMINE

- Reguleerige lõikuri nupp algasendisse (näitab 2,5mm), hoidke lõikurit ja suruge pöidlaga tahapoole, seejärel eemaldage lõikuri pea.
- Puhastage järelejäänud juuksed harjaga ja lisage paar tilka õli lõiketerale.

LÕIKEPEA PAIGALDAMINE

- Lõikeplaadi paigaldamisel reguleerige kõigepealt lõikuri nupp 2,5 mm lõikepikkusele, sisestage lõikepea lõikurisse ja vajutage, kuni kuulete "klõps" heli, mis näitab, et paigaldamine on lõpule viidud.

IPX6 VEEKINDLUSKAITSE

IPX6 veekindluse standard näitab seadme vastupidavust veele. See standard tähendab, et seade on kaitstud võimsate veejuga eest. Teisisõnu, IPX6 kaitsega lõikur võib töötada kahjustusteta, kui see puutub kokku veepihustuse või otseste veejuga. See funktsioon on eriti ideaalne vannitoas või duši all kasutamiseks. Siiski on oluline märkida, et selline seade ei ole täielikult veekindel ja seda ei tohiks pikaajaliselt vette sukeldada. IPX6 standard pakub praktilisust lõikuri igapäevaseks kasutamiseks, pakkudes kaitset veepihustuste vastu ja lihtsustades hooldustoiminguid.

Toote õige utiliseerimine



- See märgend näitab, et seda toodet ei tohiks äraviskamisel segada teiste majapidamisjäätmetega kogu ELis.
- Keskkonna või inimeste tervise võimalike kahjustuste vältimiseks tuleb seda toodet ringlusse võtta vastutustundlikult, et edendada materjalide jätkusuutlikku taaskasutamist.
- Oma kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust poega, kust toode osteti. Nemad saavad selle toote keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks vastu võtta.



www.zilan.com.tr



@zilanhome