

MK HU GR BG AL BIH CRO RU PL RO IT ES FR TR DE EN

EE LV LT FA AR UA GE PT CZ SR

Zilan

QUIRITIS 3in1 Lady Care Set
ZLN8740



INSTRUCTION MANUAL

www.zilan.com.tr

**Li-ion: 14430-500
mAh Battery
3.7 V**

PLEASE NOTE THAT THE DEVICE MANUAL CAN BE CREATED FOR MORE THAN ONE MODEL.


INFORMATION YOUR DEVICE CAN NOT BE CONTAINING THE FUNCTION LISTED IN THE MANUAL.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS

- Before cleaning your appliance, make sure it's not on charge and in cordless operation.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- When the distance comb is removed, the cutting system should not be pressed into the skin. Risk of injury!
- For household use only.
- Never use the appliance with a damaged cutting system or damaged cord set.
- Keep out the oil bottle of reach of children. Do not swallow. Do not apply to eyes. Dispose of it properly when empty.
- The shaver/trimmer and the other accessories are not dishwasher-proof.

- If the shaver/trimmer is subjected to a major change in temperature, pressure, or humidity, let it acclimatize for 30 minutes before you use it.
- This product has a built-in battery, never try to open and replace the battery. The product can only be opened by authorized service points.
- No liability is accepted in case of damage caused by improper use or failure to comply with these instructions.

KNOW YOUR SHAVER

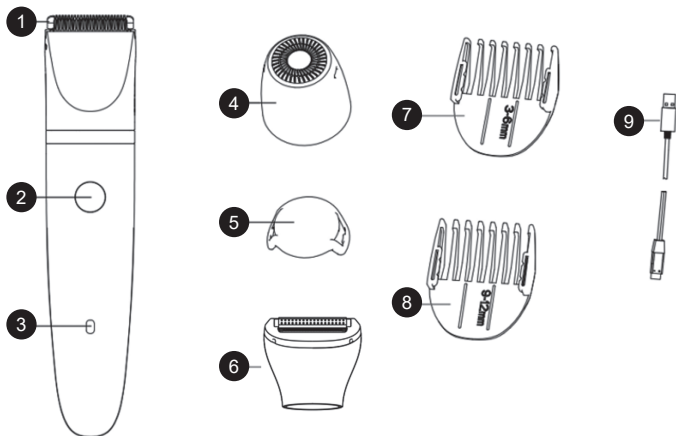

1. Precise trimmer head
2. On/off switch
3. Indicator light
4. Circular shaving head (for face, arms, bikini area and other parts of the body/for short and soft hair)
5. Protection cover for circular shaver head

6. Body shaver head
7. 3-6 Comb attachment
8. 9-12 Comb attachment
9. USB cord

Not shown

10. Protection cap for body shaver
11. Clean brush

CHARGING

- Quick charge 1.5 hours, using time 60 min when fully charged.
- You can insert your USB port into a computer, a power bank or your mobile phone's charging interface to charge.
- When it is charging, the red indicator light will light up, but it doesn't flash, when it is finished charging, the white light flash.
- When it is in low battery, the red indicator light will flash to alert the user to charge for it.
- When using with USB cord: no light. When using without USB cord: white steady.

USAGE

Remove hairs from the underarms and bikini area. These two sensitive areas and other parts of body. When trimming some parts like bikini area or underarms, please use the body hair trimmer first. You can use 3-6mm comb attachment or 9-12 comb attachment that fit the body hair trimmer head. Turn on the device, make sure the trimmer close slowly to the skin, then apply it on the skin gently. You need to move it slowly in trimming against the hair growing direction. After shortened the hair, you can now use the circular shaving head to trim, so that you can make your skin softer and more smooth.

Attention: These blades are sharp. Please be careful when using! Don't hurt yourself!

Circular Shaving Head

- This shaving head can help you remove short and soft hair from face, bikini area, lip, chin and cheeks, gently and painlessly. It's suitable for daily use to keep up with the hair regrowth and leave it smooth.
- This women's facial hair remover is especially designed to be used on upper and lower lip, cheeks, chin and neck. It also works on peach fuzz. Please move slowly in circular motion and it will do it's job.

Body Shaver Head


The shaving head provides a close shave and more gentleness in different body areas, like legs, underarms and other body areas. It has a hypoallergenic floating foil blade and curvy blades that protect the skin from injury. It glides gently over the skin, following the contours of the body for a perfect shave.

Precise Trimmer Head

- Safely and painlessly trim the hair in private areas with precision, protecting sensitive skin from any red bumps, itching or razor burn. Precisely trim your hard-to-shave body area like a bikini line.
- Easily shave the bikini and other small areas without irritation with ease use. The bikini comb to main desired trim length on the bikini area.

Installation of the Precise Hair Trimmer Heads (See F1)

It marks a hollow circle and two solid circles on the back of the device. Align the head's solid circle with the hollow circle of the body of the device. Then install the head in the device body; Rotate clockwise the head in order to finish the installation step.

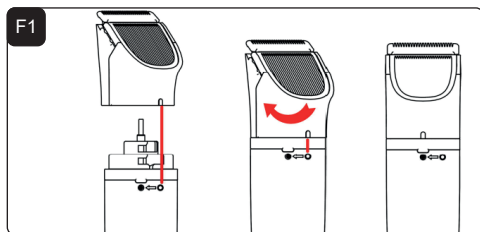


Usage of Circular Shaving Head

- Remove the protection cover from the circular shaving head; turn on the switch; apply the circular shaving head to the skin and move slowly in circular motion.
- This circular shaving head is suitable for the short and soft hair of face, lips, arms, legs etc.

Installation of the Circular Shaving Head (See F2)

- Align the central copper axis of the device body with the shaft sleeve of the circular shaving head and approach them slowly and profoundly.
- When the vertical bar mark of the circular shaving head align with the hollow circle mark of the device body. Rotate clockwise the circular shaving head in order to finish the installation step.

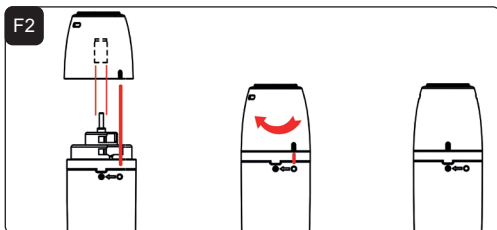

CLEANING AND MAINTENANCE

- This product is waterproof; it can be placed under the faucet and rinsed.

Note: When flushing, you must disconnect the power. Our hair remover is an electric razor which does not pull hair from the root but gets so close to skin without irritation.

- This high quality stainless steel blade is hypoallergenic. IPX7 waterproof for use in the bathroom.

Cleaning the Heads

- Use the supplied brush to clean the remaining hair on each head, then rinse the product under a tap.
- Dry the product and be careful not to wipe the blade with a cotton cloth or paper towel. Put in a cool dry place.

TRAVEL LOCK FUNCTION

Note: This product has a “travel lock function” which is placed in the home in order to prevent children from turning the product on. Please turn on the travel lock function to lock the product when traveling, in order to avoid the product unlocking itself by accident in the trunk.

To activate the travel lock function, Press the switch 3 seconds continuously, it is locked and show white flash at the same time; for unlock, press the switch 3 seconds continuously, the lock function disappears; even locked, when connect with USB cord, it will be unlocked.

IPX7 WATERPROOF PROTECTION

The IPX7 waterproof standard indicates a device's resistance to water immersion. This standard means that the device can be submerged in water up to 1 meter deep for up to 30 minutes without being damaged. Therefore, a shaver with IPX7 protection is resistant to brief submersion and can be safely used during a shower or bath. However, these devices should not be continuously submerged or immersed in deeper water. The IPX7 standard offers a higher level of water protection, making the device more durable and easier to maintain in daily use.

Correct Disposal of this product



- This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
- To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
- To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS GERÄTEHANDBUCH, INFORMATIONEN FÜR MEHR ALS EIN MODELL BEINHALTEN KANN.
IHR GERÄT KÖNNTE MÖGLICHERWEISE NICHT DIE IN DER BETRIEBUNGSANLEITUNG ERWÄHNTEN FUNKTIONEN BESITZEN.
DIESE SPRACHE WURDE MIT HILFE VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ ÜBERSETZT.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN & WARNHINWEISE


- Stellen Sie vor dem Reinigen Ihres Geräts sicher, dass es nicht aufgeladen ist und im kabellosen Betrieb verwendet wird.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Wenn der Abstandskamm entfernt wird, darf das Schneidsystem nicht auf die Haut gedrückt werden. Verletzungsgefahr!
- Nur für den Hausgebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Schneidsystem oder beschädigten Kabel.
- Halten Sie die Ölflasche außerhalb der Reichweite von Kindern. Nicht verschlucken. Nicht in die Augen bringen. Entsorgen Sie sie ordnungsgemäß, wenn sie leer ist.
- Der Rasierer/Trimmer und das Zubehör sind nicht spülmaschinenfest.
- Wenn der Rasierer/Trimmer einem erheblichen

DE

Temperatur-, Druck- oder Feuchtigkeitswechsel ausgesetzt wird, lassen Sie ihn 30 Minuten akklimatisieren, bevor Sie ihn verwenden.

- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen und zu ersetzen. Das Produkt kann nur von autorisierten Servicestellen geöffnet werden.
- Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichteinhaltung dieser Anweisungen verursacht werden.

KENNE DEINEN RASIERER

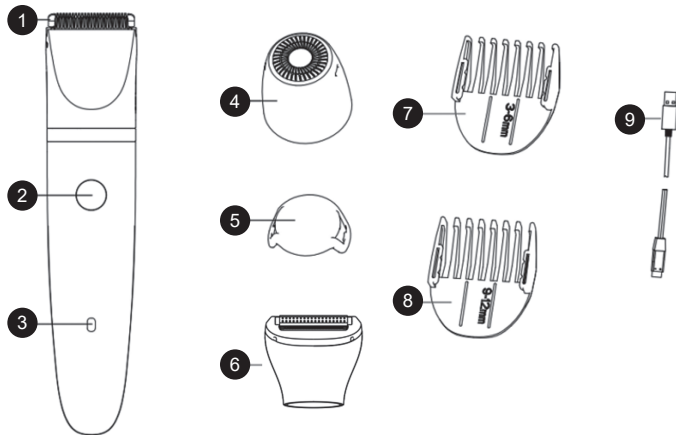

1. Präziser Trimmerkopf
2. Ein/Aus-Schalter
3. Anzeigelampe
4. Zirkulärer Rasierkopf (für Gesicht, Arme, Bikinizone und andere Körperteile / für kurzes und weiches Haar)
5. Schutzabdeckung für den zirkulären Rasierkopf

6. Körperrasierkopf
7. 3-6 mm Kammaufsatz
8. 9-12 mm Kammaufsatz
9. USB-Kabel

- Nicht gezeigt
10. Schutzkappe für den Körperrasierer
11. Cleaning Brush

LADEN

- Schnellladung 1,5 Stunden, Nutzungsdauer 60 Minuten bei vollständiger Aufladung.
- Sie können Ihren USB-Anschluss in einen Computer, eine Powerbank oder die Ladebuchse Ihres Mobiltelefons einstecken, um aufzuladen.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeigeleuchte, aber sie blinkt nicht; wenn das Laden abgeschlossen ist, blinkt das weiße Licht.
- Wenn der Akku schwach ist, blinkt die rote Anzeigeleuchte, um den Benutzer zum Laden aufzufordern.
- Bei Verwendung mit USB-Kabel: kein Licht. Bei Verwendung ohne USB-Kabel: weißes Licht konstant.

ANWENDUNG

Entfernen Sie Haare aus den Achseln und der Bikinizone. Diese beiden empfindlichen Bereiche und andere Körperteile. Wenn Sie Teile wie die Bikinizone oder die Achseln trimmen, verwenden Sie bitte zuerst den Körperhaarschneider. Sie können den 3-6 mm Kammaufsatz oder den 9-12 mm Kammaufsatz verwenden, der auf den Körperhaarschneiderkopf passt. Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie sicher, dass der Trimmer langsam an die Haut herangeführt wird, und wenden Sie ihn dann sanft auf der Haut an. Sie müssen ihn langsam gegen die Haarwuchsrichtung trimmen. Nachdem Sie die Haare verkürzt haben, können Sie jetzt den zirkulären Rasierkopf verwenden, um die Haut weicher und glatter zu machen.

Achtung: Diese Klingen sind scharf. Bitte seien Sie vorsichtig bei der Anwendung! Verletzen Sie sich nicht!

Zirkulärer Rasierkopf

- Dieser Rasierkopf hilft Ihnen, kurzes und weiches Haar von Gesicht, Bikinizone, Lippen, Kinn und Wangen sanft und schmerzlos zu entfernen. Er ist für die tägliche Anwendung geeignet, um das Haarwachstum im Griff zu behalten und die Haut glatt zu lassen.
- Dieser Damen-Gesichts-Haarentferner ist speziell für die Verwendung auf der Ober- und Unterlippe, Wangen, Kinn und Hals konzipiert. Er funktioniert auch bei Pfirsichflaum. Bitte bewegen Sie ihn langsam in kreisenden Bewegungen, und er wird seine Arbeit erledigen.

Körperrasierkopf


Der Rasierkopf sorgt für eine gründliche Rasur und mehr Sanftheit in verschiedenen Körperbereichen, wie Beine, Achseln und andere Körperpartien. Er verfügt über eine hypoallergene, schwebende Folienklinge und gewölbte Klingen, die die Haut vor Verletzungen schützen. Er gleitet sanft über die Haut und folgt den Konturen des Körpers für eine perfekte Rasur.

Präziser Trimmerkopf

- Sicher und schmerzlos die Haare in sensiblen Bereichen präzise trimmen und empfindliche Haut vor Rötungen, Juckreiz oder Rasurbrand schützen. Präzise Bereiche wie die Bikinizone, die schwer zu rasieren sind, trimmen.
- Einfach die Bikinizone und andere kleine Bereiche ohne Irritation problemlos rasieren. Der Bikinikamm sorgt für die gewünschte Schnittlänge in der Bikinizone.

Installation der präzisen Haartrimmerköpfe (siehe F1)

Es sind ein hohler Kreis und zwei feste Kreise auf der Rückseite des Geräts markiert. Richten Sie den festen Kreis des Kopfes mit dem hohlen Kreis des Geräts aus. Installieren Sie dann den Kopf am Gehäuse des Geräts; Drehen Sie den Kopf im Uhrzeigersinn, um den Installationsschritt abzuschließen.

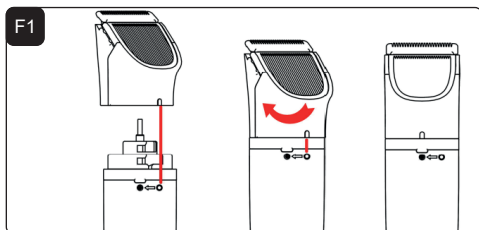


Verwendung des zirkulären Rasierkopfs

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom zirkulären Rasierkopf; schalten Sie den Schalter ein; wenden Sie den zirkulären Rasierkopf auf die Haut an und bewegen Sie ihn langsam in kreisenden Bewegungen.
- Dieser zirkuläre Rasierkopf ist geeignet für kurzes und weiches Haar im Gesicht, an den Lippen, Armen, Beinen usw.

Installation des zirkulären Rasierkopfs (siehe F2)

- Richten Sie die zentrale Kupferachse des Gerätegehäuses mit dem Wellenaufsatz des zirkulären Rasierkopfs aus und nähern Sie sie sich langsam und gründlich an.
- Wenn die vertikale Markierung des zirkulären Rasierkopfs mit der hohlen Kreismarkierung des Gerätegehäuses übereinstimmt, drehen Sie den zirkulären Rasierkopf im Uhrzeigersinn, um den Installationsschritt abzuschließen.

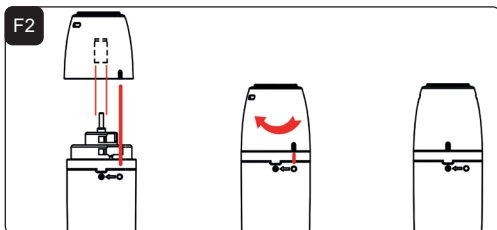

DE

REINIGUNG UND WARTUNG

- Dieses Produkt ist wasserdicht; es kann unter den Wasserhahn gehalten und abgespült werden.

Hinweis: Beim Spülen müssen Sie die Stromversorgung trennen. Unser Haarentferner ist ein elektrischer Rasierer, der Haare nicht von der Wurzel zieht, sondern sehr nah an der Haut ohne Irritation geht.

- Diese hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl ist hypoallergen. IPX7 wasserdicht für die Verwendung im Badezimmer.

Reinigung der Köpfe

- Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um die verbleibenden Haare auf jedem Kopf zu entfernen, und spülen Sie das Produkt dann unter einem Wasserhahn ab.
- Trocknen Sie das Produkt und achten Sie darauf, die Klinge nicht mit einem Baumwolltuch oder Papiertuch abzuwischen. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

REISESICHERUNGSFUNKTION

Hinweis: Dieses Produkt hat eine „Reisesicherungsfunktion“, die zu Hause aktiviert wird, um zu verhindern, dass Kinder das Produkt einschalten. Bitte aktivieren Sie die Reisesicherungsfunktion, um das Produkt beim Reisen zu sperren, um zu vermeiden, dass das Produkt versehentlich im Kofferraum entsperrt wird.

Um die Reisesicherungsfunktion zu aktivieren, drücken Sie den Schalter 3 Sekunden lang kontinuierlich, es wird gesperrt und gleichzeitig weißes Blinken angezeigt; zum Entsperren drücken Sie den Schalter 3 Sekunden lang kontinuierlich, die Sperrfunktion verschwindet; auch im gesperrten Zustand wird es bei Anschluss eines USB-Kabels entsperrt.

IPX7 WASSERDICHTER SCHUTZ

Der IPX7-Wasserschutzstandard zeigt die Wasserbeständigkeit des Rasierers an. Dieser Standard bedeutet, dass das Gerät bis zu einer Tiefe von 1 Meter für 30 Minuten ohne Beschädigung unter Wasser gehalten werden kann. Ein Rasierer mit IPX7-Schutz kann daher sicher während des Badens oder Duschens verwendet werden und funktioniert weiterhin ordnungsgemäß, falls er ins Wasser fällt. Eine längere Untertauchen oder der Kontakt mit Hochdruckwasser wird jedoch nicht empfohlen. Diese Funktion bietet Schutz vor Spritzwasser oder Regen im täglichen Gebrauch und macht Wartungsarbeiten praktischer.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Importeur:
Enstore GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 7
71154 Nufringen/Germany



- Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.
- Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
- Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt umweltgerecht recyceln.

CİHAZ KILAVUZU BİRDEN FAZLA MODEL BİLGİSİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ
OLABİLECEĞİNİ LÜTFEN DİKKATE ALINIZ.

CİHAZINIZ, KILAVUZ İÇERİSİNDE BAHHEDİLEN ÖZELLİKLERİ İÇERMİYOR OLABİLİR.
DİL YAPAY ZEKA YARDIMIYLA ÇEVİRİLMİŞTİR.


GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI VE UYARILAR

- Temizlemeden önce cihazınızın şarjda olmadığından ve kablosuz kullanımda olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenli kullanım konusunda denetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları sürece kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve denetlenen çocuklar tarafından yapılmalıdır.
- Mesafe tırağı çıkarıldığında, kesme sistemi cilde bastırılmamalıdır. Yaralanma riski!
- Sadece evde kullanım içindir.
- Hasarlı kesme sistemi veya hasarlı kablo seti ile cihazı asla kullanmayın.
- Yağ şişesini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Yutmayın. Göze uygulamayın. Boşaldığında uygun şekilde imha edin.
- Tıraş makinesi/trimmer ve diğer aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanmaz.
- Tıraş makinesi/trimmer büyük bir sıcaklık, basınç veya nem değişikliğine maruz kalırsa, kullanmadan önce 30 dakika bekletin.

TR

- Bu ürün dahili bir pile sahiptir, asla açmaya ve pili değiştirmeye çalışmayın. Ürün yalnızca yetkili servis noktaları tarafından açılabilir.
- Bu talimatlara uyulmaması veya yanlış kullanım durumunda meydana gelen hasarlardan hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

TIRAŞ MAKİNESİZİ TANIYIN

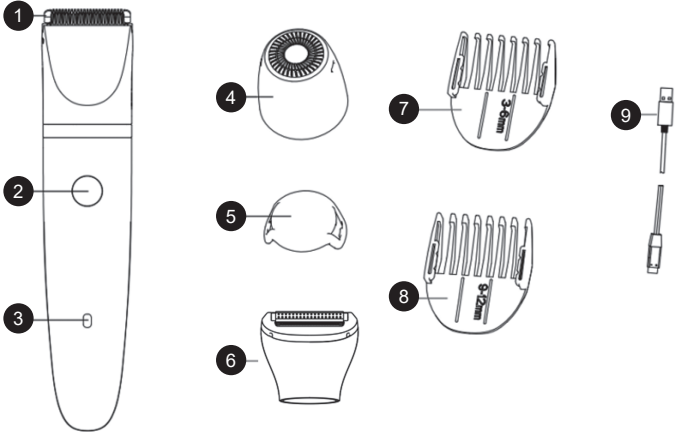

1. Hassas tıraş başlığı
2. Açma/Kapama düğmesi
3. Gösterge ışığı
4. Dairesel tıraş başlığı (yüz, kollar, bikini bölgesi ve vücudun diğer kısımlarındaki kısa ve yumuşak tüyler için)
5. Dairesel tıraş başlığı koruma kapağı

6. Vücut tıraş başlığı
7. 3-6 mm Tarak aparatı
8. 9-12 mm Tarak aparatı
9. USB kablosu

Gösterilmeyenler:

10. Vücut tıraş başlığı koruma kapağı
11. Temizleme fırçası

ŞARJ ETME

- 1,5 saat hızlı şarj, tam şarj olduğunda 60 dakika kullanım süresi.
- USB kablосunu bilgisayar, güç bankası veya cep telefonunuzun şarj arayüzüne takarak şarj edebilirsiniz.
- Şarj sırasında, kırmızı gösterge ışığı yanar ancak yanıp sönmez. Şarj tamamlandığında, beyaz ışık yanıp sönür.
- Pil azaldığında, kırmızı gösterge ışığı yanıp sönerek kullanıcıyı şarj etmesi için uyarır.
- USB kablосu bağlıyken: ışık yok. USB kablосu olmadan kullanıldığında: beyaz sabit ışık.

KULLANIM

Kol altı ve bikini bölgesindeki tüyleri alın. Bu iki hassas bölge ve vücudun diğer bölgelerinde kullanıma uygundur. Bikini bölgesi veya kol altı gibi hassas yerlerde tüyleri alırken önce vücut tıraş başlığını kullanın. 3-6 mm ya da 9-12 mm tarak aparatlarını, vücut tıraş başlığına takarak kullanabilirsiniz. Cihazı açın, tıraş makinesini cilde yavaşça yaklaştırın ve nazikçe uygulayın. Tıraş yaparken, tüylerin çıkış yönünün tersine yavaşça hareket ettirmeniz gerekir. Tüyleri kısalttıktan sonra, dairesel tıraş başlığını kullanarak cildinizi daha yumuşak ve pürüzsüz hale getirebilirsiniz.

Dikkat: Bu bıçaklar keskindir. Lütfen kullanırken dikkatli olun! Kendinize zarar vermeyin!

Dairesel Tıraş Başlığı

- Bu tıraş başlığı, yüz, bikini bölgesi, dudak, çene ve yanaklardaki kısa ve yumuşak tüyleri nazikçe ve acısız bir şekilde almanıza yardımcı olur. Tüylerin yeniden çıkmasıyla başa çıkmak ve cildi pürüzsüz tutmak için günlük kullanıma uygundur.
- Bu kadın yüz tüy alma cihazı, üst ve alt dudak, yanaklar, çene ve boyunda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda ince tüyler (şeftali tüyleri) üzerinde de etkilidir. Cihazı dairesel hareketlerle yavaşça hareket ettirin, görevini yerine getirecektir.

Vücut Tıraş Başlığı


Vücut tıraş başlığı, bacaklar, koltuk altı ve diğer vücut bölgelerinde yakın bir tıraş ve daha fazla hassasiyet sağlar. Hipoalerjenik yüzer folyo bıçağı ve kıvrımlı bıçakları cildi yaralanmalardan korur. Vücudun konturlarını takip ederek cildin üzerinde nazikçe kayar ve mükemmel bir tıraş sağlar.

Hassas Tıraş Başlığı

- Özel bölgelerdeki tüyleri güvenli ve acısız bir şekilde keserek, hassas cildi kızarıklık, kaşıntı veya jilet yanıklarından korur. Bikini hattı gibi tıraş edilmesi zor olan vücut bölgelerini hassasiyetle tıraş eder.
- Bikini ve diğer küçük bölgeleri tahriş olmadan rahatça tıraş edin. Bikini tarak aparatı ile istenilen tüy uzunluğunu koruyarak bikini bölgesini kolayca tıraş edin.

Hassas Tıraş Başlığının Takılması (Bkz. F1)

Cihazın arka kısmında bir boş daire ve iki dolu daire işareti bulunmaktadır. Başlığın dolu dairesini cihaz gövdesindeki boş daireyle hizalayın. Ardından başlığı cihaz gövdesine takın; başlığı saat yönünde döndürerek montaj adımını tamamlayın.

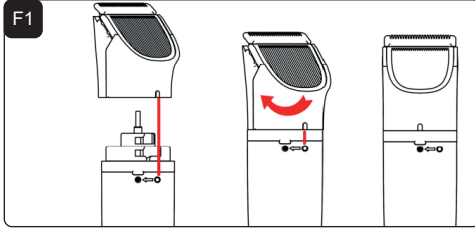


Dairesel Tıraş Başlığının Kullanımı

- Dairesel tıraş başlığının koruma kapağını çıkarın; düğmeyi açın; dairesel tıraş başlığını cilde uygulayın ve dairesel hareketlerle yavaşça hareket ettirin.
- Bu dairesel tıraş başlığı, yüz, dudaklar, kollar, bacaklar vb. bölgelerdeki kısa ve yumuşak tüyler için uygundur.

Dairesel Tıraş Başlığının Takılması (Bkz. F2)

- Cihaz gövdesinin merkezdeki bakır eksen ile dairesel tıraş başlığının şaft kovanını hizalayın ve yavaşça ve dikkatlice yaklaştırın.
- Dairesel tıraş başlığının dikey çubuk işareti, cihaz gövdesindeki boş daire işaretiyle hizalandığında, başlığı saat yönünde döndürerek montaj adımını tamamlayın.

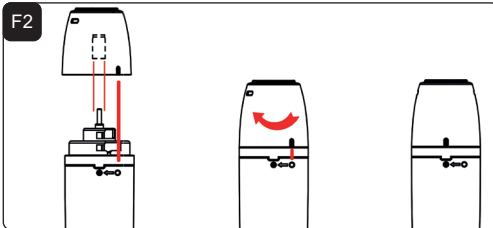

TEMİZLİK VE BAKIM

- Bu ürün su geçirmezdir; musluk altında durulanabilir.

Not: Yıkama yaparken güç bağlantısını kesmeniz gerekmektedir. Tüy alma cihazımız, tüyleri kökünden çekmeyen ancak cilde tahriş olmadan çok yakın kesim sağlayan bir elektrikli tıraş makinesidir.

- Bu yüksek kaliteli paslanmaz çelik bıçak hipoalerjeniktir. Banyo kullanımına uygun IPX7 su geçirmezlik seviyesine sahiptir.

Başlıkların Temizlenmesi

- Her başlıktaki kalan tüyleri temizlemek için verilen fırçayı kullanın, ardından ürünü musluk altında durulayın.
- Ürünü kurulayın ve bıçağı pamuklu bez veya kâğıt havluyla silmemeye özen gösterin. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

SEYAHAT KİLİDİ FONKSİYONU

Not: Bu ürün, çocukların ürünü açmasını önlemek amacıyla evde kullanılmak üzere bir "seyahat kilidi fonksiyonu"na sahiptir. Seyahatleyken ürünü kilitlemek ve bavulda ürünün kazayla açılmasını önlemek için seyahat kilidi fonksiyonunu açın. Seyahat kilidi fonksiyonunu etkinleştirmek için, düğmeye 3 saniye boyunca sürekli basın; ürün kilitletlenir ve beyaz ışık yanıp söner. Kilidi açmak için, düğmeye tekrar 3 saniye basın; kilit fonksiyonu kaybolur. Kilitliken bile, USB kablosu bağlandığında kilit açılır.

IPX7 SU GEÇİRMEZLİK KORUMASI

IPX7 su geçirmezlik standardı, bir cihazın su altında kalmaya karşı dayanıklılığını ifade eder. Bu standart, cihazın 1 metre derinliğe kadar suya daldırıldığında, 30 dakikaya kadar zarar görmeden çalışabileceğini belirtir. Yani, IPX7 korumasına sahip bir tıraş makinesi, kısa süreli su altı temasına dayanıklıdır ve duşta veya banyo sırasında güvenle kullanılabilir. Ancak bu cihazlar sürekli su altında tutulmamalı veya daha derin suya daldırılmamalıdır. IPX7 standardı, suya karşı daha yüksek bir koruma seviyesi sunarak, cihazın günlük bakımını kolaylaştırır ve dayanıklılığını artırır.

Türkiye Distribütörü: ZİLAN HOME

Mahmutbey Mahallesi, 2660 Sokak No:23/31

34218 Bağcılar/İstanbul, Türkiye zilanturkiye@zilan.com.tr

Uygun ürün imhası



- İşbu işaret, mevcut ürünün AB içerisinde diğer evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.
- Kontrol edilmemiş atık bertarafının çevreye ve insan sağlığına verebileceği muhtemel zararları önlemek adına, ürünü sorumluluk içinde maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımına teşvik adına geri dönüştürün.
- Kullandığınız cihazın iadesi için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı bayi ile iletişime geçin. Çevresel güvenli geri dönüşüm için mevcut ürünü sizden alacaklardır.


VEUILLEZ PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LE MANUEL UTILISATEUR DE L'APPAREIL PEUT ETRE PREPARE POUR PLUS QU'UN MODELE IL SE PEUT QUE VOTRE APPAREIL NE POSSEDE PAS LES CARACTERISTIQUES QUI SONT CITEES DANS LE MANUEL UTILISATEUR.
CETTE LANGUE A ÉTÉ TRADUITE AVEC L'AIDE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES & AVERTISSEMENTS

- Avant de nettoyer votre appareil, assurez-vous qu'il n'est pas en charge et qu'il est en mode sans fil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés.
- Lorsque le peigne de distance est retiré, le système de coupe ne doit pas être pressé contre la peau. Risque de blessure !
- Réservé à un usage domestique uniquement.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec un système de coupe endommagé ou un cordon endommagé.
- Garder la bouteille d'huile hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux. Jeter correctement lorsqu'elle est vide.
- Le rasoir/tondeuse et les autres accessoires ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle.

- Si le rasoir/tondeuse est soumis à un changement important de température, de pression ou d'humidité, laissez-le s'acclimater pendant 30 minutes avant de l'utiliser.
- Ce produit possède une batterie intégrée, ne tentez jamais d'ouvrir et de remplacer la batterie. Le produit ne peut être ouvert que par des points de service autorisés.
- Aucune responsabilité n'est acceptée en cas de dommage causé par une utilisation incorrecte ou le non-respect de ces instructions.

CONNAÎTRE VOTRE RASOIR

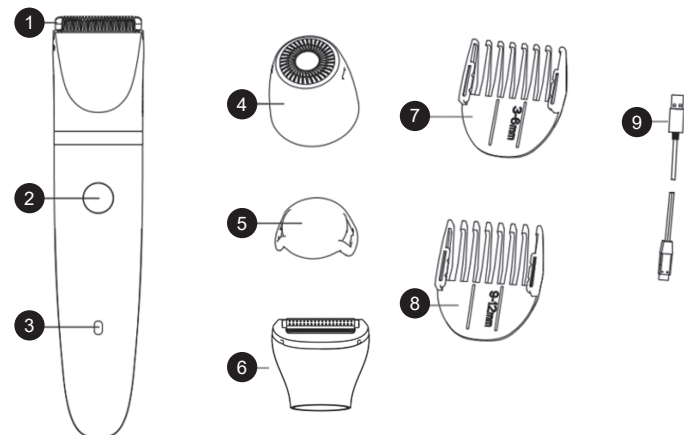

1. Tête de coupe précise
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Lampe témoin
4. Tête de rasage circulaire (pour le visage, les bras, la zone du bikini et d'autres parties du corps / pour les poils courts et doux)
5. Couverture de protection pour la tête de rasage circulaire

6. Tête de rasage corporelle
7. Accessoire de peigne 3-6 mm
8. Accessoire de peigne 9-12 mm
9. Câble USB

Non montré

10. Couvercle de protection pour le rasoir corporel
11. Brosse de nettoyage

CHARGEMENT

- Charge rapide de 1,5 heure, temps d'utilisation de 60 minutes lorsque complètement chargé.
- Vous pouvez insérer votre port USB dans un ordinateur, une batterie externe ou l'interface de charge de votre téléphone mobile pour charger.
- Lorsqu'il se charge, la lumière rouge s'allume, mais elle ne clignote pas ; lorsqu'il a terminé la charge, la lumière blanche clignote.
- Lorsque la batterie est faible, la lumière rouge clignote pour alerter l'utilisateur de le charger.
- Lorsque vous utilisez le câble USB : pas de lumière. Lors de l'utilisation sans câble USB : lumière blanche fixe.

US UTILISATION

Retirez les poils des aisselles et de la zone du bikini. Ces deux zones sensibles et d'autres parties du corps. Lorsque vous taillez certaines zones comme la zone du bikini ou les aisselles, veuillez utiliser d'abord le tondeuse à cheveux pour le corps. Vous pouvez utiliser l'accessoire de peigne de 3-6 mm ou l'accessoire de peigne de 9-12 mm qui s'adapte à la tête du tondeuse à cheveux pour le corps. Allumez l'appareil, assurez-vous que le tondeuse s'approche lentement de la peau, puis appliquez-le doucement sur la peau. Vous devez le déplacer lentement dans le sens inverse de la pousse des cheveux. Après avoir raccourci les poils, vous pouvez maintenant utiliser la tête de rasage circulaire pour lisser et adoucir la peau.

Attention : Ces lames sont tranchantes ! Veuillez faire attention lors de l'utilisation ! Ne vous blessez pas !

Tête de Rasage Circulaire

- Cette tête de rasage peut vous aider à éliminer les poils courts et doux du visage, de la zone du bikini, des lèvres, du menton et des joues, en douceur et sans douleur. Elle est adaptée à une utilisation quotidienne pour suivre la repousse des poils et laisser la peau lisse.
- Ce dépilateur facial pour femmes est spécialement conçu pour être utilisé sur la lèvre supérieure et inférieure, les joues, le menton et le cou. Il fonctionne également sur le duvet de pêche. Veuillez vous déplacer lentement en mouvements circulaires et cela fera son travail.

Tête de Rasage Corporelle


La tête de rasage offre un rasage de près et plus de douceur dans différentes zones du corps, comme les jambes, les aisselles et d'autres parties du corps. Elle dispose d'une lame en feuille flottante hypoallergénique et de lames courbées qui protègent la peau des blessures. Elle glisse doucement sur la peau, suivant les contours du corps pour un rasage parfait.

Tête de Coupe Précise

- Taille de manière sûre et indolore les poils dans les zones intimes avec précision, protégeant la peau sensible de toute éruption, démangeaison ou irritation. Taillez précisément vos zones du corps difficiles à raser, comme la ligne du bikini.
- Rasez facilement la zone du bikini et d'autres petites zones sans irritation et en toute simplicité. Le peigne du bikini permet de maintenir la longueur de coupe souhaitée dans la zone du bikini.

Installation des Têtes de Tonte Précises (Voir F1)

Un cercle vide et deux cercles pleins sont marqués à l'arrière de l'appareil. Alignez le cercle plein de la tête avec le cercle vide du corps de l'appareil. Ensuite, installez la tête dans le corps de l'appareil ; tournez la tête dans le sens des aiguilles d'une montre pour terminer l'étape d'installation.

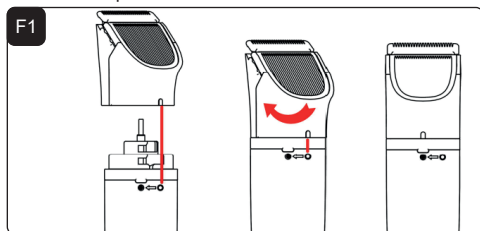


Utilisation de la Tête de Rasage Circulaire

- Retirez le couvercle de protection de la tête de rasage circulaire ; allumez l'interrupteur ; appliquez la tête de rasage circulaire sur la peau et déplacez-vous lentement en mouvements circulaires.
- Cette tête de rasage circulaire convient aux poils courts et doux du visage, des lèvres, des bras, des jambes, etc.

Installation de la Tête de Rasage Circulaire (Voir F2)

- Alignez l'axe central en cuivre du corps de l'appareil avec le manchon de la tête de rasage circulaire et approchez-les lentement et profondément.
- Lorsque la marque de la barre verticale de la tête de rasage circulaire s'aligne avec la marque du cercle vide du corps de l'appareil, tournez la tête de rasage circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre pour terminer l'étape d'installation.

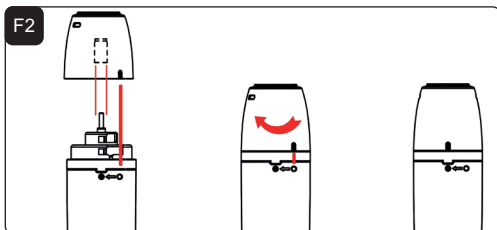

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ce produit est étanche ; il peut être placé sous le robinet et rincé.

Note : Lors du rinçage, vous devez déconnecter l'alimentation. Notre épilateur est un rasoir électrique qui ne tire pas les poils de la racine, mais s'approche de la peau sans provoquer d'irritation.

- Cette lame en acier inoxydable de haute qualité est hypoallergénique. IPX7 étanche pour une utilisation dans la salle de bain.

Nettoyage des Têtes

- Utilisez le pinceau fourni pour nettoyer les poils restants sur chaque tête, puis rincez le produit sous un robinet.
- Séchez le produit et faites attention de ne pas essuyer la lame avec un chiffon en coton ou une serviette en papier. Rangez dans un endroit frais et sec.

FONCTION DE VERROUILLAGE POUR VOYAGES

Note : Ce produit possède une "fonction de verrouillage pour voyages" qui est activée à la maison pour empêcher les enfants d'allumer le produit. Veuillez activer la fonction de verrouillage pour voyages pour verrouiller le produit lors de vos déplacements, afin d'éviter que le produit ne se déverrouille accidentellement dans le coffre.

Pour activer la fonction de verrouillage pour voyages, appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes de manière continue ; il est verrouillé et clignote en blanc en même temps ; pour déverrouiller, appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes de manière continue, la fonction de verrouillage disparaît ; même verrouillé, en le connectant avec le câble USB, il sera déverrouillé.

PROTECTION IMPERMÉABLE IPX7

La norme d'étanchéité IPX7 indique la résistance du rasoir à l'eau. Cette norme signifie que l'appareil peut supporter une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans dommage. Un rasoir avec protection IPX7 peut donc être utilisé en toute sécurité pendant les bains ou les douches et continuera à fonctionner correctement s'il tombe dans l'eau. Cependant, une immersion prolongée ou une exposition à de l'eau sous haute pression n'est pas recommandée. Cette fonctionnalité offre une protection contre les éclaboussures ou la pluie lors d'une utilisation quotidienne, rendant les tâches d'entretien plus pratiques.

IMPORTATEUR: ZILAN FRANCE 9, Rue des Colonnes, 75002 Paris, France

N° TVA : FR72953802378 N° SIRET : 95380237800018

zilanfrance2023@gmail.com

Élimination correcte de ce produit



- Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE.
- Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.
- Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique sûr.

POR FAVOR CONSIDERE QUE EL MANUAL DEL PISPOSITIVO PUEDE SER ELABORADO CON INFORMACIÓN DE MÁS DE UN MODELO ES POSIBLE QUE SU DISPOSITIVO NO CONTenga LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN EL MANUAL.
ESTE IDIOMA HA SIDO TRADUCIDO CON LA AYUDA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.


INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Antes de limpiar su aparato, asegúrese de que no esté cargando y que esté en funcionamiento sin cable.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Cuando se retire el peine de distancia, no se debe presionar el sistema de corte contra la piel. ¡Riesgo de lesión!
- Solo para uso doméstico.
- Nunca use el aparato con un sistema de corte dañado o un cable dañado.
- Mantenga la botella de aceite fuera del alcance de los niños. No trague. No aplique en los ojos. Disponga de ella adecuadamente cuando esté vacía.
- La afeitadora/trimmer y los demás accesorios

no son aptos para lavavajillas.

- Si la afeitadora/trimmer está sometida a un cambio importante en la temperatura, presión o humedad, déjela aclimatarse durante 30 minutos antes de usarla.
- Este producto tiene una batería incorporada; nunca intente abrir y reemplazar la batería. El producto solo puede ser abierto por puntos de servicio autorizados.
- No se acepta ninguna responsabilidad en caso de daños causados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

CONOCE TU AFEITADORA

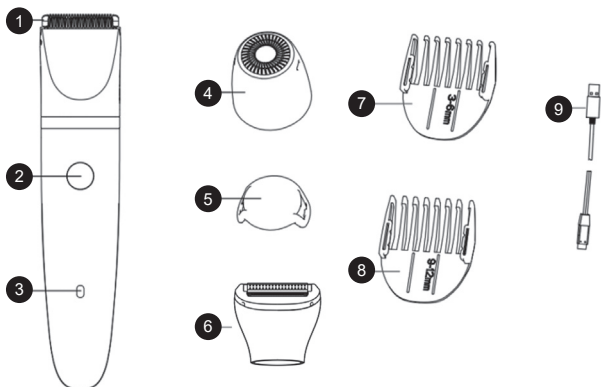

- | | |
|--|---|
| 1. Cabezal de recorte preciso | 5. Cubierta protectora para el cabezal de afeitado circular |
| 2. Interruptor de encendido/apagado | 6. Cabezal de afeitado corporal |
| 3. Luz indicadora | 7. Aditamento de peine de 3-6 mm |
| 4. Cabezal de afeitado circular (para la cara, brazos, zona del bikini y otras partes del cuerpo / para cabello corto y suave) | 8. Aditamento de peine de 9-12 mm |
| | 9. Cable USB |
| | No mostrado |
| | 10. Tapa protectora para el afeitador corporal |
| | 11. Cepillo de limpieza |

CARGA

- Carga rápida de 1.5 horas, tiempo de uso de 60 minutos cuando está completamente cargada.
- Puedes conectar tu puerto USB a una computadora, una batería externa o la interfaz de carga de tu teléfono móvil para cargar.
- Cuando se está cargando, la luz indicadora roja se encenderá, pero no parpadeará; cuando la carga esté terminada, la luz blanca parpadeará.
- Cuando la batería esté baja, la luz indicadora roja parpadeará para alertar al usuario que debe cargarla.
- Al usar con el cable USB: sin luz. Al usar sin el cable USB: luz blanca constante.

USO

Elimina el vello de las axilas y la zona del bikini. Estas dos áreas sensibles y otras partes del cuerpo. Al recortar algunas áreas como la zona del bikini o las axilas, utiliza primero el recortador de vello corporal. Puedes usar el aditamento de peine de 3-6 mm o el aditamento de peine de 9-12 mm que se ajusten al cabezal del recortador de vello corporal. Enciende el dispositivo, asegúrate de que el recortador se acerque lentamente a la piel y luego aplícalo suavemente sobre la piel. Necesitas moverlo lentamente en contra de la dirección del crecimiento del vello. Después de acortar el vello, ahora puedes usar el cabezal de afeitado circular para suavizar y alisar la piel.

Atención: ¡Estas cuchillas son afiladas! ¡Por favor, ten cuidado al usarlas! ¡No te lastimes!

Cabezal de Afeitado Circular

- Este cabezal de afeitado puede ayudarte a eliminar vello corto y suave del rostro, la zona del bikini, los labios, la barbilla y las mejillas, de manera suave y sin dolor. Es adecuado para uso diario para mantener el crecimiento del vello y dejar la piel suave.
- Este removedor de vello facial para mujeres está diseñado especialmente para ser utilizado en el labio superior e inferior, mejillas, barbilla y cuello. También funciona en el vello de durazno. Mueve lentamente en movimientos circulares y hará su trabajo.

Cabezal de Afeitado Corporal


El cabezal de afeitado proporciona un afeitado apurado y más suavidad en diferentes áreas del cuerpo, como las piernas, axilas y otras partes del cuerpo. Tiene una cuchilla de lámina flotante hipoalergénica y cuchillas curvadas que protegen la piel de lesiones. Se desliza suavemente sobre la piel, siguiendo los contornos del cuerpo para un afeitado perfecto.

Cabezal de Recorte Preciso

- Recorta de manera segura y sin dolor el vello en áreas íntimas con precisión, protegiendo la piel sensible de cualquier erupción, picazón o quemaduras de afeitar. Recorta con precisión áreas difíciles de afeitar como la línea del bikini.
- Afeita fácilmente la zona del bikini y otras áreas pequeñas sin irritación y con facilidad de uso. El peine del bikini permite mantener la longitud de corte deseada en la zona del bikini.

Instalación de los Cabezales de Recorte Preciso (Ver F1)

Se marcan un círculo hueco y dos círculos sólidos en la parte posterior del dispositivo. Alinea el círculo sólido del cabezal con el círculo hueco del cuerpo del dispositivo. Luego instala el cabezal en el cuerpo del dispositivo; gira el cabezal en el sentido de las agujas del reloj para completar el paso de instalación.

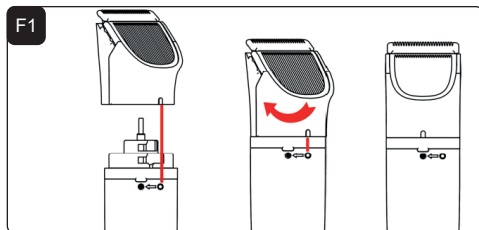


Uso del Cabezal de Afeitado Circular

- Retira la cubierta protectora del cabezal de afeitado circular; enciende el interruptor; aplica el cabezal de afeitado circular sobre la piel y muévete lentamente en movimientos circulares.
- Este cabezal de afeitado circular es adecuado para el vello corto y suave de la cara, labios, brazos, piernas, etc.

Instalación del Cabezal de Afeitado Circular (Ver F2)

- Alinea el eje central de cobre del cuerpo del dispositivo con el manguito del cabezal de afeitado circular y acércalos lentamente y de manera profunda.
- Cuando la marca de la barra vertical del cabezal de afeitado circular se alinee con la marca del círculo hueco del cuerpo del dispositivo, gira el cabezal de afeitado circular en el sentido de las agujas del reloj para completar el paso de instalación.

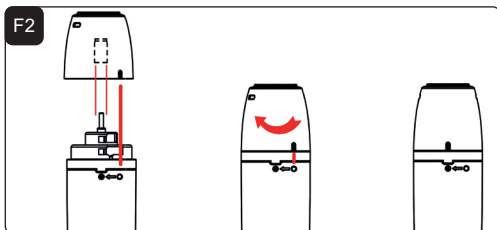

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Este producto es resistente al agua; se puede colocar bajo el grifo y enjuagar.

Nota: Al enjuagar, debes desconectar la energía. Nuestro removedor de vello es una afeitadora eléctrica que no arranca el vello desde la raíz, sino que se acerca a la piel sin causar irritación.

- Esta cuchilla de acero inoxidable de alta calidad es hipoalergénica. Resistencia al agua IPX7 para uso en el baño.

Limpeza de los Cabezas

- Utiliza el cepillo suministrado para limpiar los cabellos restantes en cada cabezal y luego enjuaga el producto bajo un grifo.
- Seca el producto y ten cuidado de no limpiar la cuchilla con un paño de algodón o una toalla de papel. Guarda en un lugar fresco y seco.

FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA VIAJES

Nota: Este producto tiene una “función de bloqueo para viajes” que se activa en casa para evitar que los niños enciendan el producto. Por favor, activa la función de bloqueo para viajes para bloquear el producto al viajar, a fin de evitar que se desbloquee accidentalmente en el maletero.

Para activar la función de bloqueo para viajes, presiona el interruptor durante 3 segundos de forma continua; estará bloqueado y mostrará un destello blanco al mismo tiempo; para desbloquear, presiona el interruptor durante 3 segundos de forma continua, la función de bloqueo desaparece; incluso bloqueado, al conectar con el cable USB, se desbloqueará.

PROTECCIÓN IMPERMEABLE IPX7

El estándar de impermeabilidad IPX7 indica la resistencia de la afeitadora al agua. Este estándar significa que el dispositivo puede soportar la inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos sin daños. Por lo tanto, una afeitadora con protección IPX7 se puede usar de manera segura durante baños o duchas y seguirá funcionando correctamente si cae al agua. Sin embargo, no se recomienda la inmersión prolongada ni la exposición a agua a alta presión. Esta característica proporciona protección contra salpicaduras o lluvia durante el uso diario, lo que hace que las tareas de mantenimiento sean más prácticas.

Disposición correcta de este producto



- Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE.
- Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a una disposición de residuos no controlada, recíclalo de manera responsable para promover el reuso sostenible de los recursos materiales.
- Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recolección o contacta al minorista donde se compró el producto. Pueden llevar este producto para su reciclaje ambiental seguro.

SI PREGA DI NOTARE CHE IL MANUALE DI ISTRUZIONI POTREBBE ESSERE STATO CREATO PER LE INFORMAZIONI DI PIU' DI UN MODELLO. IL VOSTRO APPARECCHIO POTREBBE NON INCLUDERE LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NEL MANUALE. QUESTA LINGUA È STATA TRADOTTA CON L'AUTO AIUTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.


ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE

- Prima di pulire il tuo apparecchio, assicurati che non sia in carica e che funzioni senza fili.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Quando il pettine distanziatore è rimosso, il sistema di taglio non deve essere premuto sulla pelle. Rischio di lesioni!
- Solo per uso domestico.
- Non utilizzare mai l'apparecchio con un sistema di taglio o un set di cavi danneggiato.
- Tenere la bottiglia d'olio fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non applicare sugli occhi. Smaltire correttamente quando vuoto.
- Il rasoio/tagliacapelli e gli altri accessori non sono lavabili in lavastoviglie.
- Se il rasoio/tagliacapelli è sottoposto a un

notevole cambiamento di temperatura, pressione o umidità, lascialo acclimatare per 30 minuti prima di utilizzarlo.

- Questo prodotto ha una batteria integrata, non tentare mai di aprire e sostituire la batteria. Il prodotto può essere aperto solo dai punti di assistenza autorizzati.
- Non si accettano responsabilità in caso di danni causati da uso improprio o mancata osservanza di queste istruzioni.

CONOSCI IL TUO RASOIO

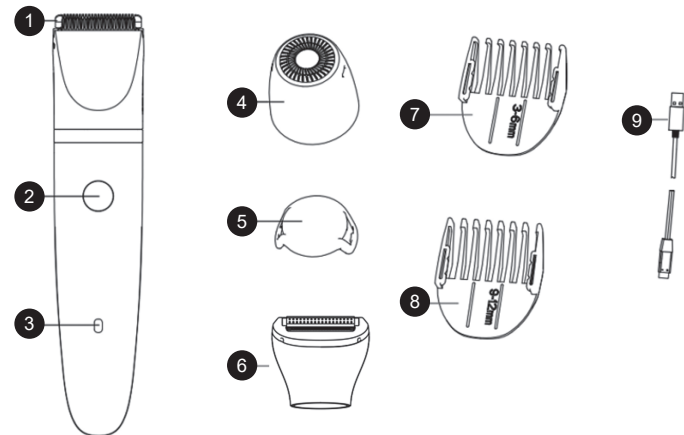

1. Testa di rifinitura precisa
2. Interruttore di accensione/ spegnimento
3. Luce indicatrice
4. Testa da rasatura circolare (per il viso, le braccia, l'area bikini e altre parti del corpo / per peli corti e morbidi)
5. Copertura di protezione per la testa da rasatura circolare

6. Testa da rasatura per il corpo
7. Accessorio per pettine 3-6 mm
8. Accessorio per pettine 9-12 mm
9. Cavo USB

Non mostrato

10. Coperchio di protezione per il rasoio per il corpo
11. Pennello per la pulizia

CARICA

- Ricarica rapida di 1,5 ore, tempo di utilizzo di 60 minuti quando completamente carico.
- Puoi inserire la porta USB in un computer, una power bank o l'interfaccia di ricarica del tuo telefono mobile per caricare.
- Quando è in carica, la luce rossa si accenderà, ma non lampeggerà; quando ha finito di caricarsi, la luce bianca lampeggerà.
- Quando la batteria è bassa, la luce rossa lampeggerà per avvisare l'utente di ricaricare.
- Quando si utilizza il cavo USB: nessuna luce. Quando si utilizza senza cavo USB: luce bianca fissa.

USO

Rimuovi i peli dalle ascelle e dall'area bikini. Queste due aree sensibili e altre parti del corpo. Quando si rifiniscono alcune aree come l'area bikini o le ascelle, si prega di utilizzare prima il rifinitore per il corpo. Puoi usare l'accessorio per pettine da 3-6 mm o l'accessorio per pettine da 9-12 mm che si adatta alla testa del rifinitore per il corpo. Accendi il dispositivo, assicurati che il rifinitore si avvicini lentamente alla pelle, quindi applicalo delicatamente sulla pelle. Devi muoverlo lentamente contro la direzione di crescita dei peli. Dopo aver accorciato i peli, puoi ora utilizzare la testa da rasatura circolare per rendere la pelle più morbida e liscia.

Attenzione: Queste lame sono affilate! Si prega di prestare attenzione durante l'uso! Non farti male!

Testa da Rasatura Circolare

- Questa testa da rasatura può aiutarti a rimuovere i peli corti e morbidi dal viso, dall'area bikini, dalle labbra, dal mento e dalle guance, delicatamente e senza dolore. È adatta per un uso quotidiano per seguire la ricrescita dei peli e lasciare la pelle liscia.
- Questo epilatore per il viso femminile è progettato appositamente per essere utilizzato sulle labbra superiori e inferiori, sulle guance, sul mento e sul collo. Funziona anche sul "peach fuzz". Si prega di muoversi lentamente in movimento circolare e farà il suo lavoro.

Testa da Rasatura per il Corpo


La testa da rasatura fornisce un taglio preciso e più delicatezza in diverse aree del corpo, come le gambe, le ascelle e altre parti del corpo. Ha una lama a foglio galleggiante ipoallergenica e lame curve che proteggono la pelle da infortuni. Scivola delicatamente sulla pelle, seguendo i contorni del corpo per una rasatura perfetta.

Testa di Rifinitura Precisa

- Rifinisci in modo sicuro e indolore i peli nelle aree intime con precisione, proteggendo la pelle sensibile da arrossamenti, prurito o irritazioni. Rifinisci con precisione aree del corpo difficili da radere, come la linea bikini.
- Rasa facilmente l'area bikini e altre piccole zone senza irritazioni e con facilità. L'accessorio bikini mantiene la lunghezza di taglio desiderata nell'area bikini.

Installazione delle Teste di Rifinitura Precisa (Vedi F1)

È segnato un cerchio vuoto e due cerchi solidi sul retro dell'apparecchio. Allinea il cerchio solido della testa con il cerchio vuoto del corpo dell'apparecchio. Quindi installa la testa nel corpo dell'apparecchio; ruota la testa in senso orario per completare l'installazione.

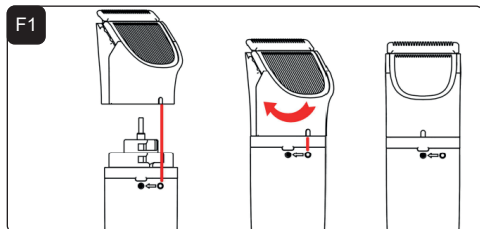


Uso della Testa da Rasatura Circolare

- Rimuovi la copertura di protezione dalla testa da rasatura circolare; accendi l'interruttore; applica la testa da rasatura circolare sulla pelle e muoviti lentamente in movimento circolare.
- Questa testa da rasatura circolare è adatta per peli corti e morbidi del viso, delle labbra, delle braccia, delle gambe, ecc.

Installazione della Testa da Rasatura Circolare (Vedi F2)

- Allinea l'asse centrale in rame del corpo dell'apparecchio con il manicotto della testa da rasatura circolare e avvicinali lentamente e profondamente.
- Quando il marchio della barra verticale della testa da rasatura circolare si allinea con il marchio del cerchio vuoto del corpo dell'apparecchio, ruota la testa da rasatura circolare in senso orario per completare l'installazione.

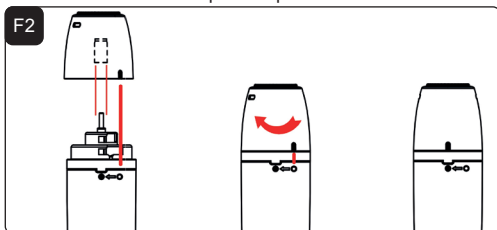

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Questo prodotto è impermeabile; può essere posizionato sotto il rubinetto e risciacquato.

Nota: Durante il risciacquo, è necessario disconnettere l'alimentazione. Il nostro epilatore è un rasoio elettrico che non strappa i peli dalla radice, ma si avvicina alla pelle senza provocare irritazioni.

- Questa lama in acciaio inossidabile di alta qualità è ipoallergenica. IPX7 impermeabile per l'uso in bagno.

Pulizia delle Teste

- Utilizza il pennello fornito per pulire i peli rimanenti su ciascuna testa, quindi risciacqua il prodotto sotto un rubinetto.
- Asciuga il prodotto e fai attenzione a non strofinare la lama con un panno di cotone o un tovagliolo di carta. Riponi in un luogo fresco e asciutto.

FUNZIONE DI BLOCCO PER VIAGGI

Nota: Questo prodotto ha una "funzione di blocco per viaggi" che è attivata a casa per impedire ai bambini di accendere il prodotto. Si prega di attivare la funzione di blocco per viaggi per bloccare il prodotto durante i viaggi, per evitare che il prodotto si sblocchi accidentalmente nel bagagliaio.

Per attivare la funzione di blocco per viaggi, premere l'interruttore per 3 secondi di seguito; si blocca e lampeggia in bianco contemporaneamente; per sbloccare, premere l'interruttore per 3 secondi di seguito, la funzione di blocco scompare; anche bloccato, quando si collega il cavo USB, sarà sbloccato.

PROTEZIONE IMPERMEABILE IPX7

Lo standard di impermeabilità IPX7 indica la resistenza del rasoio all'acqua. Questo standard significa che il dispositivo può resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti senza subire danni. Pertanto, un rasoio con protezione IPX7 può essere utilizzato in sicurezza durante i bagni o le docce e continuerà a funzionare correttamente se cade in acqua. Tuttavia, non è raccomandata l'immersione prolungata o l'esposizione all'acqua ad alta pressione. Questa caratteristica offre protezione contro gli schizzi o la pioggia durante l'uso quotidiano, rendendo più pratiche le operazioni di manutenzione.

Smaltimento corretto di questo prodotto



- Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.
- Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
- Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

RENĂINĂI CĂ MANUALUL INFORMATIV A FOST CREAT PENTRU MAI MULTE MODELE ALE ACESTUI DISPOZITIV
ESTE POSIBIL CA UNELE CARACTERISTICI MENȚIONATE ÎN MANUAL SĂ NU FIE DISPONIBILE PE DISPOZITIVULUI DVS.
ACEASTĂ LIMBĂ A FOST TRADUSĂ CU AJUTORUL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE.


INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTIZĂRI

- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că nu este la încărcare și în funcționare fără fir.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea sigură a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Când pieptenele de distanță este îndepărtat, sistemul de tăiere nu trebuie să fie apăsat pe piele. Risc de rănire!
- Pentru uz casnic doar.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu un sistem de tăiere deteriorat sau cu cablul deteriorat.
- Păstrați sticla de ulei departe de accesul copiilor. Nu înghițiți. Nu aplicați în ochi. Aruncați-o corespunzător când este goală.
- Aparatul de ras/tuns și celelalte accesorii nu sunt rezistente la mașina de spălat vase.
- Dacă aparatul de ras/tuns este expus la o schimbare majoră de temperatură, presiune

sau umiditate, lăsați-l să se aclimatizeze timp de 30 de minute înainte de a-l folosi.

- Acest produs are o baterie încorporată, nu încercați niciodată să deschideți și să înlocuiți bateria. Produsul poate fi deschis doar de punctele de service autorizate.
- Nu se acceptă răspunderea în caz de daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de neîndeplinirea acestor instrucțiuni.

CUNOAȘTE RASOUL TĂU

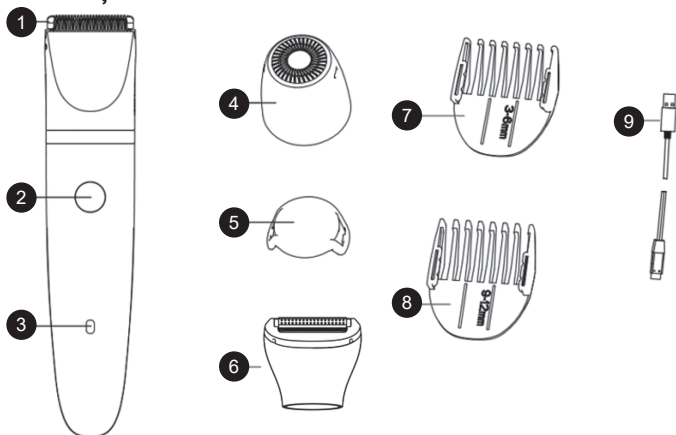

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Cap de finisare precis | 6. Cap de bărbierit pentru corp |
| 2. Comutator de pornire/oprire | 7. Acessoriu pentru pieptene 3-6 mm |
| 3. Lumină de indicare | 8. Acessoriu pentru pieptene 9-12 mm |
| 4. Cap de bărbierit circular (pentru față, brațe, zona bikini și alte părți ale corpului / pentru păr scurt și moale) | 9. Cablu USB |
| 5. Capacul de protecție pentru capul de bărbierit circular | |
- Nu este afișat
 10. Capacul de protecție pentru rasorul de corp
 11. Pensula de curățare

ÎNCĂRCARE

- Încărcare rapidă de 1,5 ore, timp de utilizare de 60 de minute când este complet încărcat.
- Poți conecta portul USB la un computer, la un power bank sau la interfața de încărcare a telefonului mobil pentru a-l încărca.
- Când se încarcă, se va aprinde o lumină roșie, dar nu va clipește; când se termină încărcarea, lumina albă va clipește.
- Când bateria este descărcată, lumina roșie va clipește pentru a avertiza utilizatorul să o încarce.
- Când folosești cablul USB: fără lumină. Când folosești fără cablul USB: lumină albă fixă.

UTILIZARE

Îndepărtează părul din axile și zona bikini. Aceste două zone sensibile și alte părți ale corpului. Atunci când îți finisajezi anumite zone precum zona bikini sau axilele, te rugăm să folosești mai întâi tăietorul pentru corp. Poți folosi accesoriul pentru pieptene 3-6 mm sau accesoriul pentru pieptene 9-12 mm care se potrivește cu capul tăietorului pentru corp. Pornește dispozitivul, asigură-te că tăietorul se apropie lent de piele, apoi aplică-l ușor pe piele. Trebuie să-l miști încet împotriva direcției de creștere a părului. După ce ai scurțat părul, acum poți folosi capul de bărbierit circular pentru a face pielea mai moale și mai netedă.

Atenție: Aceste lame sunt ascuțite! Te rugăm să ai grijă în timpul utilizării! Nu te răni!

Cap de Bărbierit Circular

- Acest cap de bărbierit te poate ajuta să îndepărtezi părul scurt și moale de pe față, din zona bikini, de pe buze, din bărbie și de pe obraji, delicat și fără durere. Este potrivit pentru utilizare zilnică pentru a urmări creșterea părului și a lăsa pielea netedă.
- Această epilatoră pentru față feminină este special concepută pentru a fi utilizată pe buzele superioare și inferioare, pe obraji, pe bărbie și pe gât. Funcționează și pe “părul piersici”. Te rugăm să te miști lent în mișcare circulară și va face treaba sa.

Cap de Bărbierit pentru Corp


Capul de bărbierit oferă o tăiere precisă și mai multă delicatețe în diferite zone ale corpului, cum ar fi picioarele, axilele și alte părți ale corpului. Are o lamă din oțel inoxidabil galbă, hipoalergenică și lame curbate care protejează pielea de accidentări. Aluneacă delicat pe piele, urmând contururile corpului pentru un bărbierit perfect.

Cap de Finisare Preciză

- Finisare sigură și fără durere a părului în zonele intime cu precizie, protejând pielea sensibilă de roșeață, mâncărime sau iritații. Finisează precis zonele corpului greu de bărbierit, cum ar fi linia bikini.
- Bărbiiți cu ușurință zona bikini și alte zone mici fără iritații și cu ușurință. Accesoriul pentru bikini menține lungimea dorită a tăierii în zona bikini.

Instalarea Capelor de Finisare Preciză (Vezi F1)

Este marcat un cerc gol și două cercuri solide pe partea din spate a aparatului. Aliniaza cercul solid al capului cu cercul gol al corpului aparatului. Apoi, instalează capul în corpul aparatului; rotește capul în sensul acelor de ceasornic pentru a finaliza instalarea.

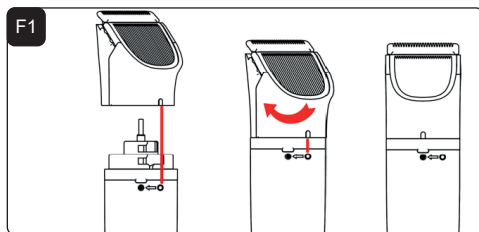


Utilizarea Capului de Bărbierit Circular

- Îndepărtează capacul de protecție de la capul de bărbierit circular; pornește comutatorul; aplică capul de bărbierit circular pe piele și mișcă-te încet în mișcare circulară.
- Această cap de bărbierit circular este potrivită pentru păr scurt și moale de pe față, de pe buze, de pe brațe, de pe picioare etc.

Instalarea Capului de Bărbierit Circular (Vezi F2)

- Aliniază axa centrală din cupru a corpului aparatului cu manșonul capului de bărbierit circular și apropie-le lent și profund.
- Când marca barei verticale a capului de bărbierit circular se aliniază cu marca cercului gol al corpului aparatului, rotește capul de bărbierit circular în sensul acelor de ceasornic pentru a finaliza instalarea.

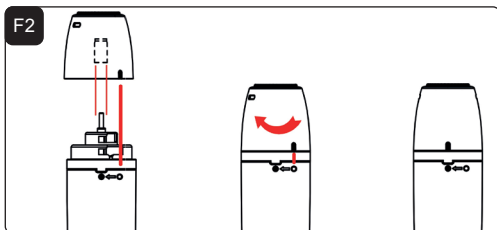

RO

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Acest produs este rezistent la apă; poate fi poziționat sub robinet și clătit.
- Notă:** În timpul clătirii, este necesar să deconectați alimentarea. Epilatorul nostru este un aparat de ras electric care nu smulge părul din rădăcină, ci se apropie de piele fără a provoca iritații.
- Această lamă din oțel inoxidabil de înaltă calitate este hipoalergenică. IPX7 rezistent la apă pentru utilizarea în baie.

Curățarea Capelor

- Folosește pensula furnizată pentru a curăța părul rămas de pe fiecare cap, apoi clătește produsul sub un robinet.
- Uscă produsul și ai grijă să nu freci lama cu o cârpă din bumbac sau cu un prosop de hârtie. Păstrează într-un loc răcoros și uscat.

FUNCȚIE DE BLOCARE PENTRU CĂLĂTORIE

Notă: Acest produs are o "funcție de blocare pentru călătorie" care este activată acasă pentru a împiedica copiii să pornească produsul. Te rugăm să activezi funcția de blocare pentru călătorie pentru a bloca produsul în timpul călătoriilor, pentru a evita ca produsul să se deblocheze accidental în portbagaj. Pentru a activa funcția de blocare pentru călătorie, apasă comutatorul timp de 3 secunde; se blochează și clipește în alb simultan; pentru a debloca, apasă comutatorul timp de 3 secunde, funcția de blocare dispare; chiar și atunci când este blocat, când conectezi cablul USB, se va debloca.

PROTECȚIE IMPERMEABILĂ IPX7

Standardul impermeabil IPX7 indică rezistența aparatului de ras la apă. Acest standard înseamnă că dispozitivul poate rezista la imersia în apă până la o adâncime de 1 metru timp de 30 de minute fără a suferi daune. Prin urmare, un aparat de ras cu protecție IPX7 poate fi utilizat în siguranță în timpul băilor sau dușurilor și va continua să funcționeze corect dacă cade în apă. Cu toate acestea, nu se recomandă imersiunea prelungită sau expunerea la apă cu presiune mare. Această caracteristică oferă protecție împotriva stropilor sau a ploii în timpul utilizării zilnice, făcând sarcinile de întreținere mai practice.

Importator:

- S.C. Zilanrom Trading S.r.l.
Sos. Bucuresti-Urziceni nr 64B, Afumati, Jud ilfov (office@zilan.ro)
- S.C. Scule si Unelte Design S.r.l.
Strada 3, nr 11A, Afumati, jud ilfov (office@zilanofical.ro)

Eliminarea corectă a acestui produs



- Această marcă indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE.
- Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
- Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură a mediului înconjurător.

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA MOŻE BYĆ STWORZONA DLA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO MODELU.

URZĄDZENIE NIE MOŻE POSIADAĆ FUNKCJI WYMENIONYCH W INSTRUKCJI.


INSTRUKCJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że nie jest ono naładowane i działa bezprzewodowo.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Po usunięciu grzebienia dystansowego nie wolno naciskać systemu tnącego na skórę. Ryzyko zranienia!
- Tylko do użytku domowego.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym systemem tnącym lub uszkodzonym zestawem przewodów.
- Trzymaj butelkę z olejem poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. Nie stosować do oczu. Właściwie zutylizuj po opróżnieniu.
- Golarka/trymer i inne akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.
- Jeśli golarka/trymer został poddany dużym

zmianom temperatury, ciśnienia lub wilgotności, należy odczekać 30 minut przed jego użyciem, aby go zaaklimatyzować.

- Produkt ma wbudowaną baterię, nigdy nie próbuj otwierać i wymieniać baterii. Produkt może być otwierany tylko przez autoryzowane punkty serwisowe.
- Żadna odpowiedzialność nie jest przyjmowana w przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem tych instrukcji.

POZNAJ SWOJĄ GOLARKĘ

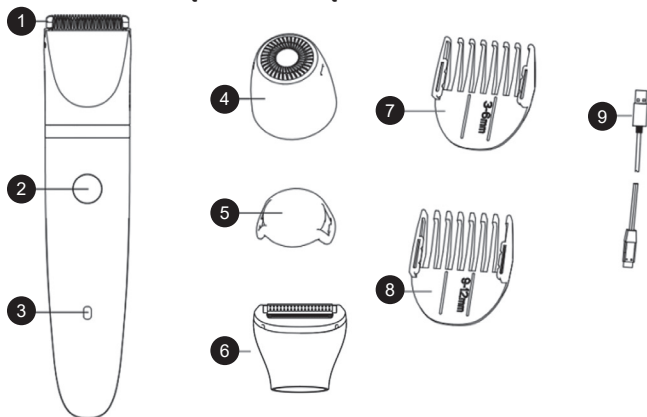

- | | |
|--|--|
| 1. Precyzyjna głowica trymera | 8. Nakładka grzebieniowa 9-12 |
| 2. Włącznik/wyłącznik | 9. Przewód USB |
| 3. Lampka kontrolna | |
| 4. Okrągła głowica goląca (do twarzy, ramion, okolic bikini i innych części ciała/do krótkich i miękkich włosów) | 10. Nasadka ochronna do golarki do ciała |
| 5. Osłona ochronna okrągłej głowicy golącej | 11. Szczoteczka |
| 6. Głowica goląca do ciała | |
| 7. Nakładka grzebieniowa 3-6 | |

ŁADOWANIE

- Szybkie ładowanie: 1,5 godziny, czas użytkowania 60 minut po pełnym naładowaniu.
- Możesz podłączyć port USB do komputera, powerbanku lub interfejsu ładowania telefonu komórkowego, aby naładować urządzenie.
- Podczas ładowania zapali się czerwona lampka kontrolna, ale nie będzie migać, po zakończeniu ładowania zacznie migać biała lampka.
- Gdy bateria jest słaba, czerwona lampka kontrolna zacznie migać, aby ostrzec użytkownika o konieczności naładowania urządzenia.
- Podczas korzystania z kabla USB: brak światła. Podczas korzystania bez kabla USB: stałe białe światło.

SPOSÓB UŻYCIA

Usuwać włosy z pach i okolic bikini. Te dwie wrażliwe okolice i inne części ciała. Podczas przycinania niektórych części, takich jak okolice bikini lub pachy, najpierw użyj trymera do ciała. Możesz użyć nasadki grzebieniowej 3-6 mm lub nasadki grzebieniowej 9-12, która pasuje do głowicy trymera do ciała. Włącz urządzenie, upewnij się, że trymer powoli zbliża się do skóry, a następnie delikatnie przyłóż go do skóry. Musisz powoli przesuwając go podczas przycinania w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów. Po skróceniu włosów możesz teraz użyć okrągłej głowicy gołacej do przycinania, dzięki czemu Twoja skóra stanie się bardziej miękka i gładka.

Uwaga: Ostrza są ostre. Zachowaj ostrożność podczas używania! Nie zrób sobie krzywdy!

Okrągła głowica gołaca

- Ta głowica gołaca pomoże Ci delikatnie i bezboleśnie usunąć krótkie i miękkie włoski z twarzy, okolic bikini, warg, brody i policzków. Nadaje się do codziennego użytku, aby nadażyć za odrostem włosów i pozostawić je gładkie.
- Została specjalnie zaprojektowana do stosowania na górnej i dolnej wardze, policzkach, brodzie i szyi. Działa również na meszek brzoskwiniowy. Poruszaj się powoli, okrężnymi ruchami, a urządzenie wykona swoją pracę.

Głowica gołaca do ciała


Głowica gołaca zapewnia dokładne golenie i większą delikatność w różnych obszarach ciała, takich jak nogi, pachy i inne części ciała. Posiada hipoalergiczne, pływające ostrze foliowe i zakrzywione ostrza, które chronią skórę przed urazami. Delikatnie przesuwa się po skórze, podążając za konturami ciała, zapewniając idealne golenie.

Precyzyjna głowica trymera

- Bezpiecznie i bezboleśnie przycinaj włoski w miejscach intymnych z precyzją, chroniąc wrażliwą skórę przed wszelkimi czerwonymi guzkami, swędzeniem lub podrażnieniem po goleniu. Precyzyjnie przytnij trudne do ogolenia partie ciała, takie jak linia bikini.
- Łatwe golenie bikini i innych małych obszarów bez podrażnień dzięki łatwemu użyciu.

Instalacja głowicy trymera do włosów (patrz F1)

Z tyłu urządzenia zaznacza się pusty pierścień i dwa pełne pierścienie. Wyrównaj pełny pierścień głowicy z pustym pierścieniem korpusu urządzenia. Następnie zainstaluj głowicę w korpusie urządzenia; Obróć głowicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zakończyć instalację.

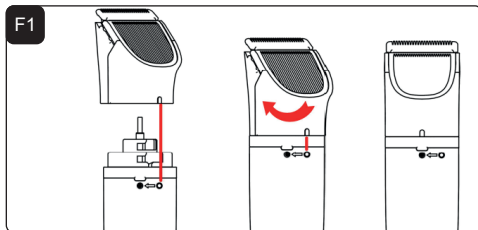


Stosowanie okrągłej głowicy golącej

- Zdejmij osłonę ochronną z okrągłej głowicy golącej; włącz przełącznik; przyłóż okrągłą głowicę golącą do skóry i powoli przesuwaj ją ruchem okrężnym.
- Ta okrągła głowica goląca nadaje się do krótkich i miękkich włosów na twarzy, ustach, ramionach, nogach itp.

Instalacja okrągłej głowicy golącej (patrz F2)

- Wyrównaj centralną miedzianą oś korpusu urządzenia z tuleją okrągłej głowicy golącej.
- Gdy pionowy znak okrągłej głowicy golącej zrówna się ze znakiem pustego pierścienia korpusu urządzenia obróć okrągłą głowicę golącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zakończyć instalację.

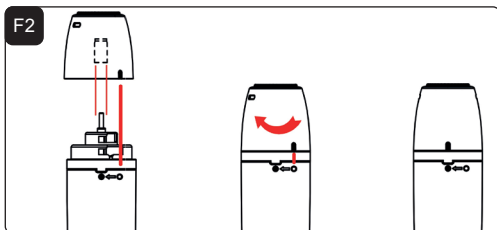

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Ten produkt jest wodoodporny; można go umieścić pod kranem i spłukać.

Uwaga: Podczas spłukiwania należy odłączyć zasilanie. Nasz depilator to elektryczna maszynka do golenia, która nie wyrывa włosów od nasady, ale dociera do skóry bez podrażnień.

To wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej jest hipoalergiczne. Wodoodporność IPX7 do stosowania w łazience.

Czyszczenie głowic

- Użyj dołączonej szczoteczki, aby wyczyścić pozostałe włosy na każdej głowicy, a następnie spłucz pod kranem.

Wysusz urządzenie, uważaj, aby nie wytrzeć ostrza bawełnianą szmatką lub ręcznikiem papierowym. Umieść w chłodnym, suchym miejscu.

FUNKCJA BLOKADY PODRÓŻNEJ

Uwaga: Ten produkt ma „funkcję blokady podróźnej”, która jest umieszczona w domu, aby uniemożliwić dzieciom włączenie produktu. Włącz funkcję blokady podróźnej, aby zablokować produkt podczas podróży, aby uniknąć przypadkowego odblokowania produktu w bagażniku.

Aby aktywować funkcję blokady podróźnej, naciśnij przełącznik przez 3 sekundy nieprzerwanie, zostanie on zablokowany i jednocześnie wyświetli białe miganie; aby odblokować, naciśnij przełącznik przez 3 sekundy nieprzerwanie, funkcja blokady zniknie; nawet zablokowany, po podłączeniu kablem USB zostanie odblokowany.

OCHRONA IPX7

Norma wodoodporności IPX7 oznacza odporność urządzenia na zanurzenie w wodzie. Norma ta oznacza, że urządzenie można zanurzyć w wodzie na głębokość do 1 metra na okres do 30 minut bez uszkodzenia. Dlatego golarka z ochroną IPX7 jest odporna na krótkotrwałe zanurzenie i można jej bezpiecznie używać pod prysznicem lub w kąpeli. Jednak urządzenia te nie powinny być stale zanurzane lub zanurzane w głębszej wodzie. Norma IPX7 zapewnia wyższy poziom ochrony przed wodą, dzięki czemu urządzenie jest trwalsze i łatwiejsze w utrzymaniu w codziennym użytkowaniu.

Importer: Zilan Polska Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego

zilanpolska@zilan.com.tr

SERWIS: IBE Technologies Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego

14, 08-110 Siedlce

Prawidłowe użycie produktu



- To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE.
- Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy odpowiedzialnie je przetwarzać, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.
- Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oni przyjąć ten produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ. В ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ЭТОТ ЯЗЫК БЫЛ ПЕРЕВЕДЁН С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед чисткой устройства убедитесь, что оно не находится на зарядке и работает автономно.
- Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостатком опыта и знаний, если им предоставлено надлежащее наблюдение или инструкция по безопасному использованию устройства и они понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми, если им не больше 8 лет и они находятся под присмотром.
- При снятом дистанционном гребне режущая система не должна прижиматься к коже. **Риск травмы!**
- Только для бытового использования.
- Никогда не используйте устройство с поврежденной режущей системой или поврежденным кабелем.
- Держите флакон с маслом вне досягаемости детей. Не глотать. Не наносить на глаза. Правильно утилизируйте после опустошения.
- Бритва/триммер и другие аксессуары не пригодны для мытья в посудомоечной машине.

- Если бритва/триммер подверглась значительным изменениям температуры, давления или влажности, дайте ей акклиматизироваться в течение 30 минут перед использованием.
- Этот продукт имеет встроенный аккумулятор, никогда не пытайтесь открыть и заменить аккумулятор. Продукт может быть открыт только авторизованными сервисными центрами.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или несоблюдением этих инструкций.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАШЕЙ БРИТВОЙ

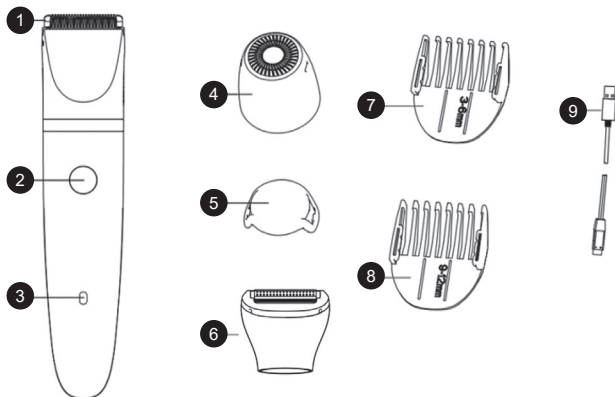

1. Прецизионный наконечник
2. Кнопка вкл/выкл
3. Индикатор света
4. Циркулярная бритва (для лица, рук, области бикини и других частей тела / для коротких и нежных волос)
5. Защитный колпачок для циркулярной бритвы

6. Бритва для тела
7. Насадка с гребнем 3-6 мм
8. Насадка с гребнем 9-12 мм
9. Usb-кабель

- Не показывается
10. Защитный колпачок для бритвы для тела
 11. Щеточка для чистки

ЗАРЯДКА

- Быстрая зарядка за 1,5 часа, время работы 60 минут после полной зарядки.
- Вы можете подключить USB-порт к компьютеру, пауэрбанку или зарядному устройству для мобильного телефона для зарядки.
- При зарядке загорится красный индикатор, который не будет мигать; когда зарядка завершится, белый индикатор начнет мигать.
- Когда батарея разряжена, красный индикатор начнет мигать, чтобы предупредить пользователя о необходимости зарядки.
- При использовании USB-кабеля: без света. При использовании без USB-кабеля: постоянный белый свет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Удалите волосы из подмышек и области бикини. Эти две чувствительные зоны и другие части тела. Когда вы делаете укладку в некоторых местах, таких как область бикини или подмышки, сначала используйте бритву для тела. Вы можете использовать насадки с гребнями 3-6 мм или 9-12 мм, которые подходят к головке бритвы для тела. Включите устройство, убедитесь, что бритва медленно приближается к коже, а затем аккуратно применяйте её на коже. Вы должны медленно двигаться в противоположном направлении роста волос. После укорочения волос, теперь вы можете использовать головку для бритья, чтобы сделать кожу более мягкой и гладкой.

Внимание: Эти лезвия острые! Пожалуйста, будьте осторожны при использовании! Не поранитесь!

ЦИРКУЛЯРНАЯ ГОЛОВКА БРИТВЫ

- Эта бритвенная головка может помочь вам удалить короткие и нежные волосы с лица, области бикини, губ, подбородка и щек, мягко и без боли. Она подходит для ежедневного использования, чтобы отслеживать рост волос и оставлять гладкую кожу.
- Эта женская бритва для лица специально разработана для использования на верхней и нижней губе, щеках, подбородке и шее. Она также работает на “бровях”. Пожалуйста, двигайтесь медленно по кругу, и она выполнит свою задачу.

ГОЛОВКА БРИТВЫ ДЛЯ ТЕЛА


Головка бритвы обеспечивает точное бритье и большую деликатность на различных частях тела, таких как ноги, подмышки и другие участки тела. Она имеет лезвия из нержавеющей стали, гипоаллергенные и изогнутые лезвия, которые защищают кожу от порезов. Аккуратно скользит по коже, следуя контурам тела, чтобы обеспечить отличное бритье.

ПРЕЦИЗИОННЫЙ НАКОНЕЧНИК

- Безопасное и безболезненное завершение волос в чувствительных областях с точностью, защищая нежную кожу от покраснения, зуда или раздражений. Точно завершает труднодоступные зоны тела, такие как линия бикини.
- С легкостью удаляйте волосы в области бикини и на других небольших участках без раздражений. Насадка для бикини сохраняет желаемую длину стрижки в области бикини.

Установка Прецизионного Наконечника (См. F1)

На задней стороне устройства есть отмеченное пустое кольцо и два сплошных кольца. Настройте сплошное кольцо наконечника с пустым кольцом корпуса устройства. Затем установите наконечник в корпус устройства; поверните наконечник по часовой стрелке, чтобы завершить установку.

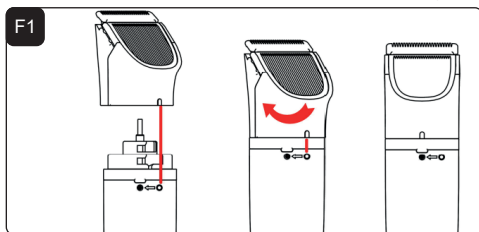


Использование Циркулярной Головки БРИТВЫ

- Снимите защитный колпачок с бритвенной головки; включите переключатель; приложите бритвенную головку к коже и медленно двигайтесь по кругу.
- Эта бритвенная головка подходит для коротких и нежных волос на лице, губах, руках, ногах и т. д.

Установка Циркулярной Головки БРИТВЫ (См. F2)

- Настройте центральную медную ось корпуса устройства с втулкой бритвенной головки и медленно и глубоко приближайте их.
- Когда маркер вертикальной полосы бритвенной головки ЦИРКУЛЯРНЫЙ выровняется с отметкой пустого кольца корпуса устройства, поверните бритвенную головку вправо, чтобы завершить установку.

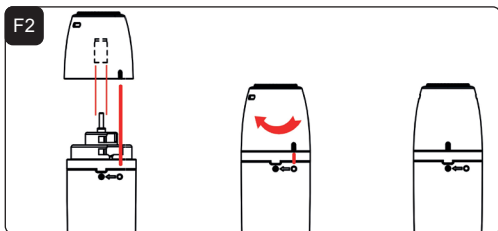

УХОД И ЧИСТКА

- Этот продукт водонепроницаем; его можно разместить под краном и смыть.

Внимание: Во время смывания отключите питание. Наша электрическая бритва - это устройство, которое не выдергивает волосы с корнями, а приближается к коже, не вызывая раздражений.

- Это лезвие из нержавеющей стали высокого качества гипоаллергенное. Водонепроницаемость IPX7 для использования в ванной.

Чистка Наконечников

- Используйте предоставленную щеточку, чтобы очистить оставшиеся волосы с каждого наконечника, а затем смойте продукт под проточной водой.
- Просушите продукт и убедитесь, что вы не трете лезвия ватным материалом или бумажным полотенцем. Храните в прохладном и сухом месте.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Внимание: Этот продукт имеет “функцию блокировки для путешествий”, которая активируется дома, чтобы предотвратить случайное включение продукта детьми. Пожалуйста, активируйте функцию блокировки для путешествий, чтобы заблокировать продукт во время поездки и предотвратить случайное разблокирование продукта в багаже.

Чтобы активировать функцию блокировки для путешествий, нажмите переключатель в течение 3 секунд; он заблокируется и одновременно будет мигать белый свет; чтобы разблокировать, нажмите переключатель в течение 3 секунд, функция блокировки исчезнет; даже когда он заблокирован, когда вы подключаете USB-кабель, он разблокируется.

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ ПО СТАНДАРТУ IPX7

Стандарт водонепроницаемости IPX7 указывает на устойчивость бритвы к воздействию воды. Этот стандарт означает, что устройство может выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут без повреждений. Таким образом, бритву с защитой IPX7 можно безопасно использовать во время принятия ванны или душа, и она продолжит работать, если упадет в воду. Однако не рекомендуется длительное погружение или воздействие воды под высоким давлением. Эта функция обеспечивает защиту от брызг или дождя при повседневном использовании, делая задачи по уходу более практичными.

Правильная утилизация этого продукта



- Эта маркировка указывает, что этот продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами во всей Европейской Союзе.
- Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья человека от неуправляемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно для продвижения устойчивого повторного использования материальных ресурсов.
- Чтобы вернуть свое использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с розничным продавцом, где был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для безопасной утилизации среды.

MOLIMO DA IMATE U VIDU DA PRIRUČNIK UREDAJA MOŽE BITI IZRADEN ZA NA INFORMACIJE O VIŠE OD JEDNOG MODELA.

VAŠ UREDAJ, MOŽDA NE SADRŽI ZNAČAJKE OPISANE U PRIRUČNIKU.

OVAJ JEZIK JE PREVEDEN UZ POMOĆ UMJETNE INTELIGENCIJE.


OPĆE SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

- Prije čišćenja uređaja, osigurajte da nije uključen i da radi bežično.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su dobili upute o sigurnoj uporabi uređaja i da razumiju opasnosti koje su s tim povezane. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Kada je češalj za podešavanje udaljenosti uklonjen, sustav za rezanje ne smije se pritiskati na kožu. Rizik od ozljede!
- Samo za kućnu upotrebu.
- Nikada ne koristite uređaj s oštećenim sustavom rezanja ili oštećenim kabelom.
- Držite bočicu s uljem izvan dohvata djece. Ne gutajte. Ne nanositi na oči. Ispravno ga odložite kad je prazna.
- Brijač/trimer i ostali dodaci nisu prikladni za pranje u perilici posuđa.

CRO-BIH

- Ako je brijač/trimer izložen velikim promjenama temperature, tlaka ili vlažnosti, ostavite ga da se aklimatizira 30 minuta prije upotrebe.
- Ovaj proizvod ima ugrađenu bateriju, nikada ne pokušavajte otvoriti i zamijeniti bateriju. Proizvod može otvoriti samo ovlaštenu servis.
- Ne prihvaćamo odgovornost za štetu nastalu nepravilnom upotrebom ili nepoštivanjem ovih uputa.

UPAZNATI S VAŠIM BRITVOM

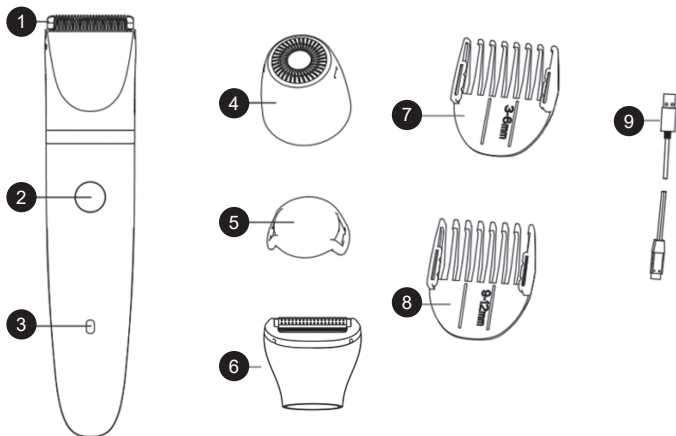

1. Precizni vrh
2. Uklop/isklop gumb
3. Indikator svjetla
4. Cirkularna britva (za lice, ruke, bikini područje i druge dijelove tijela / za kratke i nježne dlačice)
5. Zaštitna kapica za circularnu britvu
6. Britva za tijelo

7. Priklada s češljem 3-6 mm
8. Priklada s češljem 9-12 mm
9. Usb kabel

- Ne razgledavanje
10. Zaštitna kapica za britvu za tijelo
11. Četkica za čišćenje

NAPAJANJE

- Brzo punjenje za 1,5 sati, radno vrijeme 60 minuta nakon punjenja.
- Možete spojiti USB port na računalo, power bank ili punjač za mobilni telefon za punjenje.
- Prilikom punjenja upalit će se crveni indikator, koji neće treptati; kada punjenje završi, bijeli indikator će početi treptati.
- Kada se baterija isprazni, crveni indikator će početi treptati kako bi upozorio korisnika na potrebu punjenja.
- Kada koristite USB kabel: bez svjetlosti. Kada koristite bez USB kabela: stalno bijelo svjetlo.

KORIŠTENJE

Uklonite dlačice iz pazuha i bikini područja. Ove dvije osjetljive zone i druge dijelove tijela. Kada stilizirate na nekim mjestima, kao što je bikini područje ili pazuha, prvo koristite britvu za tijelo. Možete koristiti prikladne češljeve 3-6 mm ili 9-12 mm za britvu za tijelo. Uključite uređaj, pobrinite se da se britva polako približava koži, a zatim je nježno primijenite na kožu. Morate polako kretati u suprotnom smjeru rasta dlačica. Nakon skraćivanja dlačica, sada možete koristiti britvu kako biste kožu učinili mekšom i glađom.

Pažnja: Ove oštrice su oštre! Molimo vas da budete oprezni prilikom korištenja! Ne ozlijedite se!

CIRKULARNA BRITVENA GLAVA

- Ova britvena glava može vam pomoći da uklonite kratke i nježne dlačice s lica, bikini područja, usana, brade i obraza, nježno i bezbolno. Pogodna je za svakodnevnu upotrebu, kako bi pratila rast dlačica i ostavila glatku kožu.
- Ova ženska britva za lice posebno je dizajnirana za upotrebu na gornjoj i donjoj usni, obrazima, bradi i vratu. Također djeluje na "obrve". Molimo vas, polako se krećite u krug, i ona će obaviti svoj posao.

BRITVA ZA TIJELO


Britvena glava osigurava precizno brijanje i veću nježnost na raznim dijelovima tijela, poput nogu, pazuha i drugih područja tijela. Ima oštrice od nehrđajućeg čelika, hipoalergene i zakrivljene oštrice koje štite kožu od posjekotina. Pažljivo se klizi po koži, slijedeći konture tijela kako bi se osiguralo izvrsno brijanje.

PRECIZNI VRH

- Sigurno i bezbolno završavanje dlačica u osjetljivim područjima s preciznošću, štiteći nježnu kožu od crvenila, svrbeža ili iritacija. Precizno završava teško dostupne dijelove tijela, kao što je bikini linija.
- Lako uklonite dlačice u bikini području i drugim malim dijelovima bez iritacija. Prikladna za bikini održava željenu dužinu šišanja u bikini području.

Postavljanje Preciznog Vrh (Pogledajte F1)

Na stražnjoj strani uređaja nalazi se označeno prazno prstenje i dva puna prstenja. Podesite puno prstenje vrha s praznim prstenom kućišta uređaja. Zatim postavite vrh u kućište uređaja; okrenite vrh u smjeru kazaljke na satu da biste završili postavljanje.

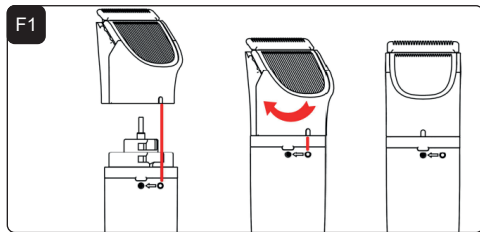


Korištenje Cirkularne Britve

- Uklonite zaštitnu kapicu s britvene glave; uključite prekidač; pritisnite britvenu glavu na kožu i polako se krećite u krug.
- Ova britvena glava pogodna je za kratke i nježne dlačice na licu, usnama, rukama, nogama itd.

Postavljanje Cirkularne Britvene Glave (Pogledajte F2)

- Podesite središnju bakrenu osovinu kućišta uređaja s čašicom britvene glave i polako ih približavajte.
- Kada se oznaka vertikalne trake britvene glave CIRCULAR poravna s oznakom praznog prstena kućišta uređaja, okrenite britvenu glavu desno kako biste završili postavljanje.

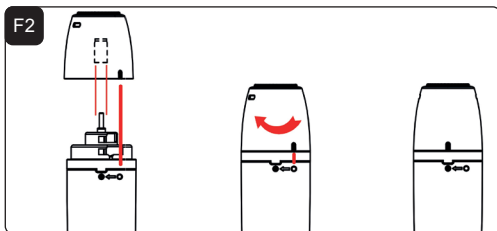

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Ovaj proizvod je vodootporan; može se staviti ispod slavine i isprati.

Pažnja: Tijekom pranja isključite napajanje. Naša električna britva je uređaj koji ne izvlači dlačice iz korijena, već se približava koži, ne uzrokujući iritacije.

- Ova oštrica od nehrđajućeg čelika visoke kvalitete je hipoalergena. Vodootpornost IPX7 za korištenje u kupaonici.

Čišćenje Vrhova

- Upotrijebite pruženu četkicu kako biste očistili preostale dlačice s svakog vrha, a zatim isperite proizvod pod tekućom vodom.
- Osušite proizvod i osigurajte da ne trljate oštrice pamučnim materijalom ili papirnatim ručnikom. Čuvati na hladnom i suhom mjestu.

FUNKCIJA BLOKIRANJA ZA PUTOVANJA

Pažnja: Ovaj proizvod ima "funkciju blokiranja za putovanja", koja se aktivira kod kuće kako bi se spriječio slučajno uključivanje proizvoda od strane djece. Molimo vas da aktivirate funkciju blokiranja za putovanja kako biste zaključali proizvod tijekom putovanja i spriječili slučajno otključavanje proizvoda u prtljazi.

Da biste aktivirali funkciju blokiranja za putovanja, pritisnite prekidač 3 sekunde; zaključat će se i istovremeno će treptati bijelo svjetlo; za otključavanje, pritisnite prekidač 3 sekunde, funkcija blokade će nestati; čak i kada je zaključan, kada povežete USB kabel, otključat će se.

VODOOTPORNOST PREMA IPX7 STANDARDU

IPX7 vodootporni standard označava otpornost brijača na vodu. Ovaj standard znači da uređaj može izdržati uranjanje u vodu do dubine od 1 metra u trajanju od 30 minuta bez oštećenja. Dakle, brijač s IPX7 zaštitom može se sigurno koristiti tijekom kupanja ili tuširanja, i nastaviti će raditi ako padne u vodu. Međutim, ne preporučuje se dugotrajno uranjanje ili izlaganje vodi pod visokim tlakom. Ova značajka pruža zaštitu od prskanja ili kiše tijekom svakodnevne uporabe, čineći zadatke održavanja praktičnijima.

Uvoznik za HR: • ZED d.o.o. Industrijska cesta 5, 10360 Sesvete-HR
Tel: +385 01 2006 148

Uvoznik za BIH: • Digitalis d.o.o. M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik-BiH
Tel: +387 61 095 095

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



- Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom u cijeloj EU.
- Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa.
- Za povrat vašeg korištenog uređaja koristite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

JU LUTEM KUJDES SE MANUALI I PAJISJES MUND TË KRIJOHET PËR MË SHUMË SE NJË MODEL.
INFORMACION PAJISJA JUAJ NUK MUND TË PËRMBANË FUNKSIONIN E LENDUAR NË MANUAL.
KJO GJUHË ËSHTË PËRKTHYER ME NDIHMËN E INTELIGJENCËS ARTIFICIALE.

UDHËZIME DHE PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME PËR SIGURINË


- Përpara pastrimit të pajisjes tuaj, sigurohuni që nuk është duke u karikuar dhe është në funksionim pa kablo.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e sipër dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose mungesë përvoje dhe njohurish, nëse ata janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe e kuptojnë rrezikun e përfshirë. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijët përveç nëse janë më të vjetër se 8 vjeç dhe janë nën mbikëqyrje.
- Ndërsa krehti i distancës hiqet, sistemi i prerjes nuk duhet të shtypet në lëkurë. Rrezik dëmtimi!
- Për përdorim shtëpiak vetëm.
- Asnjëherë mos e përdorni pajisjen me një sistem prerës të dëmtuar ose një kablo të dëmtuar.
- Mbajeni shishen e vajit larg fëmijëve. Mos e gëlltisni. Mos e aplikoni në sy. Hedhni atë siç duhet kur të jetë bosh.
- Rroja/trimeri dhe aksesoret e tjerë nuk janë të përshtatshëm për larje në lavastovilje.
- Nëse rroja/trimeri i nënshtrohet një ndryshimi të

AL

madh në temperaturë, presion ose lagështi, lini atë të aklimatizohet për 30 minuta para se ta përdorni.

- Produkti ka një bateri të ndërtuar brenda, asnjëherë mos u përpiqni ta hapni dhe ta zëvendësoni baterinë. Produkti mund të hapet vetëm nga pikat e shërbimit të autorizuar.
- Nuk pranohet asnjë përgjegjësi në rast dëmtimi të shkaktuar nga përdorimi i papërshtatshëm ose mosrespektimi i këtyre udhëzimeve.

KUPTOSH ME BRITEN TUAJ

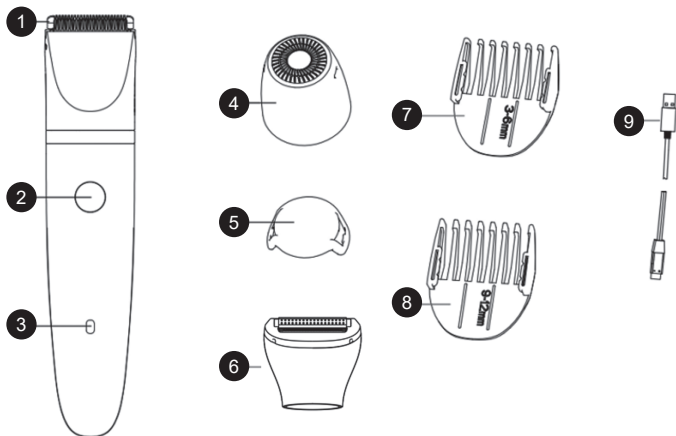

1. Kreu i përshtatshëm
2. Krye gjatë ose ngrije
3. Indikator drejtuar
4. Brita ciklonike (për fytyrën, duar, zonën e bkinive dhe pjesë të tjera të trupit / për flokë të shkurtra dhe delikate)
5. Kapak mbrojtës për britën ciklonike

6. Brita për trupin
7. Priklda me kamt 3-6 mm
8. Priklda me kamt 9-12 mm
9. Kablo usb

- Shenim
10. Kapak mbrojtës për britën për trupin
 11. Shkuresi për pasjen

FURNIZIMI

- Ngarkimi i shpejtë për 1.5 orë, koha e punës 60 minuta pas ngarkimit.
- Mund të lidhet porti USB në kompjuter, power bank ose karikuesin e telefonit për ngarkim.
- Gjatë ngarkimit, do të ndizet një indikator i kuq, i cili nuk do të ndriçojë; kur ngarkimi të përfundojë, një indikator i bardhë do të fillojë të ndriçojë.
- Kur bateria është e zbratur, indikator i kuq do të fillojë të ndriçojë për të paralajmëruar përdoruesin për nevojën për ngarkim.
- Kur përdorni kabllon USB: pa ndriçim. Kur përdorni pa kabllon USB: dritë e bardhë e vazhdueshme.

PËRDORIMI

Hiqni flokët nga sqetullat dhe zona e bikinive. Këto dy zona delikate dhe pjesë të tjera të trupit. Kur stilizoni në disa vende, si zona e bikinave ose sqetullat, filloni duke përdorur britën për trupin. Mund të përdorni këto kamtha të përshtatshëm 3-6 mm ose 9-12 mm për britën për trupin. Aktivizoni pajisjen, sigurohuni që brita të afrohet ngadalë me lëkurën, pastaj aplikoni butësisht në lëkurë. Duhet të lëvizni ngadalë në drejtimin e kundërt të rritjes së flokëve. Pas shkurtimit të flokëve, tani mund të përdorni britën për të bërë lëkurën më të butë dhe më të lëmuar.

Kujdes: Këto blade janë të mprehta! Ju lutemi, tregoni kujdes gjatë përdorimit! Mos u lëndoni!

KREU I BRITËS CIKLONIKE

- Ky krye britë mund t'ju ndihmojë të hiqni flokët e shkurtër dhe delikatë nga fytyra, zona e bikinave, buzët, mjekra dhe faqet, butësisht dhe pa dhimbje. I përshtatshëm për përdorim të përditshëm, për të ndjekur rritjen e flokëve dhe për të lënë lëkurë të lëmuar.
- Kjo britë për femra është projektuar veçanërisht për përdorim në buzët e sipërme dhe të poshtme, faqe, mjekër dhe qafë. Ajo gjithashtu funksionon në "buzë". Ju lutemi, lëvizni ngadalë në rreth, dhe ajo do të bëjë punën e saj.

BRITA PËR TRUPIN


Krye britë ofron një britë të saktë dhe më shumë butësi në pjesët e ndryshme të trupit, si këmbët, sqetullat dhe zona të tjera të trupit. Ka blade nga çeliku inox, hipoalergjike dhe blade të lakura që mbrojnë lëkurën nga prerjet. Ajo lëviz me kujdes mbi lëkurën, duke ndjekur konturet e trupit për të siguruar një britë të shkëlqyer.

KREU I PËRSHTATSHËM

- Përdorimi i sigurt dhe pa dhimbje i përfundimeve të flokëve në zonat delikate me saktësi, duke mbrojtur lëkurën delikate nga skuqja, kruajtja ose iritimet. Përfundon me saktësi pjesët e vështira për t'u arritur të trupit, si linja e bikinave.
- Lëvizni me kujdes në zonat e bikinave dhe në pjesë të tjera të vogla pa iritime. Përshtatshme për linjën e bikinave, mban gjatësinë e dëshiruar të prerjes në zonën e bikinave.

Vendosja e Krye Përshtatshëm (Shih F1)

Në pjesën e pasme të pajisjes ka një rreth të shënuar dhe dy rrethe të plota. Rregulloni rrethin e plotë të krye me rrethin e zbrazët të kuazës së pajisjes. Pastaj vendosni krye në kuazën e pajisjes; kthejeni krye në drejtimin e akrepave për të përfunduar vendosjen.

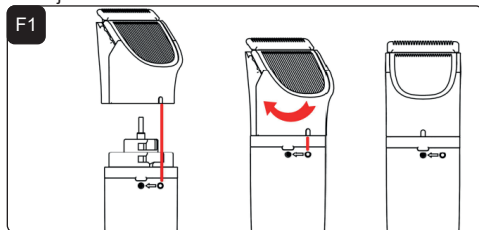


Përdorimi i Britës Ciklonike

- Hiqni kapak mbrojtës nga krye britës; aktivizoni ndërprerësin; shtypni krye britës në lëkurë dhe lëvizni ngadalë në rreth.
- Ky krye britë është i përshtatshëm për flokët e shkurtër dhe delikatë në fytyrë, buzë, duar, këmbë, etj.

Vendosja e Krye Britës Ciklonike (Shih F2)

- Rregulloni boshtin e bakrit të kuazës së pajisjes me kupën e krye britës dhe afroni ngadalë dhe thellë.
- Pasi shenja e vijës vertikale të krye britës CIKLONIKE të rregullohet me shenjën e rrethit të zbrazët të kuazës së pajisjes, kthejeni krye britës djathtas për të përfunduar vendosjen.

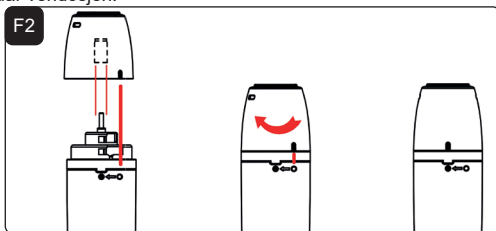

MBANDE E KRIJES DHE PASTRIMI

- Ky produkt është i papërshkueshëm nga uji; mund të vendoset poshtë rubinetit dhe të shpëlahet.

Kujdes: Gjatë larjes, çaktivizoni furnizimin. Brita jonë elektrike është një pajisje që nuk nxjerr flokët nga rrënjët, por afrohet me lëkurën, pa shkaktuar irritime.

- Këto blade nga çeliku inox të cilësisë së lartë janë hipoalergjike. Papërshkueshmëria nga uji IPX7 për përdorim në banjë.

Pastrimi i Krye

- Përdorni shkujllin e ofruar për të pastruar flokët e mbetur nga çdo krye, dhe pastaj shpëlani produktin nën ujë të rrjedhshëm.
- Thajeni produktin dhe sigurohuni që të mos fshini blade me material pambuku ose me peshqir letre. Ruani në një vend të freskët dhe të thatë.

FUNKSIONI I BLOKIMIT PËR UDHTIM

Kujdes: Ky produkt ka “funksionin e bllokimit për udhëtim”, i cili aktivizohet në shtëpi për të parandaluar aktivizimin e rastësishëm të produktit nga fëmijët. Ju lutemi aktivizoni funksionin e bllokimit për udhëtim për të bllokuar produktin gjatë udhëtimit dhe për të parandaluar aktivizimin e rastësishëm të produktit në bagazh. Për të aktivizuar funksionin e bllokimit për udhëtim, shtypni ndërprerësin për 3 sekonda; do të bllokohet dhe njëkohësisht do të fillojë të ndriçojë drita e bardhë; për të çelur, shtypni ndërprerësin për 3 sekonda, funksioni i bllokimit do të zhdukët; madje edhe kur është i bllokuar, kur lidhni kabllo USB, do të çellet.

MBROJTJA NË UJË IPX7

Standarti IPX7 për ujin tregon që rruajtësi është i qëndrueshëm ndaj ujit. Ky standart do të thotë se pajisja mund të përballojë zhytjen në ujë deri në një metër thellësi për 30 minuta pa u dëmtuar. Prandaj, një rruajtës me mbrojtje IPX7 mund të përdoret sigurt gjatë banjave ose dushëve dhe do të vazhdojë të funksionojë siç duhet nëse bie në ujë. Megjithatë, nuk rekomandohet zhytje të zgjatur ose ekspozim ndaj ujit me presion të lartë. Kjo veçori ofron mbrojtje nga spërkatjet ose shui gjatë përdorimit të përditshëm, duke e bërë detyrat e mirëmbajtjes më praktike.

Ndalimi i saktë i këtij produkti



- Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hedhet me mbeturinat e tjera shtëpiake në të gjithë BE-në.
- Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pa kontrolluar e mbeturinave, ricikloni atë me përgjegjësi për të promovuar rihvendosjen e qëndrueshme të burimeve materiale.
- Për të kthyer pajisjen tuaj të përdorur, ju lutemi përdorni sistemeshin e kthimit dhe mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është blerë produkti. Ata mund të marrin këtë produkt për riciklim të sigurt të mjedisit.

МОЛЯ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА НА УРЕДА ТЪЙ КАТО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ ВАШИЯТ УРЕД Е ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУНКЦИИТЕ, СОПОМЕНЕНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО.
ТОЗИ ЕЗИК Е ПРЕВЕДЕН С ПОМОЩТА НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ.


ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Преди почистване на уреда, уверете се, че не е на заряд и е в безкабелна работа.
- Този уред може да се използва от деца на 8 и повече години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под надзор или са получили инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под надзор и на възраст над 8 години.
- Когато гребенът за разстояние е свален, режещата система не трябва да се притиска към кожата. Риск от нараняване!
- Само за домашна употреба.
- Никога не използвайте уреда с повредена режеща система или повреден кабел.
- Пазете бутилката с масло далеч от деца. Не поглъщайте. Не прилагайте върху очите. Изхвърлете я правилно, когато е празна.
- Самобръсначката/тримерът и другите аксесоари не са подходящи за миялна машина.
- Ако самобръсначката/тримерът е изложена

на значителна промяна в температурата, налягането или влажността, оставете я да аклиматизира за 30 минути преди употреба.

- Този продукт има вградена батерия, никога не се опитвайте да отваряте и сменяте батерията. Продуктът може да бъде отворен само от упълномощени сервизни пунктове.
- Не се поема отговорност при повреди, причинени от неправилна употреба или неспазване на тези инструкции.

КУПУВАЙТЕ С ВАШАТА БРИТВА

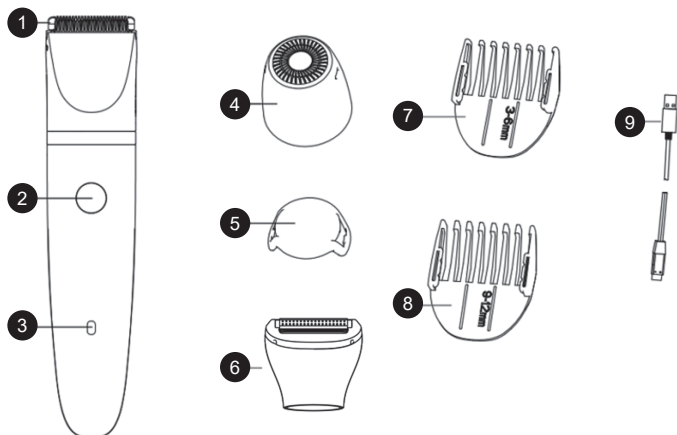

1. Подходяща глава
2. Дължина или вдигнете
3. Индикатор за насочване
4. Циклонна бритва (за лице, ръце, бикини зона и други части от тялото / за къси и деликатни коси)
5. Защитен капак за циклонната бритва
6. Бритва за тялото

7. Прикладка с дължина 3-6 мм
8. Прикладка с дължина 9-12 мм
9. Usb кабел

Забележка

10. Защитен капак за бритвата за тяло
11. Тример за присаждане

ПРЕДОСТАВЯНЕ

- Бързо зареждане за 1.5 часа, работно време 60 минути след зареждане.
- Може да се свърже USB порт с компютър, power bank или зарядно за телефон за зареждане.
- При зареждане ще светне червен индикатор, който няма да светне; когато зареждането приключи, белият индикатор ще започне да свети.
- Когато батерията е разредена, червеният индикатор ще започне да свети, за да предупреди потребителя, че е необходимо зареждане.
- Когато използвате USB кабела: без светене. Когато използвате без USB кабела: непрекъсната бяла светлина.

УПОТРЕБА

Премахнете косата от подмишниците и бикини зоната. Тези две деликатни зони и други части от тялото. Когато стилизирате на някои места, като бикини зоната или подмишниците, започнете да използвате бръснача за тяло. Можете да използвате тези подходящи приставки 3-6 мм или 9-12 мм за бръснача за тяло. Активирайте устройството, уверете се, че бръсначът е приближен бавно до кожата, след това внимателно прилагайте на кожата. Трябва да движите бавно в противоположната посока на растежа на косата. След премахване на косата, сега можете да използвате бръснача, за да направите кожата по-гладка и по-нежна.

Внимание: Тези остриета са остри! Моля, внимавайте при употреба! Не се наранявайте!

ГЛАВА НА ЦИКЛОННАТА БРИТВА

- Тази глава за бръснене може да ви помогне нежно и безболезнено да премахнете късите и деликатни косми от лицето, бикини зоната, устните, брадичката и бузите. Подходяща е за ежедневно използване, за проследяване на растежа на косата и оставяне на гладка кожа.
- Тази бръсначка за жени е проектирана специално за използване на горната и долната устна, бузите, брадичката и врата. Тя също така работи на "устните". Моля, движете се бавно наоколо и тя ще свърши работата си.

БРИТВА ЗА ТЯЛОТО


Глава за бръснене предлага прецизно бръснене и повече нежност на различни части от тялото, като крака, подмишници и други части от тялото. Има остриета от неръждаема стомана, хипоалергенни и извити остриета, които предпазват кожата от порязвания. Тя внимателно се движи по кожата, следвайки контурите на тялото, за да осигури отлично бръснене.

ПОДХОДЯЩА ГЛАВА

- Сигурна и безболезнена употреба на краищата на косата в деликатни зони с прецизност, като защитава деликатната кожа от зачервяване, сърбеж или раздразнения. Завършва с прецизност труднодостъпните части на тялото, като линията на бикините.
- Движете се внимателно в бикини зоната и в малки области без раздразнения. Подходяща е за линията на бикините, поддържа желаната дължина на подстригване в бикини зоната.

Настройка на Подходящата Глава (Виж F1)

На задната част на устройството има маркиран кръг и два пълни кръга. Регулирайте пълния кръг на главата с празния кръг на устройството. След това поставете главата в устройството; завъртете главата по посока на часовниковата стрелка, за да завършите настройката.

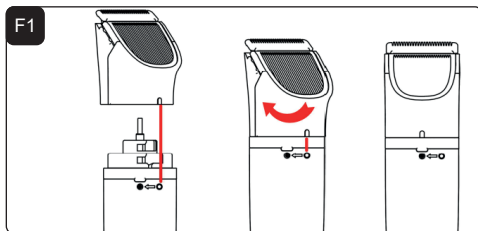


Употреба на Циклонната Бритва

- Свалете защитния капак от главата на бръснача; активирайте ключа; натиснете главата на бръснача към кожата и движете бавно наоколо.
- Тази глава бръснач е подходяща за късите и деликатни косми на лицето, устни, ръце, крака и т.н.

Настройка на Главата на Циклонната Бритва (Виж F2)

- Настройте медния вал на устройството с главата на бритвата и приближете бавно и дълбоко.
- След като марката на вертикалната линия на главата на ЦИКЛОННАТА БРИТВА се регулира с празния кръг на устройството, завъртете главата надясно, за да завършите настройката.

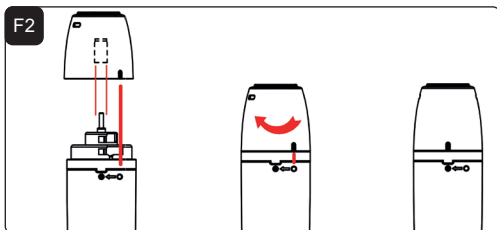

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

- Този продукт е водоустойчив; може да се постави под чешмата и да се изплакне.

Внимание: По време на измиване, изключете захранването. Нашият електрически бръснач е устройство, което не отстранява космите от корените, а приближава до кожата, без да причинява дразнене.

- Тези остриета от неръждаема стомана с високо качество са хипоалергенни. Водоустойчивост IPX7 за употреба в банята.

Почистване на Главата

- Използвайте предоставената четка, за да почистите останалите косми от всяка глава и след това изплакнете продукта под течаща вода.
- Изсушете продукта и се уверете, че не търкате острието с памучен материал или хартиена кърпа. Съхранявайте на хладно и сухо място.

ФУНКЦИЯ ЗА БЛОКИРАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ

Внимание: Този продукт има “функция за блокиране за пътуване”, която се активира у дома, за да предотврати случайното активиране на продукта от деца. Моля, активирайте функцията за блокиране за пътуване, за да блокирате продукта по време на пътуването и да предотвратите случайното активиране на продукта в багажа.

За да активирате функцията за блокиране за пътуване, натиснете ключа за 3 секунди; той ще бъде блокиран и едновременно ще започне да свети бялата светлина; за да отключите, натиснете ключа за 3 секунди, функцията за блокиране ще излезне; дори когато е блокиран, когато свържете USB кабела, той ще се включи.

IPX7 ВОДОУСТОЙЧИВА ЗАЩИТА

Стандартът IPX7 за водоустойчивост показва устойчивостта на самобръсначката на вода. Този стандарт означава, че устройството може да издържи на потапяне във вода до 1 метър дълбочина за 30 минути без повреда. Следователно, самобръсначка с IPX7 защита може да се използва безопасно по време на вани или душеве и ще продължи да функционира правилно, ако падне във водата. Въпреки това, продължителното потапяне или излагане на високо налягане на вода не се препоръчва. Тази функция осигурява защита от пръски или дъжд по време на ежедневна употреба, което прави задачите по поддръжка по-практични.

Правилно изхвърляне на този продукт



- Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с другите битови отпадъци в цяла Европейския съюз.
- За да се предотврати възможно вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да се насърчи устойчивото повторно използване на материалните ресурси.
- За връщане на използвания от вас уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. ΑΥΤΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε φόρτιση και ότι λειτουργεί ασύρματα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρηστών δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Όταν αφαιρείται η χτένα απόστασης, το σύστημα κοπής δεν πρέπει να πιέζεται στο δέρμα. Κίνδυνος τραυματισμού!
- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ένα κατεστραμμένο σύστημα κοπής ή κατεστραμμένο καλώδιο.
- Κρατήστε το μπουκάλι λαδιού μακριά από τα παιδιά. Μην καταπίνετε. Μην εφαρμόζετε στα μάτια. Απορρίψτε το σωστά όταν αδειάσει.
- Το ξυριστικό/τριμερ και τα άλλα εξαρτήματα δεν είναι ασφαλή για το πλυντήριο πιάτων.
- Εάν το ξυριστικό/τριμερ υποστεί μεγάλη αλλαγή θερμοκρασίας, πίεσης ή υγρασίας, αφήστε

το να προσαρμοστεί για 30 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε.

- Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία, μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε και να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Το προϊόν μπορεί να ανοιχτεί μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία υπηρεσίας.
- Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς, που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες.

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΜΗΧΑΝΗ

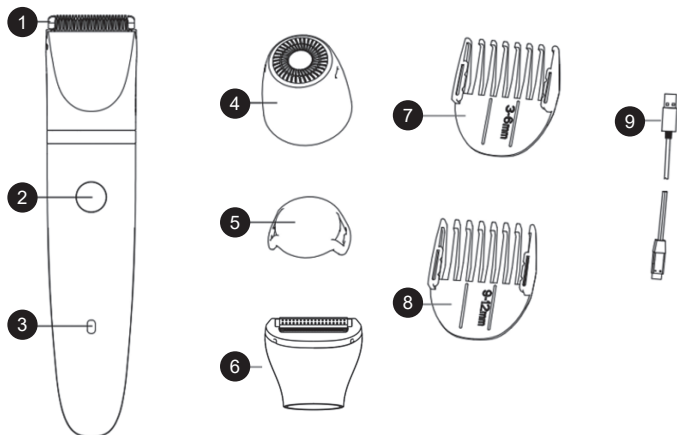

1. Καταλληλη κεφαλή
2. Μήκος ή ανυψωση
3. Δείκτης κατευθύνσης
4. Κυκλωνική ξυριστική (για πρόσωπο, χέρια, περιοχή μπικίνι και άλλα μέρη του σώματος / για κοντές και ευαίσθητες τρίχες)
5. Καλυμμα προστασίας για την κυκλωνική ξυριστική

6. Ξυριστική για το σώμα
7. Προσαρτημα μήκους 3-6 mm
8. Προσαρτημα μήκους 9-12 mm
9. Καλωδιο usb

Σημείωση

10. Καλυμμα προστασίας για την ξυριστική για το σώμα
11. Τριμερ για ξυρισμα

ΠΑΡΟΧΗ

- Γρήγορη φόρτιση σε 1,5 ώρες, χρόνος λειτουργίας 60 λεπτά μετά τη φόρτιση.
- Μπορεί να συνδεθεί με USB θύρα σε υπολογιστή, power bank ή φορτιστή τηλεφώνου για φόρτιση.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, θα ανάψει κόκκινος δείκτης, ο οποίος δεν θα ανάψει; όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, ο λευκός δείκτης θα αρχίσει να ανάβει.
- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, ο κόκκινος δείκτης θα αρχίσει να αναβοσβήνει για να προειδοποιήσει τον χρήστη ότι χρειάζεται φόρτιση.
- Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB: χωρίς φωτισμό. Όταν χρησιμοποιείτε χωρίς καλώδιο USB: συνεχές λευκό φως.

ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε τις τρίχες από τις μασχάλες και την περιοχή μπικίνι. Αυτές οι δύο ευαίσθητες περιοχές και άλλα μέρη του σώματος. Όταν σχεδιάζετε σε ορισμένες περιοχές, όπως η περιοχή μπικίνι ή οι μασχάλες, αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη ξυριστική μηχανή για το σώμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κατάλληλα εξαρτήματα 3-6 mm ή 9-12 mm για τη ξυριστική μηχανή για το σώμα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή είναι κοντά στο δέρμα, στη συνέχεια εφαρμόστε προσεκτικά στο δέρμα. Πρέπει να κινείστε αργά αντίθετα από την κατεύθυνση της ανάπτυξης των τριχών. Αφού αφαιρέσετε τις τρίχες, τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ξυριστική μηχανή για να κάνετε το δέρμα πιο λείο και πιο απαλό.

Προσοχή: Αυτές οι λεπίδες είναι αιχμηρές! Παρακαλώ προσέξτε κατά τη χρήση! Μην τραυματίζεστε!

ΚΕΦΑΛΗ ΚΥΚΛΩΝΙΚΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

- Αυτή η κεφαλή ξυρίσματος μπορεί να σας βοηθήσει να αφαιρέσετε απαλά και ανώδυνα τις κοντές και ευαίσθητες τρίχες από το πρόσωπο, την περιοχή μπικίνι, τα χείλη, το πηγούνι και τα μάγουλα. Είναι κατάλληλη για καθημερινή χρήση, για παρακολούθηση της ανάπτυξης των τριχών και για την αίσθηση μιας λείας επιδερμίδας.
- Αυτή η ξυριστική μηχανή για γυναίκες έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στο άνω και κάτω χείλος, τα μάγουλα, το πηγούνι και τον λαιμό. Λειτουργεί επίσης στις "χείλες". Παρακαλώ κινηθείτε αργά και θα κάνει τη δουλειά της.

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ


Η κεφαλή ξυρίσματος προσφέρει ακριβή ξύρισμα και περισσότερη απαλότητα σε διάφορα μέρη του σώματος, όπως πόδια, μασχάλες και άλλα μέρη του σώματος. Έχει λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, υποαλλεργικές και καμπυλωτές λεπίδες που προστατεύουν το δέρμα από κοψίματα. Κινείται προσεκτικά στο δέρμα, ακολουθώντας τις καμπύλες του σώματος για να εξασφαλίσει εξαιρετική ξύρισμα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΕΦΑΛΗ

- Ασφαλής και ανώδυνη χρήση των άκρων των τριχών σε ευαίσθητες περιοχές με ακρίβεια, προστατεύοντας το ευαίσθητο δέρμα από ερεθισμούς, κοκκινίλες ή ενοχλήσεις. Ολοκληρώνει με ακρίβεια τα δύσκολα σημεία του σώματος, όπως η γραμμή μπικίνι.
- Κινείτε προσεκτικά στην περιοχή μπικίνι και σε μικρές περιοχές χωρίς ερεθισμούς. Κατάλληλη για την γραμμή μπικίνι, διατηρεί την επιθυμητή μήκος κοπής στην περιοχή μπικίνι.

Ρυθμίστε την Κατάλληλη Κεφαλή (Βλέπε F1)


Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχει ένας σηματοδεδεμένος κύκλος και δύο γεμάτοι κύκλοι. Ρυθμίστε τον γεμάτο κύκλο της κεφαλής με τον κενό κύκλο της συσκευής. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την κεφαλή στη συσκευή, περιστρέψτε την κεφαλή δεξιόστροφα για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

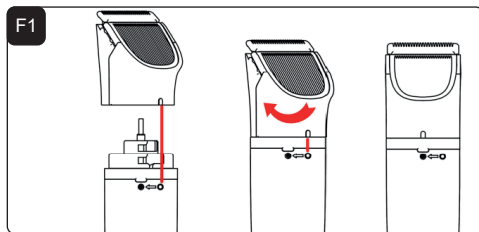**Χρήση της Κυκλωνικής Ξυριστικής**

- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από την κεφαλή της ξυριστικής μηχανής; ενεργοποιήστε το διακόπτη; πιέστε την κεφαλή της ξυριστικής μηχανής στο δέρμα και κινηθείτε αργά γύρω.
- Αυτή η κεφαλή ξυρίσματος είναι κατάλληλη για κοντές και ευαίσθητες τρίχες στο πρόσωπο, τα χείλη, τα χέρια, τα πόδια κ.λπ.

Ρύθμιση της Κεφαλής της Κυκλωνικής Ξυριστικής (Βλέπε F2)

- Ρυθμίστε τον χαλκό άξονα της συσκευής με την κεφαλή της ξυριστικής μηχανής και πλησιάστε αργά και βαθιά.
- Αφού η ένδειξη της κατακόρυφης γραμμής της κεφαλής της ΚΥΚΛΩΝΙΚΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ρυθμιστεί με τον κενό κύκλο της συσκευής, περιστρέψτε την κεφαλή προς τα δεξιά για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

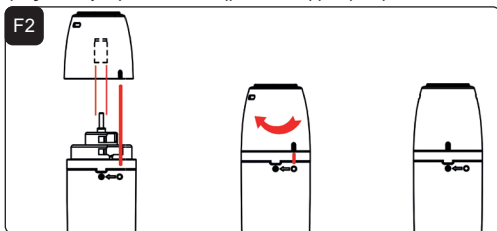

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αυτό το προϊόν είναι αδιάβροχο. μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τη βρύση και να ξεπλυθεί.

Σημείωση: Όταν ξεπλένετε, πρέπει να αποσυνδέετε το ρεύμα. Η αποτρίχωση μας είναι ένα ηλεκτρικό ξυράφι που δεν τραβεί τις τρίχες από τη ρίζα αλλά πλησιάζει τόσο πολύ στο δέρμα χωρίς ερεθισμούς.

- Αυτή η υψηλής ποιότητας λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα είναι υποαλλεργική. IPX7 αδιάβροχο για χρήση στο μπάνιο.

Καθαρισμός των κεφαλών

- Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη βούρτσα για να καθαρίσετε τις υπόλοιπες τρίχες σε κάθε κεφάλι και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε το προϊόν κάτω από μια βρύση.
- Στεγνώστε το προϊόν και προσέξτε να μην σκουπίσετε τη λεπίδα με βαμβακερό πανί ή χαρτί κουζίνας. Βάλτε σε δροσερό ξηρό μέρος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Σημείωση: Αυτό το προϊόν διαθέτει “λειτουργία κλειδώματος ταξιδιού” που τοποθετείται στο σπίτι για να αποτρέψει τα παιδιά να ενεργοποιήσουν το προϊόν. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος ταξιδιού για να κλειδώσετε το προϊόν όταν ταξιδεύετε, προκειμένου να αποφύγετε το ξεκλείδωμα του προϊόντος κατά λάθος στο πορτομπαγκάζ.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος ταξιδιού, πατήστε το διακόπτη 3 δευτερόλεπτα συνεχόμενα, είναι κλειδωμένο και ταυτόχρονα εμφανίζει λευκό φλας. για ξεκλείδωμα, πατήστε το διακόπτη 3 δευτερόλεπτα συνεχόμενα, η λειτουργία κλειδώματος εξαφανίζεται. ακόμα και κλειδωμένο, όταν συνδεθεί με καλώδιο USB, θα ξεκλείδωθεί.

IPX7 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η αδιάβροχη προδιαγραφή IPX7 δείχνει την αντοχή του ξυριστικού στη νερό. Αυτή η προδιαγραφή σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να αντέξει σε κατάδυση σε νερό έως 1 μέτρο βάθος για 30 λεπτά χωρίς ζημιά. Επομένως, ένα ξυράφι με προστασία IPX7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μπάνιων ή ντους και θα συνεχίσει να λειτουργεί σωστά αν πέσει στο νερό. Ωστόσο, δεν συνιστάται η παρατεταμένη κατάδυση ή η έκθεση σε νερό υψηλής πίεσης. Αυτή η δυνατότητα παρέχει προστασία από πιτσιλίσματα ή βροχή κατά τη διάρκεια καθημερινής χρήσης, καθιστώντας τις εργασίες συντήρησης πιο πρακτικές.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ.
- Για να αποτραπούν δυνητικές βλάβες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
- Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη σας συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση προς όφελος του περιβάλλοντος.


KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A HÁZI KÉSZÜLÉK KÉZIKÖNYVE TÖBB KÜLÖBÖZŐ KÉSZÜLÉKÉRT IS HASZNALHATÓ ILLETHET. AZ ÖN HÁZI KÉSZÜLÉKE NEM TARTALMAZHATJA A KÉZIKÖNYVBEN EMLÍTETT TULAJDONSÁGOKAT. EZT A NYELVET MESTERSÉGES INTELLIGENCIA SEGÍTSÉGÉVEL FORDÍTOTTÁK.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- Mielőtt megtisztítaná a készüléket, győződjön meg arról, hogy nincs töltés alatt és vezeték nélküli üzemmódban van.
- Ez a készülék 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek által használható, amennyiben felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- Amikor a távtartó fésű el van távolítva, a vágórendszert nem szabad a bőrbe nyomni. Sérülés veszélye!
- Kizárólag háztartási használatra.
- Soha ne használja a készüléket sérült vágórendszerrel vagy sérült kábelkészlettel.
- Tartsa távol a gyermekektől az olajos üveget. Ne nyelje le. Ne alkalmazza szemre. Ürités után megfelelően ártalmatlanítsa.
- A borotva/trimmer és a többi tartozék nem mosogatógépben mosható.

- Ha a borotva/trimmer jelentős hőmérséklet-, nyomás- vagy páratartalom-változásnak van kitéve, használat előtt hagyja 30 percig akklimatizálódni.
- Ez a termék beépített akkumulátorral rendelkezik, soha ne próbálja meg kinyitni és kicserélni az akkumulátort. A terméket csak hivatalos szervizpontok nyithatják fel.
- A helytelen használatból vagy az utasítások be nem tartásából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

VÁSÁROLJA MEG A BOROTVÁJÁVAL

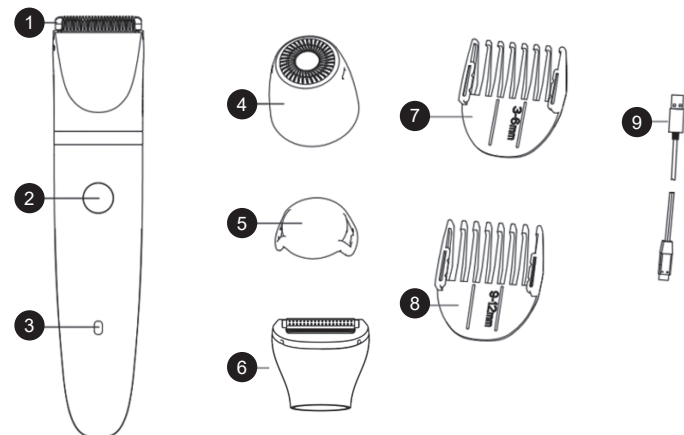

1. Alkalmas fej
2. Hossz és magasság
3. Irányjelző
4. Cyklon borotva (arc, kezek, bikinivonal és egyéb testrészek számára / rövid és érzékeny szőrzethez)
5. Cyklon borotva védelem
6. Borotva a testhez

7. Hosszúsági kiegészítő 3-6 mm
8. Hosszúsági kiegészítő 9-12 mm
9. Usb kábel

Megjegyzés

10. Borotva védelem a test borotvájához
11. Trimmer borotvával

ELLÁTÁS

- Gyors töltés 1,5 órán belül, működési idő 60 perc töltés után.
- USB porton keresztül csatlakoztatható számítógéphez, power bankhez vagy telefon töltőhöz.
- Töltés közben piros jelzőfény világít, amely nem gyullad fel; amikor a töltés befejeződik, a fehér jelzőfény kezd világítani.
- Ha az akkumulátor alacsony, a piros jelzőfény villogni kezd, hogy figyelmeztessen a felhasználót, hogy töltésre van szükség.
- Kábeles USB használatkor: nincs világítás. Kábelen kívüli használatkor: folyamatos fehér fény.

HASZNÁLAT

Tisztítsa meg a hónalját és a bikinivonalat. Ezek a két érzékeny terület és egyéb testrészek. Amikor tervez valamilyen területen, például a bikinivonalban vagy a hónaljban, kezdje a test borotvájával. Ezeket a megfelelő kiegészítőket 3-6 mm vagy 9-12 mm hosszúságra használhatja a test borotvájával. Kapcsolja be a készüléket, győződjön meg arról, hogy a borotva közel van a bőrhöz, majd óvatosan alkalmazza a bőrön. Lassan kell mozognia a szőrzet növekedésének irányával ellentétesen. Miután eltávolította a szőrszálakat, most használhatja a borotvát a bőr simábbá és puhábbá tételére.

Figyelem: Ezek a pengék élesek! Kérjük, legyen óvatos használat közben! Ne sérüljön meg!

CYKLON BOROTVA FEJ

- Ez a borotvafej segíthet Önnek óvatosan és fájdalommentesen eltávolítani a rövid és érzékeny szőrszálakat az arcról, a bikinivonaltól, az ajkakról, az állról és az arcokról. Mindennapi használatra alkalmas a szőrzet növekedésének nyomon követésére, és a sima bőrfelület érzésére.
- Ez a női borotva kifejezetten a felső és alsó ajak, az arc, az áll és a nyak használatára készült. A "ajak" területein is működik. Kérjük, óvatosan mozogjon, és elvégzi a munkáját.

BOROTVA A TESTHEZ


A borotvafej pontos borotválkozást és simább bőrfelületet kínál a test különböző részein, például lábakon, hónaljokon és egyéb testrészeken. Rozsdamentes acél pengéi vannak, hypoallergén és ívelt pengék, amelyek védik a bőrt a vágásoktól. Gondosan mozog a bőrön, követve a test ívét, hogy biztosítsa a kiváló borotválkozást.

ALKALMAS FEJ

- Biztonságos és fájdalommentes használat az érzékeny területek szőrszálainak pontos eltávolításához, megvédve az érzékeny bőrt a irritációktól, pirosodástól vagy kényelmetlenségektől. Pontosan befejezi a test nehezen elérhető részeit, például a bikinivonalat.
- Óvatosan mozgassa a bikinivonal környékén és kis területeken irritáció nélkül. Alkalmas a bikinivonal számára, a kívánt vágási hosszúságot fenntartja a bikinivonalban.

Állítsa be a megfelelő fejet (Lásd F1)

A készülék hátoldalán van egy jelölt kör és két teli kör. Igazítsa a teli kört a borotva fejével a készülék üres köréhez. Ezután helyezze a fejet a készülékre, és forgassa a fejt az óramutató járásával megegyezően a beállítás befejezéséhez.

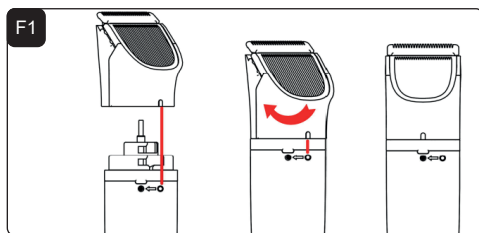


A CYKLON BOROTVA HASZNÁLATA

- Távolítsa el a védőburkot a borotva fejről; kapcsolja be a kapcsolót; nyomja meg a borotvafejet a bőréhez, és lassan mozgassa körbe.
- Ez a borotvafej alkalmas a rövid és érzékeny szőrszálak eltávolítására az arcon, az ajkakon, a kezeken, a lábakon stb.

A CYKLON BOROTVA FEJ BEÁLLÍTÁSA (Lásd F2)

- Igazítsa a készülék réz tengelyét a borotvafejhez, és óvatosan közelítse meg.
- Amikor a CYKLON BOROTVA fejének függőleges vonalának jele beáll a készülék üres körével, forgassa a fejt az óramutató járásával megegyezően a beállítás befejezéséhez.

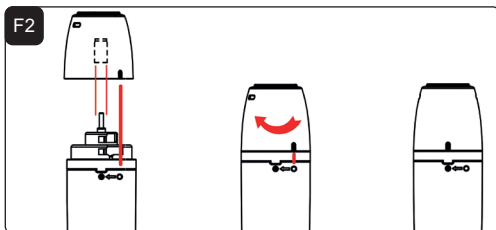

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Ez a termék vízálló; a csap alatt el lehet mosni.

Figyelem: A mosás során kapcsolja ki a tápellátást. Az elektromos borotvánk egy olyan készülék, amely nem távolítja el a szőrszálakat a gyökerekből, hanem a bőrhöz közel működik, irritáció nélkül.

- Ezek a kiváló minőségű rozsdamentes acél pengék hypoallergének. IPX7 vízálló védelem fürdőszobai használatra.

A FEJ TISZTÍTÁSA

- Használja a rendelkezésre álló kefét a többi szőrszál eltávolítására a fej minden részéből.
- Minden alkalommal, amikor használja a borotvát, tisztítani és fertőtleníteni kell egy folyékony tisztítószerrel.

TRAVEL LOCK FUNKCIÓ

Megjegyzés: Ez a termék „utazási zár funkcióval” rendelkezik, amelyet otthon helyeznek el, hogy megakadályozzák a gyermekek bekapcsolását. Kérjük, kapcsolja be az utazási zár funkciót a termék lezárásához utazás közben, nehogy a termék véletlenül kinyíljon a csomagtartóban.

Az utazási zár funkció aktiválásához tartsa lenyomva a kapcsolót 3 másodpercig folyamatosan, az zárva lesz, és egyidejűleg fehér villogást mutat; a feloldáshoz nyomja meg a kapcsolót 3 másodpercig folyamatosan, a zár funkció eltűnik; még zárva is, ha USB kábellel csatlakoztatja, akkor feloldódik

IPX7 ADEFÁRA VÍZÁLLÓ VÉDELEM

Az IPX7 vízálló szabvány a borotva vízállóságát jelzi. Ez a szabvány azt jelenti, hogy a készülék 1 méter mélységig 30 percig víz alatt maradhat anélkül, hogy kárt szenvedne. Ezért egy IPX7 védettségű borotva biztonságosan használható fürdők vagy zuhanyzók alatt, és megfelelően működik, ha vízbe esik. Hosszabb ideig tartó víz alá merülést vagy nagy nyomású víznek való kitétséget azonban nem ajánlott. Ez a funkció védelmet nyújt a fröccsenések vagy az eső ellen a napi használat során, így a karbantartási feladatok praktikusabbá válnak.

Ezen termék helyes ártalmatlanítása



- Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt eldobni az EU-ban.
- Annak érdekében, hogy megelőzzük a környezet vagy az emberi egészség lehetséges károsodását az irányítatlan hulladékkezeléstől, felelősen újra kell hasznosítani, hogy a anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását elősegítsük.
- A használt eszköz visszajuttatásához használja a visszatérési és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba az eszköz vásárló helyével. Ők elvehetik ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

ВЕ МОЛИМЕ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: УПАТСТВОТО ЗА УРЕДОТ МОЖЕ ДА СЕ КРЕИРА ЗА ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН МОДЕЛ. ФУНКЦИИТЕ КОИ ВАШИОТ УРЕД НЕ ГИ СОДРЖИ, МОЖЕ ДА СЕ НАВЕДАТ ВО УПАТСТВОТО.

ОВАА ЈАЗИК БЕШЕ ПРЕВЕДЕН СО ПОМОШ НА ИЗМИСЛЕНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА.

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ И УПОТРЕБНИ ПРЕТПАЗИ


- Пред да го исчистите апаратот, проверете дали не е на полнење и дали е безжичен.
- Овој апарат може да го користат деца од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење ако им е дадено надзор или упатства во врска со безбедното користење на апаратот и разбираат ги опасностите кои се вклучени. Децата не смеат да се играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смее да го извршуваат деца, освен ако не се постари од 8 години и под надзор.
- Кога ќе се отстрани расческата, системот за сечење не треба да се притиска во кожата. Ризик од повреда!
- Само за домаќинства.
- Никогаш не користете го апаратот со оштетен систем за сечење или оштетен кабел.
- Чувајте ја шишенцата со масло надвор од дофат на деца. Не голтете. Не нанесувајте на очи. Фрлете го правилно кога ќе се испразни.
- Бричилото/тримерот и другите додатоци не се отпорни на миење во машина за садови.
- Ако бричилото/тримерот е изложено на големи промени во температурата, притисокот или влажноста, оставете го

МК

да се аклиматизира 30 минути пред да го користите.

- Овој производ има вградена батерија, никогаш не обидувајте се да ја отворите и замените батеријата. Производот може да се отвори само од овластени сервисни точки.
- Не се прифаќа никаква одговорност за штета предизвикана од неисправно користење или непочитување на овие упатства.

ЗНАЈТЕ ГО ВАШИОТ БРИЈАЧ

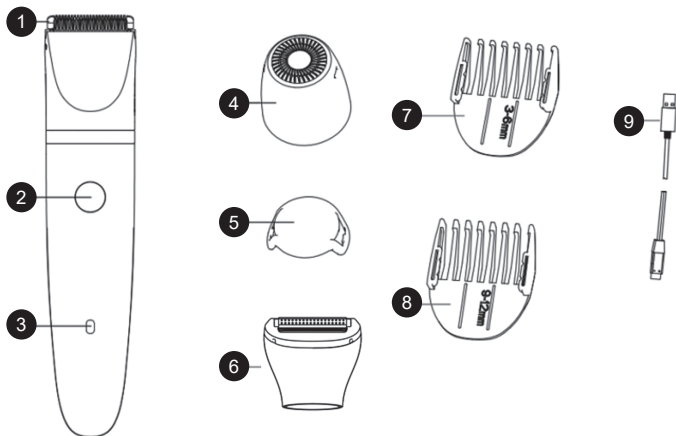

1. Прецизна главица за тример
2. Прекинувач за вклучување/исклучување
3. Индикаторска светлина
4. Циркуларна главица за бричење (за лице, раце, бикини зона и други делови од телото/за кратка и мека коса)
5. Заштитен покрив за циркуларната главица за бричење

6. Главица за бричење на телото
7. Додаток за чешел 3-6
8. Додаток за чешел 9-12
9. USB кабел

Не е прикажано

10. Заштитна капа за главата за бричење на телото
11. Четка за чистење

ПОЛНЕЊЕ

- Брзо полнење 1.5 часа, времето на користење 60 минути кога е целосно наполнета.
- Можете да го приклучите вашиот USB приклучок во компјутер, пауер банк или интерфејсот за полнење на вашиот мобилен телефон за полнење.
- Кога се полни, црвената индикаторска светлина ќе светне, но нема да трепка, кога ќе заврши полнењето, белата светлина ќе трепка.
- Кога е со ниска батерија, црвената индикаторска светлина ќе трепка за да ја предупреди корисникот да ја наполни.
- Кога се користи со USB кабел: без светло. Кога се користи без USB кабел: бела постојана светлина.

КОРИСТЕЊЕ

Отстранете ги влакната од подмишниците и бикини зоната. Овие две чувствителни области и други делови од телото. Кога ќе ја тримирате некоја област како бикини зоната или подмишниците, ве молиме прво користете го тримерот за тело. Можете да користите додатокот за чешел 3-6mm или 9-12mm кој одговара на главата на тримерот за тело. Вклучете го уредот, осигурајте се дека тримерот е близу до кожата, а потоа внимателно применете го на кожата. Треба да го движите полека во правец против растот на влакната. По скратувањето на влакната, сега можете да ја користите циркуларната главица за бричење за да ја направите вашата кожа помека и по-гладка.

Внимание: Овие ножеви се остри. Ве молиме внимавајте при користење! Не се повредувајте!

Циркуларна Главица за Бричење

- Оваа главица за бричење може да ви помогне да отстраните кратки и меки влакна од лицето, бикини зоната, усните, брадата и образите, нежно и безболно. Соодветна е за дневна употреба за да се задржи растот на влакната и да остане глатка.
- Оваа женска депилаторска машина е специјално дизајнирана за употреба на горните и долните усни, образите, брадата и вратот. Работи и на перутки. Ве молиме движете се полека во кружна движење и ќе ја заврши својата работа.

Главица за Бричење на Телото


Главицата за бричење обезбедува близок бријач и поголема нега во различни области на телото, како што се нозете, подмишниците и други области. Има хипоалергена плоча од фолија и заоблени ножеви кои го штитат кожата од повреди. Лесно се движи по кожата, следејќи ги контурата на телото за совршен бријач.

Прецизна Главица за Тример

- Безбедно и безболно скратете ги влакната во приватните области со прецизност, штитете ја чувствителната кожа од било какви црвени удари, чешање или иритација од бријање. Прецизно скратете ги тешко достапните области на телото како што е бикини линијата.
- Лесно бричете ги бикини и други мали области без иритација со лесна употреба. Додатокот за бикини за одржување на посакуваната должина на тримот во бикини зоната.

Инсталација на Прецизните Главици за Тример (Види F1)

Означува празен круг и два цврсти круга на задната страна на уредот. Подредете го цврстиот круг на главата со празниот круг на телото на уредот. Потоа инсталирајте ја главата во телото на уредот; Завртете ја главата по димензија за да ја завршите инсталацијата.

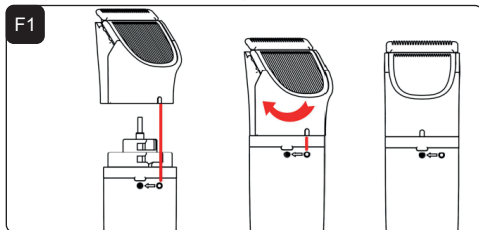


Употреба на Циркуларната Главица за Бричење

- Отстранете го заштитниот покрив од циркуларната главица за бричење; вклучете го прекинувачот; применете ја циркуларната главица за бричење на кожата и движете се полека во кружна движење.
- Оваа циркуларна главица за бричење е соодветна за кратки и меки влакна од лице, усни, раце, нозе итн.

Инсталација на Циркуларната Главица за Бричење (Види F2)

- Подредете го централниот бакарен оска на телото на уредот со осовинскиот ракав на циркуларната главица за бричење и приближете ги полека и длабоко.
- Кога вертикалната марка на циркуларната главица за бричење е подредена со празната кружна марка на телото на уредот. Завртете ја циркуларната главица за бричење по димензија за да ја завршите инсталацијата.

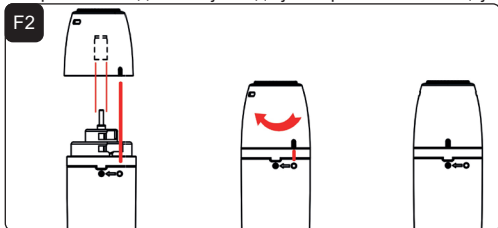

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

- Овој производ е водоотпорен; може да се стави под славината и да се исплакне.

Забелешка: Кога испирате, мора да ја исклучите струјата. Нашиот депилатор е електричен бричач кој не влече влакна од коренот, но се приближува до кожата без иритација.

- Оваа високо квалитетна челична сечиво е хипоалергена. IPX7 водоотпорен за употреба во бањата.

Чистење на Главите

- Користете ја обезбедената четка за чистење на преостанатите влакна на секоја глава, а потоа исплакнете го производот под чешмата.
- Исушете го производот и внимавајте да не го бришете ножот со памучна крпа или хартиена крпа. Ставете во ладно суво место.

ФУНКЦИЈА ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ ПРИ ПАТУВАЊЕ

Забелешка: Овој производ има функција „за заклучување при патување“ која е поставена во домот за да се спречи децата да го вклучат производот. Ве молиме вклучете ја функцијата за заклучување при патување за да го заклучите производот при патување, за да се избегне производот да се отклучи самиот по грешка во багажникот.

За да ја активирате функцијата за заклучување при патување, притиснете го прекинувачот 3 секунди непрекинато, ќе биде заклучен и ќе се прикаже бела светлина во исто време; за отклучување, притиснете го прекинувачот 3 секунди непрекинато, функцијата за заклучување исчезнува; дури и заклучен, кога е поврзан со USB кабел, ќе биде отклучен.

IPX7 ВОДООТПОРНА ЗАШТИТА

Стандардот IPX7 за водоотпорност укажува на отпорноста на бритвата на вода. Овој стандард значи дека уредот може да издржи потопување во вода до 1 метар длабочина за 30 минути без оштетување. Затоа, бритва со IPX7 заштита може да се користи безбедно за време на бањи или тушеви и ќе продолжи да функционира правилно ако падне во вода. Сепак, не се препорачува продолжено потопување или изложување на високо-притисна вода. Оваа функција обезбедува заштита од прскање или дожд за време на секојдневната употреба, што ги прави задачите за одржување попрактични.

Правилно отстранување на овој производ



- Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се отстранува со други домашни отпадоци низ ЕУ.
- За да се спречи можната штета на животната средина или човечкото здравје од неконтролирано отстранување на отпадоци, одговорно рециклирајте го за да се промовира одржливото повторно користење на материјалните ресурси.
- За враќање на вашата користена опрема, ве молиме користете ги системите за враќање и собирање или контактирајте го продавачот каде што производот бил купен. Тие можат да го преземат овој производ за безбедно рециклирање на животната средина.

MOLIMO VAS UZMITE U OBZIR DA OVO UPUTSTVO ZA UPOTREBU UREDAJA MOŽE BITI SASTAVLJENO NA NAČIN DA POSEDUJE INFORMACIJE ZA KORIŠĆENJE VIŠE MODELA. VAŠ UREDAJ MOŽDA NE SADRŽI KARAKTERISTIKE KOJE SU NAVEDENE U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU.


GENERALNE BEZBEDNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

- Pre čišćenja uređaja, uverite se da nije na punjenju i da je u bežičnom režimu rada.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su dobile nadzor ili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i da razumeju rizike povezane s tim. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje korisnika ne smeju obavljati deca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Kada se ukloni češalj za razmak, sistem za sečenje ne sme se pritiskati na kožu. Rizik od povrede!
- Samo za kućnu upotrebu.
- Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim sistemom za sečenje ili oštećenim kablovima.
- Držite bočicu sa uljem van domašaja dece. Ne gutajte. Ne primenjujte na oči. Kada se isprazni, pravilno je odložite.
- Brijač/trimer i drugi dodaci nisu pogodni za pranje u mašini za sudove.

SR

- Ako je briač/trimer izložen velikoj promeni temperature, pritiska ili vlažnosti, pustite ga da se aklimatizuje 30 minuta pre upotrebe.
- Ovaj proizvod ima ugrađenu bateriju, nikada ne pokušavajte da je otvorite i zamenite. Proizvod može otvarati samo ovlašćeni servis.
- Ne prihvata se odgovornost za štetu nastalu nepravilnom upotrebom ili neuspehom da se pridržavate ovih uputstava.

ZNAJTE SVOJ BRITAČ

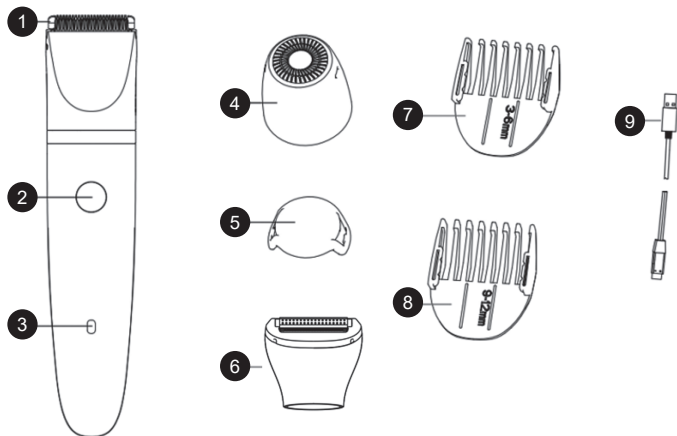

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Precizan trimerski deo | 6. Tela briačka glava |
| 2. Uključi/isključi prekidač | 7. 3-6 češalj za nastavak |
| 3. Indicator svetlo | 8. 9-12 češalj za nastavak |
| 4. Cirkularna briačka glava (za lice, ruke, bikini zonu i druge delove tela/ za kratku i mekanu dlaku) | 9. USB kabl |
| 5. Zaštitni poklopac za cirkularnu briačku glavu | Nije prikazano |
| | 10. Zaštitni poklopac za telo briača |
| | 11. Clean četka |

PUNJENJE

- Brzo punjenje 1,5 sati, vreme korišćenja 60 minuta kada je potpuno napunjen.
- Možete priključiti svoj USB port na računar, punjač ili interfejs za punjenje vašeg mobilnog telefona da biste punili.
- Kada se puni, crveno indikator svetlo će se upaliti, ali neće treptati; kada se punjenje završi, belo svetlo trepće.
- Kada je baterija niska, crveno indikator svetlo će treptati da upozori korisnika da je potrebno punjenje.
- Kada koristite sa USB kablom: nema svetla. Kada koristite bez USB kabla: belo stalno.

KORIŠTENJE

Uklonite dlake iz pazuha i bikini zone. Ova dva osetljiva područja i drugi delovi tela. Kada šišate neke delove kao što su bikini zona ili pazuh, molimo vas da prvo koristite briač za telo. Možete koristiti nastavak češlja od 3-6mm ili 9-12 češlja koji odgovara glavi briača za telo. Uključite uređaj, obavezite se da se trimer polako približava koži, a zatim ga nanesite na kožu nežno. Potrebno je da se krećete polako u šišanju protiv pravca rasta dlake. Nakon skraćivanja dlaka, sada možete koristiti cirkularnu briačku glavu da biste trimovali, kako biste učinili svoju kožu mekšom i glađom.

Pažnja: Ove oštrice su oštre. Molimo budite oprezni prilikom korišćenja! Ne povredite se!

Cirkularna briačka glava

- Ova briačka glava može vam pomoći da uklonite kratku i meku dlaku sa lica, bikini zone, usana, brade i obraza, nežno i bezbolno. Pogodna je za svakodnevnu upotrebu kako bi pratila ponovni rast dlaka i ostavila kožu glatkom.
- Ovaj uklanjanje dlaka za žene posebno je dizajnirano za upotrebu na gornjoj i donjoj usni, obrazima, bradi i vratu. Takođe deluje na breskvinih dlačicama. Molimo vas da se krećete polako u kružnim pokretima i obaviće svoj posao.

Glava briača za telo


Glava briača pruža blizu brijanje i više nežnosti u različitim delovima tela, kao što su noge, pazusi i drugi delovi tela. Ima hipoalergenu lebdeću foliju i zakrivljene oštrice koje štite kožu od povreda. Lagano se klizi preko kože, prateći konture tela za savršeno brijanje.

Precizan trimerski deo

- Bezbedno i bezbolno šišajte dlake u privatnim područjima sa preciznošću, štiteći osetljivu kožu od crvenih kvržica, svrabova ili iritacije od britvice. Precizno šišajte teže dostupna područja tela kao što je linija bikinija.
- Lako brijte bikini i druga mala područja bez iritacije uz lako korišćenje. Češalj za bikini za održavanje željene dužine šišanja na bikini zoni.

Instalacija preciznih oštrica trimera za dlake (vidi F1)

Označava šuplji krug i dva čvrsta kruga na poleđini uređaja. Poravnajte čvrsti krug glave sa šupljim krugom tela uređaja. Zatim instalirajte glavu u telo uređaja; okrenite glavu udesno da biste završili korak instalacije.

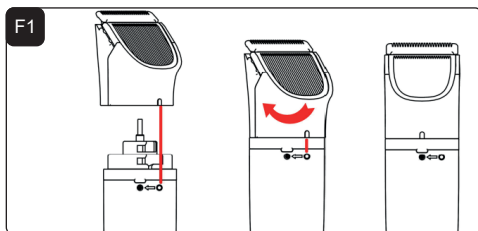


Korišćenje cirkularne brijačke glave

- Uklonite zaštitni poklopac sa cirkularne brijačke glave; uključite prekidač; primenite cirkularnu brijačku glavu na kožu i krećite se polako u kružnim pokretima.
- Ova cirkularna brijačka glava pogodna je za kratku i meku dlaku lica, usana, ruku, nogu itd.

Instalacija cirkularne brijačke glave (vidi F2)

- Poravnajte centralnu bakarnu osovinu tela uređaja sa vratom osovine cirkularne brijačke glave i približite ih polako i duboko.
- Kada se vertikalna oznaka cirkularne brijačke glave poravna sa šupljom oznakom tela uređaja, okrenite cirkularnu brijačku glavu udesno da biste završili korak instalacije.

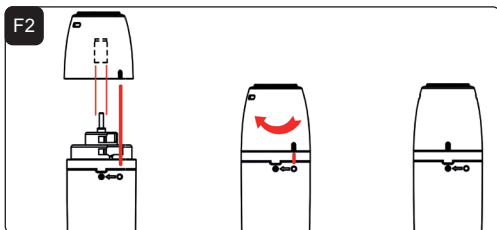

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Ovaj proizvod je vodootporan; može se staviti ispod slavine i isprati.

Napomena: Prilikom ispiranja, morate isključiti struju. Naš uklanjanje dlaka je električna britva koja ne čupa dlake iz korena, već se približava koži bez iritacije.

- Ova visoko kvalitetna oštrica od nerđajućeg čelika je hipoalergena. IPX7 vodootporan za korišćenje u kupatilu.

Čišćenje glava

- Koristite dostavljenu četku da očistite preostale dlake na svakoj glavi, a zatim isperite proizvod pod slavinom.
- Osušite proizvod i pazite da ne brišete oštricu pamučnom krpom ili papirnim ubrusom. Stavite na cool suvo mesto.

FUNKCIJA LOKA PUTOVANJA

Napomena: Ovaj proizvod ima funkciju "lokak putovanja" koja se postavlja kod kuće kako bi se sprečilo da deca uključe proizvod. Molimo vas da uključite funkciju lokovanja za putovanja da biste zaključali proizvod prilikom putovanja, kako biste izbegli slučajno otključavanje proizvoda u prtljažniku.

Da biste aktivirali funkciju lokovanja za putovanja, pritisnite prekidač 3 sekunde neprekidno, biće zaključan i prikazaće belo treptanje u isto vreme; da biste otključali, pritisnite prekidač 3 sekunde neprekidno, funkcija zaključavanja nestaje; čak i kada je zaključan, kada se poveže sa USB kablom, biće otključan.

IPX7 VODOOTPORNA ZAŠTITA

Standard IPX7 za vodootpornost ukazuje na otpornost na britevata na voda. Ovaj standard znači deka uredot može da izdrži potopivanje vo voda do 1 metar dubočina za 30 minuti bez oštećenje. Zatoa, britevata so IPX7 zaštita može da se koristi bezbedno za vreme na bañi ili tuševi i će prodolži da funkcioniira pravilno ako pade vo voda. Ipak, prodolženo potopivanje ili izloženost na visoko-pritisna voda ne se preporučiva. Ova funkcija obezbeđuva zaštita od prskanje ili дожд за vreme na sejdnevna upotreba, što gi pravi zadacite za održavanje popraktični.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



- Označavanje ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odbacivati sa drugim kućnim otpadom u celoj EU.
- Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa.
- Za vraćanje vašeg korišćenog uređaja, koristite sisteme povrata i prikupljanja ili kontaktirajte trgovca kod koga je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za sigurno recikliranje u okviru zaštite životne sredine.

PRISÍM, BERTÉ V ÚVAHU, ŽE TENTO MANUÁL BYL VYHOTOVĚN PRO VÍCE NEŽ JEDEN MODEL SPOTŘEBICE SPOTŘEBIČ NEMUSÍ OBSAHOVAT FUNKCE UVEDENÉ V NÁVODU.
TENTO JAZYK BYL PŘELOŽEN S POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE.


OBEČNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOST

- Před čištěním přístroje se ujistěte, že není v nabíjení a je v bezdrátovém provozu.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, které nemají zkušenosti a znalosti, pokud byly poučeny nebo instruovány o bezpečném používání přístroje a rozumí spojeným rizikům. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Údržbu a čištění nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pokud nejsou pod dohledem.
- Při odstranění vzdálenostní hřebene by se řezací systém neměl tlačit do pokožky. Riziko zranění!
- Pouze pro domácí použití.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným řezacím systémem nebo poškozeným napájecím kabelem.
- Držte lahvičku s olejem mimo dosah dětí. Neužívejte vnitřně. Nedávejte do očí. Po vyprázdnění správně zlikvidujte.
- Bříteř/trimr a ostatní příslušenství nejsou vhodné do myčky nádobí.
- Pokud byl bříteř/trimr vystaven výrazné změně teploty, tlaku nebo vlhkosti, nechte ho

aklimatizovat na 30 minut před použitím.

- Tento produkt má vestavěnou baterii, nikdy se nepokoušejte baterii otevřít a vyměnit. Produkt může být otevřen pouze autorizovanými servisními středisky.
- Není přijata žádná odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.

POZNAVANJE VAŠEG TRIMERA

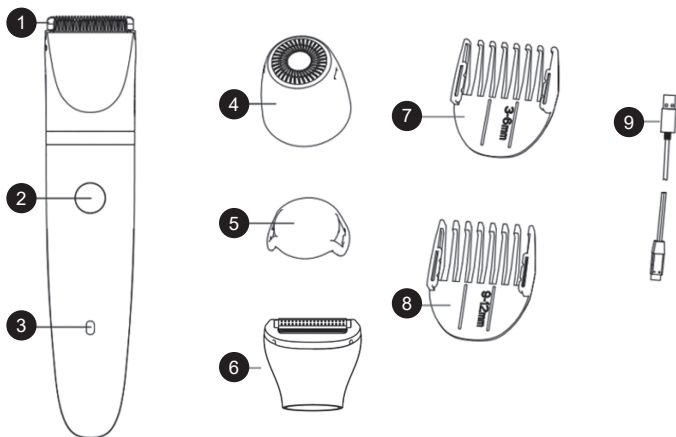

1. Precizna trimmer glava
2. Uključivanje/isključivanje prekidač
3. Indicator svetlo
4. Cirkularna brijачka glava (za lice, ruke, bikini područje i druge delove tela/za kratke i mekane dlake)
5. Zaštitni poklopac za cirkularnu brijачku glavu

6. Telo brijачka glava
7. Priključak za češalj 3-6
8. Priključak za češalj 9-12
9. USB kabl

Nije prikazano

10. Zaštitna kapa za brijач tela
11. Clean četka

PUNJENJE

- Brzo punjenje 1.5 sati, vreme korišćenja 60 min kada je potpuno napunjen.
- Možete priključiti svoj USB port na računar, power bank ili interfejs za punjenje vašeg mobilnog telefona da biste punili.
- Kada se puni, crveno indikator svetlo će se upaliti, ali neće treptati, kada se punjenje završi, belo svetlo trepće.
- Kada je na niskoj bateriji, crveno indikator svetlo će treptati da upozori korisnika da ga napuni.
- Kada se koristi sa USB kablom: nema svetla. Kada se koristi bez USB kabla: belo svetlo je stalno.

KORIŠTENJE

Uklonite dlake iz pazuha i bikini područja. Ove dve osetljive oblasti i druge delove tela. Kada sređujete neke delove kao što su bikini područje ili pazusi, molimo vas da prvo koristite trimer za telo. Možete koristiti priključak za češalj 3-6mm ili 9-12 koji odgovara trimer glavi za telo. Uključite uređaj, pazite da trimer polako prilazite koži, a zatim ga primenite na kožu nežno. Morate ga polako pomerati u pravcu suprotnom od rasta dlaka. Nakon skraćivanja dlaka, sada možete koristiti cirkularnu brijačku glavu za dodatno šišanje, tako da vaša koža postane mekša i glatka.

Pažnja: Ove oštrice su oštre. Molimo vas budite oprezni prilikom korišćenja! Ne povredite se!

Cirkularna brijačka glava

- Ova brijačka glava može vam pomoći da uklonite kratke i mekane dlake sa lica, bikini područja, usana, brade i obraza, nežno i bez bola. Pogodna je za svakodnevnu upotrebu kako bi pratila ponovni rast dlaka i ostavila kožu glatkom.
- Ovaj ženski uklanjač dlaka za lice je posebno dizajniran za upotrebu na gornjoj i donjoj usni, obrazima, bradi i vratu. Takođe deluje i na breskve. Molimo vas da se polako krećete u kružnim pokretima i obavite svoj posao.

Brijačka glava za telo


Brijačka glava omogućava blisko brijanje i veću nežnost u različitim delovima tela, kao što su noge, pazusi i drugi delovi tela. Ima hipoalergenu pfloatig foliju i zakrivljene oštrice koje štite kožu od povreda. Lako se kreće po koži, prateći konture tela za savršeno brijanje.

Precizna trimer glava

- Bezbedno i bez bola skratite dlake u intimnim područjima sa preciznošću, štiteći osetljivu kožu od crvenih tačaka, svraba ili iritacije. Precizno skratite dlake koje je teško obrijati, kao što je linija bikinija.
- Lako obrijte bikini i druga mala područja bez iritacije uz jednostavno korišćenje. Bikini češalj za postizanje željene dužine trimanja na bikini području.

Instalacija preciznih trimer glava (Pogledajte F1)

Označava šuplji krug i dva puna kruga na poleđini uređaja. Poravnajte pun krug glave sa šupljim krugom tela uređaja. Zatim instalirajte glavu u telo uređaja; Okrenite u pravcu kazaljke na satu da biste završili instalacioni korak.

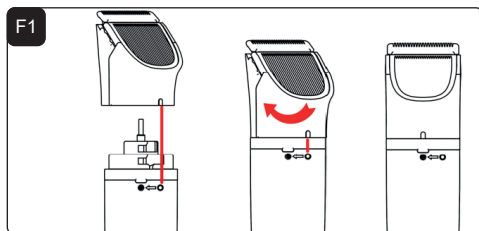


Korišćenje cirkularne brijачke glave

- Uklonite zaštitni poklopac sa cirkularne brijачke glave; uključite prekidač; primenite cirkularnu brijачku glavu na kožu i polako se krećite u kružnim pokretima.
- Ova cirkularna brijачka glava je pogodna za kratke i mekane dlake lica, usana, ruku, nogu itd.

Instalacija cirkularne brijачke glave (Pogledajte F2)

- Poravnajte centralnu bakarnu osovinu tela uređaja sa osovinom cirkularne brijачke glave i polako ih približite.
- Kada se vertikalna oznaka cirkularne brijачke glave poravna sa šupljom oznakom tela uređaja. Okrenite cirkularnu brijачku glavu u pravcu kazaljke na satu da biste završili instalacioni korak.

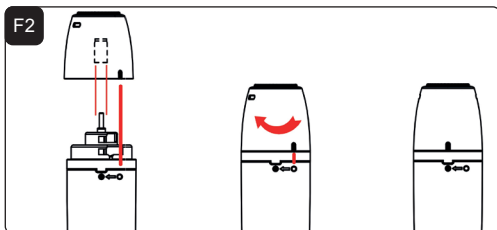

ČIŠČENJE I ODRŽAVANJE

- Ovaj proizvod je vodootporan; može se staviti pod slavinu i isprati.

Napomena: Kada pritisnete, morate isključiti napajanje. Naš uklanjač dlaka je električni briač koji ne povlači dlake iz korena, već dolazi blizu kože bez iritacije.

- Ova visoko kvalitetna oštrica od nerđajućeg čelika je hipoalergena. IPX7 vodootporan za korišćenje u kupatilu.

Čišćenje glava

- Koristite priloženu četku da očistite preostale dlake na svakoj glavi, a zatim isperite proizvod pod česmom.
- Osušite proizvod i budite oprezni da ne brišete oštricu pamučnom krpom ili papirnim ubrusom. Stavite u hladno suvo mesto.

FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA ZA PUTOVANJA

Napomena: Ovaj proizvod ima "funkciju zaključavanja za putovanja" koja je postavljena u domaćinstvu kako bi se sprečilo da deca uključe proizvod. Molimo vas da uključite funkciju zaključavanja za putovanja da biste zaključali proizvod prilikom putovanja, kako biste izbegli da se proizvod slučajno otključa u prtljaku. Da biste aktivirali funkciju zaključavanja za putovanja, pritisnite prekidač 3 sekunde kontinuirano, zaključan je i prikazuje belo trepćuće svetlo u isto vreme; da biste otključali, pritisnite prekidač 3 sekunde kontinuirano, funkcija zaključavanja nestaje; čak i kada je zaključan, kada se poveže sa USB kablom, biće otključan.

IPX7 OCHRANA PROTI VODĚ

Standard IPX7 znamená odolnost holicího strojku vůči vodě. Tento standard znamená, že zařízení může být ponořeno do vody až do hloubky 1 metru po dobu 30 minut bez poškození. Proto může být holicí strojek s ochranou IPX7 bezpečně používán během koupelí nebo sprchování a bude správně fungovat, i když spadne do vody. Dlouhé ponoření nebo vystavení vysokému tlaku vody se však nedoporučuje. Tato funkce poskytuje ochranu proti stříkání nebo dešti během každodenního používání, což činí údržbu praktičtější.

Správné likvidace tohoto výrobku



- Tento označení naznačuje, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domácím odpadem v rámci EU.
- Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z nekontrolovaného likvidace odpadu, likvidujte ho odpovědně tak, aby se podpořila udržitelná opětovná použití materiálních zdrojů.
- Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, nebo kontaktujte prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek převzít k bezpečnému recyklování pro životní prostředí.

NOTE QUE AS INFORMAÇÕES DO MANUAL DO DISPOSITIVO PODE SER CRIADO PARA MAIS DO QUE UM MODELO. SEU DISPOSITIVO NÃO PODE INCLUIR OS INFORMAÇÕES MENCIONADAS NO MANUAL.

ESTA LÍNGUA FOI TRADUZIDA COM A AJUDA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.


INSTRUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA GERAIS

- Antes de limpar o seu aparelho, certifique-se de que não está carregando e está em operação sem fio.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e entenderem os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam supervisionadas.
- Quando o pente de distância for removido, o sistema de corte não deve ser pressionado contra a pele. Risco de lesão!
- Apenas para uso doméstico.
- Nunca use o aparelho com o sistema de corte danificado ou cabo danificado.
- Mantenha a garrafa de óleo fora do alcance das crianças. Não engula. Não aplique nos olhos. Descarte-a adequadamente quando estiver vazia.
- O aparador/enceradeira e os outros acessórios não são compatíveis com a lava-louças.
- Se o aparador/enceradeira for exposto a uma

grande mudança de temperatura, pressão ou umidade, deixe-o aclimatar-se por 30 minutos antes de usá-lo.

- Este produto possui uma bateria interna; nunca tente abrir e substituir a bateria. O produto só pode ser aberto por pontos de serviço autorizados.
- Não nos responsabilizamos por danos causados pelo uso inadequado ou pelo não cumprimento destas instruções.

CONHECENDO SEU APARELHO DE BARBA

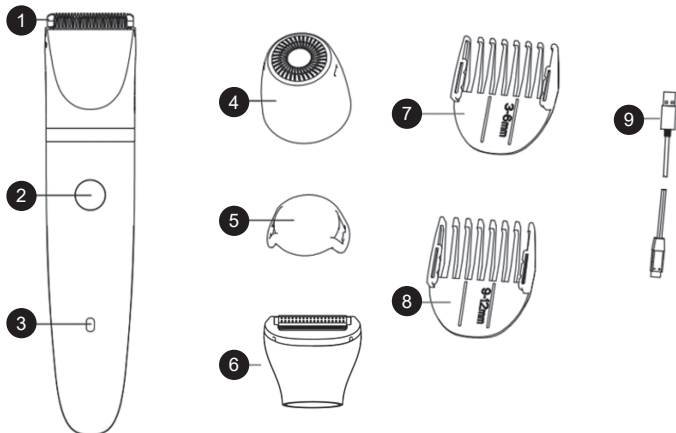

1. Cabeça de aparador de precisão
2. Interruptor de ligar/desligar
3. Luz indicadora
4. Cabeça de barbear circular (para rosto, braços, área do biquíni e outras partes do corpo / para pelos curtos e finos)
5. Capa de proteção para a cabeça de barbear circular

6. Cabeça do aparelho de barbear
7. Acessório de pente 3-6
8. Acessório de pente 9-12
9. Cabo USB

Não exibido

10. Capa protetora para o aparelho de barbear do corpo
11. Escova de limpeza

CARREGAMENTO

- Carregamento rápido em 1,5 horas, tempo de uso de 60 minutos quando completamente carregado.
- Você pode conectar sua porta USB ao computador, power bank ou interface de carregamento do seu celular para carregar.
- Quando estiver carregando, a luz indicadora vermelha acenderá, mas não piscando; quando o carregamento estiver concluído, a luz branca começará a piscar.
- Quando a bateria estiver baixa, a luz indicadora vermelha começará a piscar para alertar o usuário para carregar.
- Quando utilizado com o cabo USB: sem luz. Quando utilizado sem o cabo USB: luz branca acesa continuamente.

USO

Remova os pelos da axila e da área do biquíni. Essas duas áreas sensíveis e outras partes do corpo. Ao aparar algumas partes como a área do biquíni ou as axilas, use primeiro o aparador corporal. Você pode usar o acessório de pente de 3-6mm ou 9-12 que se adequa à cabeça do aparelho de barbear corporal. Ligue o aparelho, certifique-se de que o aparador esteja se aproximando lentamente da pele, em seguida, aplique-o suavemente na pele. Você deve movê-lo lentamente na direção oposta ao crescimento dos pelos. Após aparar os pelos, agora você pode usar a cabeça de barbear circular para um acabamento adicional, tornando sua pele mais macia e suave.

Atenção: Estas lâminas são afiadas. Por favor, tenha cuidado ao usar! Não se machuque!

Cabeça de barbear circular

- Esta cabeça de barbear pode ajudar a remover pelos curtos e finos do rosto, área do biquíni, lábios, queixo e bochechas, suavemente e sem dor. É adequada para uso diário para acompanhar o crescimento dos pelos e deixar a pele suave.
- Este removedor de pelos feminino para o rosto é especialmente projetado para uso na parte superior e inferior dos lábios, bochechas, queixo e pescoço. Também funciona em pelos finos. Por favor, mova-se lentamente em movimentos circulares e fará seu trabalho.

Cabeça de barbear corporal


A cabeça de barbear permite um barbear próximo e mais suave em várias partes do corpo, como pernas, axilas e outras áreas. Possui uma lâmina flutuante hipoalergênica e lâminas curvas que protegem a pele contra lesões. Move-se facilmente sobre a pele, seguindo os contornos do corpo para um barbear perfeito.

Cabeça de aparador de precisão

- Corte os pelos de forma segura e indolor nas áreas íntimas com precisão, protegendo a pele sensível de vermelhidão, coceira ou irritação. Corte com precisão os pelos que são difíceis de aparar, como a linha do biquíni.
- Apare os pelos da área do biquíni e de outras pequenas áreas sem irritação com facilidade. Pente para biquíni para obter o comprimento desejado ao aparar na área do biquíni.

Instalação das cabeças de aparador de precisão (Veja F1)

Indica um círculo vazio e dois círculos cheios na parte de trás do aparelho. Alinhe o círculo cheio da cabeça com o círculo vazio do corpo do aparelho. Em seguida, instale a cabeça no corpo do aparelho; gire no sentido horário para concluir a etapa de instalação.

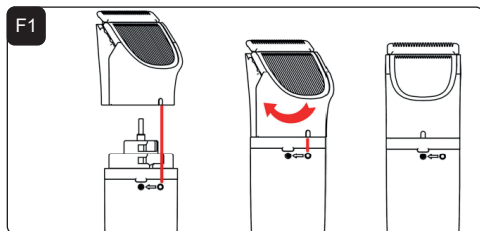


Usando a cabeça de barbear circular

- Remova a capa protetora da cabeça de barbear circular; ligue o interruptor; aplique a cabeça de barbear circular na pele e mova-se lentamente em movimentos circulares.
- Esta cabeça de barbear circular é adequada para pelos curtos e finos no rosto, lábios, braços, pernas, etc.

Instalação da cabeça de barbear circular (Veja F2)

- Alinhe o eixo central de cobre do corpo do aparelho com o eixo da cabeça de barbear circular e aproxime-os lentamente.
- Quando a marca vertical da cabeça de barbear circular estiver alinhada com a marca vazia do corpo do aparelho. Gire a cabeça de barbear circular no sentido horário para concluir a etapa de instalação.

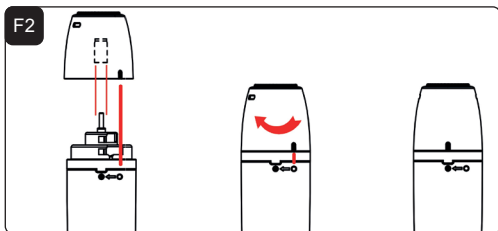

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Este produto é resistente à água; pode ser colocado sob a torneira e enxaguado.

Nota: Ao pressionar, você deve desligar a fonte de energia. Nosso removedor de pelos é um aparelho elétrico que não arranca os pelos da raiz, mas fica próximo da pele sem irritação.

- Esta lâmina de alta qualidade de aço inoxidável é hipoalergênica. IPX7 resistente à água para uso no banheiro.

Limpeza das cabeças

- Use a escova fornecida para limpar os pelos restantes em cada cabeça e, em seguida, enxágue o produto sob a torneira.
- Secar o produto e ter cuidado para não limpar a lâmina com um pano de algodão ou toalha de papel. Guarde em um local seco e fresco.

FUNÇÃO DE BLOQUEIO PARA VIAGENS

Nota: Este produto possui “função de bloqueio para viagens” que é configurada em casa para evitar que crianças liguem o produto. Por favor, ative a função de bloqueio para viagens para trancar o produto durante a viagem, a fim de evitar que o produto seja acidentalmente desbloqueado no porta-malas.

Para ativar a função de bloqueio para viagens, pressione o interruptor por 3 segundos continuamente, estará trancado e exibirá uma luz branca piscando ao mesmo tempo; para desbloquear, pressione o interruptor por 3 segundos continuamente, a função de bloqueio desaparecerá; mesmo quando estiver bloqueado, ao conectar-se ao cabo USB, será desbloqueado.

PROTEÇÃO À PROVA D'ÁGUA IPX7

O padrão de impermeabilidade IPX7 indica a resistência do aparador à água. Esse padrão significa que o dispositivo pode suportar imersão em água a uma profundidade de até 1 metro por 30 minutos sem danos. Portanto, um aparador com proteção IPX7 pode ser usado com segurança durante banhos ou chuveiros e continuará funcionando corretamente se cair na água. No entanto, a submersão prolongada ou a exposição a água de alta pressão não são recomendadas. Esse recurso oferece proteção contra respingos ou chuva durante o uso diário, tornando as tarefas de manutenção mais práticas.

Descarte correto deste produto



- Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos na UE.
- Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, elimine-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
- Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

გთხოვთ შეიძლება ჩაიწეროს, რომ მოწყობილის დიდი ნაწილი შეიძლება შეიქმნას ერთზე მეტი მოდელისთვის.
 ინფორმაცია, რომელიც თქვენი მოწყობილი ვერ შეიცავს, არის ფუნქციები, რომლებიც მითითებულია მანიუალში.
 ეს ენა ნაგულისხმევად თარგმნილია ხელნაწერითი გამოყენებით.


ზოგადი უსაფრთხოების ინსტრუქციები და გაფრთხილებები

- აღნიშნული აპარატით გაწმენდის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ის არ არის ჩართული და არ არის ელემენტზე დამაგრებული.
- ეს აპარატი შეიძლება გამოიყენოს 8 წლის და უფროსი ბავშვებმა და პირებმა, რომლებიც ფიზიკურად, სენსორულად ან გონებრივად შეზღუდულები არიან ან არ გააჩნიათ გამოცდილება და ცოდნა, თუ მათ მიაწვდეს ზედამხედველობა ან ინსტრუქციები აპარატის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ და გაიგებენ მუქარის ნიშანების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ აპარატით. გაწმენდა და სარემონტო მომსახურება არ უნდა გაკეთდეს ბავშვების მიერ, თუ ისინი არ არიან 8 წლის და უფროსი და ზედამხედველობით.
- როდესაც დისტანციური კომბინაცია მოიხსნება, გაჭრის სისტემა არ უნდა მიაწებოს კანს. დაზიანების რისკი!
- მხოლოდ სახლის გამოყენებისთვის.
- არ გამოიყენოთ აპარატი დაზიანებული

გაჭრის სისტემით ან დაზიანებული კაბელის ნაკვეთით.

- შეინახეთ ლაქის ბოთლი ბავშვების ხელიდან. არ გადააწვდოს. არ გამოიყენოთ თვალებში. ფრთხილად
- ბრტყელმაჭკლები და სხვა აქსესუარები არ არიან გასარეცხი ჭურჭლის სარეცხი მანქანით.
- თუ ბრტყელმაჭკლები განიცდის დიდ ცვლილებას ტემპერატურაში, წნევაში ან ტენიანობაში, უნდა მოიცადოთ 30 წუთი, სანამ გამოიყენებთ.
- ამ პროდუქტი აქვს ჩაშენებული ბატარეა, არასოდეს სცადოთ ბატარეის გახსნა და შეცვლა. პროდუქტი მხოლოდ გაწვდილი სერვისის პუნქტებით შეიძლება გახსნას.
- არ მიიღება პასუხისმგებლობა, თუ დაზიანება ხდება არასწორი გამოყენების ან ამ ინსტრუქციების შესრულების გარეშე.

გაიცანით საპარსი

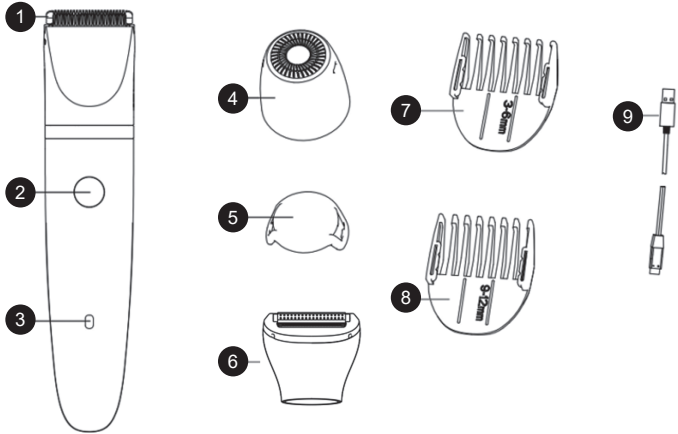

1. ზუსტი საპარსი
2. ჩართვა/გამორთვის ღილაკი
3. ინდიკატორი
4. წრიული საპარსი (სახეზე, ხელეებზე, ბიკინის ხაზზე და სხეულის სხვა ნაწილებზე მოკლე, რბილი თმისთვის)
5. წრიული საპარსის დამცავი თავსახური

6. სხეულის საპარსი
 7. 3-6 მმ სავარცხლის სამაგრი
 8. 9-12 მმ სავარცხლის სამაგრი
 9. USB კაბელი
- არ არის ნაჩვენები:
10. სხეულის საპარსის თავის დამცავი თავსახური
 11. საწმენდი ჯაგრისი

დატენვა

- 1.5 საათიანი სწრაფი დატენვა, სრულად დატენვის შემთხვევაში 60 წუთიანი გამოყენება.
- დატენვისთვის გამოიყენეთ USB კაბელი თქვენი კომპიუტერის, პაუერ ბანკის ან მობილური ტელეფონის დამტენ ინტერფეისში.
- დატენვის დროს წითელი ინდიკატორი ანათებს, მაგრამ არ ციმციმებს.

- დატენვის დასრულების შემდეგ, თეთრი ინდიკატორი ციმციმებს.
- როდესაც ელემენტი დაბალია, წითელი ინდიკატორი ციმციმებს, რათა შეახსენოს მომხმარებელს დატენვის შესახებ.
- როდესაც USB კაბელი შეერთებულია: არ ანათებს. როდესაც გამოიყენება USB კაბელის გარეშე: მუდმივად ანათებს თეთრად.

გამოყენება

თმის მოცილება ილღიებიდან და ბიკინის ზონიდან. გამოდგება ამ ორ მგრძნობიარე ზონაში და სხეულის სხვა ნაწილებში გამოსაყენებლად. მგრძნობიარე ზონებიდან, როგორიცაა ბიკინის ზონი ან ილღიები, თმის მოცილებისას, ჯერ გამოიყენეთ სხეულის საპარსი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ 3-6 მმ ან 9-12 მმ სავარცხლის სამაგრები, სხეულის საპარსზე მიმაგრებით. ჩართეთ მოწყობილობა, ნელა მიიტანეთ საპარსი კანთან და ნაზად დააწეეთ. გაპარსვისას ნელა იმოძრავეთ თმის ზრდის საწინააღმდეგო მიმართულებით. თმის შეჭრის შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ წრიული საპარსის თავი უფრო რბილი და გლუვი კანისთვის.

გაფრთხილება: ეს პირები ბასრია. გთხოვთ, გამოყენებისას ფრთხილად იყოთ! არ დაშავდეთ!

წრიული საპარსი თავი

- ეს საპარსი თავი დაგეხმარებათ ნაზად და უმტკივნეულოდ მოაშოროთ მოკლე, რბილი თმა სახიდან, ბიკინის ზონიდან, ტუჩებიდან, ნიკაპიდან და ლოყებიდან. გამოდგება ყოველდღიური გამოყენებისთვის თმის ხელახლა ამოსვლის წინააღმდეგ საბრძოლველად და კანის სიგლუვის შესანარჩუნებლად.
- ქალის სახის თმის მოცილების ეს მოწყობილობა სპეციალურად შექმნილია ზედა და ქვედა ტუჩებზე, ლოყებზე, ნიკაპსა და კისერზე გამოსაყენებლად. ის ასევე ეფექტურია წვრილ თმაზე (ატმისფერი ბეწვი). ნელა იმოძრავეთ მოწყობილობა წრიული მოძრაობით და ის თავის საქმეს გააკეთებს.

სხეულის საპარსის თავი


სხეულის საპარსი თავი უზრუნველყოფს ფეხებზე, ილღიებსა და სხეულის სხვა ნაწილებზე ზუსტ და ზუსტ გაპარსვას. მისი ჰიპოალერგიული, მოტივტივე ფოლგის პირი და მოხრილი პირები იცავს კანს დაზიანებისგან. ის ნაზად სრიალებს კანზე, მიჰყვება სხეულის კონტურებს იდეალური გაპარსვისთვის.

მგრძნობიარე საპარსი თავი

- უსაფრთხოდ და უმტკივნეულოდ ჭრის თმას ინტიმურ ადგილებში, იცავს მგრძნობიარე კანს სიწითლისგან, ქავილისგან და საპარსისგან დამწვრობისგან. ნაზად აპარსავს სხეულის ძნელად გასაპარს ადგილებს, როგორიცაა ბიკინის ზონა.
- გაიპარსეთ ბიკინის ზონა და სხვა პატარა ადგილები კომფორტულად, გაღიზიანების გარეშე. მარტივად გაიპარსეთ ბიკინის ზონა სასურველი თმის სიგრძის შენარჩუნებით ბიკინის სავარცხლის დანამატის საშუალებით.

ზუსტი საპარსის თავის მიმაგრება (იხილეთ F1)

მოწყობილობის უკანა მხარეს მონიშნულია ერთი ცარიელი წრე და ორი შევსებული წრე. თავსახურზე არსებული შევსებული წრე მოწყობილობის კორპუსზე არსებულ ცარიელ წრეს გაუსწორეთ. შემდეგ, აწყობის ეტაპის დასასრულებლად, თავსახური მოწყობილობის კორპუსზე მიამაგრეთ და საათის ისრის მიმართულებით მოატრიალეთ.

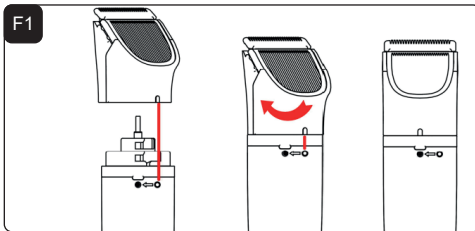


როგორ გამოვიყენოთ წრიული საპარსი თავი

- მოხსენით დამცავი თავსახური წრიული საპარსის თავსახურს, ჩართეთ გადამრთველი, დაიდეთ წრიული საპარსი თავი კანზე და ნელა ამოძრავეთ წრიული მოძრაობით.
- ეს წრიული საპარსი თავი შესაფერისია მოკლე, რბილი თმისთვის სახეზე, ტუჩებზე, ხელებზე, ფეხებზე და ა.შ.

წრიული საპარსი თავის მიმაგრება (იხ. F2)

- წრიული საპარსი თავის ლილვის ყდა მოწყობილობის კორპუსის ცენტრალურ სპილენძის ღერძს გაუსწორეთ და ნელა და ფრთხილად ჩასვით.
- მას შემდეგ, რაც წრიულ საპარს თავზე ვერტიკალური ზოლის ნიშანი მოწყობილობის კორპუსზე არსებულ ცარიელ წრის ნიშანს გაუთანაბრდება, აწყობის ეტაპი დაასრულეთ თავის საათის ისრის მიმართულებით მობრუნებით.

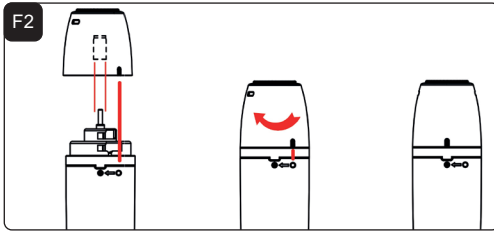

გაწმენდა და მოვლა

- ეს პროდუქტი წყალგაუმტარია და მისი ონკანის ქვეშ გარეცხვა შესაძლებელია.

შენიშვნა: რეცხვისას დენის წყარო უნდა გამორთოთ. ჩვენი თმის მოცილების მოწყობილობა არის ელექტრო საპარსი, რომელიც თმას ძირიდან არ იშორებს, მაგრამ კანის გაღიზიანების გარეშე ძალიან ახლო ჭრას უზრუნველყოფს.

- ეს მაღალი ხარისხის უჟანგავი ფოლადის პირი ჰიპოალერგიულია. მას აქვს IPX7 წყალგაუმტარობის რეიტინგი, შესაფერისია აბაზანისთვის.

სათურების გაწმენდა

- გამოიყენეთ თანდართული ჯაგრისი თითოეული თავიდან დარჩენილი თმის მოსაშორებლად, შემდეგ კი პროდუქტი ჩამოიბანეთ ონკანის ქვეშ.
- გააშრეთ პროდუქტი, ეცადეთ, რომ დანა ბამბის ქსოვილით ან ქაღალდის პირსახოცით არ გაწმინდოთ. შეინახეთ გრილ, მშრალ ადგილას.

მოგზაურობის დაბლოკვის ფუნქცია

შენიშვნა: ამ პროდუქტს აქვს „მოგზაურობის დაბლოკვის ფუნქცია“ სახლის პირობებში გამოსაყენებლად, რათა ბავშვებმა არ გახსნან პროდუქტი. მოგზაურობისას პროდუქტის დასაბლოკად და ჩემოდანში შემთხვევით გახსნის თავიდან ასაცილებლად, ჩართეთ მოგზაურობის დაბლოკვის ფუნქცია.

მოგზაურობის დაბლოკვის ფუნქციის გასააქტიურებლად, დააჭირეთ და გააჩერეთ ლილაკი 3 წამის განმავლობაში; პროდუქტი დაიბლოკება და თეთრი შუქი აინთება. განბლოკვისთვის, კვლავ დააჭირეთ და გააჩერეთ ლილაკი 3 წამის განმავლობაში; დაბლოკვის ფუნქცია გაქრება. ჩაკეტვის შემთხვევაშიც კი, საკეტი გაიხსნება USB კაბელის შეერთებისას.

IPX7 წყალგაუმტარი დაცვა

IPX7 წყალგაუმტარობის რეიტინგი მიუთითებს მოწყობილობის წყალქვეშ ჩაძირვისადმი მდგრადობაზე. ეს სტანდარტი განსაზღვრავს, რომ მოწყობილობას შეუძლია დაზიანების გარეშე იმუშაოს წყალში 1 მეტრის სიღრმეზე 30 წუთის განმავლობაში ჩაძირვისას. ეს ნიშნავს, რომ IPX7 დაცვის მქონე საპარსს შეუძლია გაუძლოს ხანმოკლე წყალქვეშა კონტაქტს და უსაფრთხოა შხაპის ან აბაზანის მიღებისას. თუმცა, ეს მოწყობილობები არ უნდა იყოს მუდმივად წყალში ჩაძირული ან უფრო ღრმა წყალში. IPX7 სტანდარტი გთავაზობთ წყლისგან დაცვის უფრო მაღალ დონეს, რაც ამარტივებს ყოველდღიურ მოვლას და ზრდის მოწყობილობის გამძლეობას.

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი
 იმპორტიორი : შპს ტექნოპაუს ,
 205277608, ფარსადანის 5, 0131,
 თბილისი, საქართველო
 ზილან ევ გერეჩლერი სან.თიჯ. ა.შ. ,
 სტამბოლი, თურქეთი-ის დაკვეთით

ამ პროდუქტის სწორი განადგურება



- ეს მარკირება მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განადგურდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ევროკავშირის მასშტაბით.
- გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად ნარჩენების უკონტროლო განადგურების შედეგად, გადამუშავეთ იგი პასუხისმგებლობით, რათა ხელი შეუწყოს მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახლა გამოყენებას.
- ნახშირი მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გთხოვთ, გამოიყენოთ დაბრუნებისა და შეგროვების სისტემები ან დაუკავშიროდით საცალო ვაჭრობას, სადაც პროდუქტი შეიძინა. მათ შეუძლიათ მიიღონ ეს პროდუქტი ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავებისთვის.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО КЕРІВНИЦТВО МОЖЕ БУТИ СТВОРЕНЕ ДЛЯ КІЛЬКОХ МОДЕЛЕЙ ПРИСТРОЮ.

ВАШ ПРИСТРІЙ МОЖЕ НЕ МІСТИТИ ФУНКЦІЙ, ЗГАДАНИХ У КЕРІВНИЦТВІ.
ЦЕ ПЕРЕКЛАДЕНО ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.


ІНСТРУКЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЗАГАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

- Перед очищенням вашого пристрою переконайтеся, що він не заряджається і працює без проводів.
- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або без досвіду та знань, якщо вони отримали нагляд або інструктаж щодо безпечного використання пристрою і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти не повинні грати з пристроєм. Прибирання та обслуговування пристрою не повинні виконуватись дітьми, якщо їм більше 8 років і за ними не спостерігають.
- Коли гребінець знятий, ріжуча система не повинна притискатися до шкіри. Є ризик травми!
- Тільки для домашнього використання.
- Ніколи не використовуйте пристрій із пошкодженою ріжучою системою або пошкодженим шнуром.
- Тримайте пляшку з маслом подалі від дітей. Не ковтати. Не наносити на очі. Утилізуйте його належним чином, коли він порожній.
- Електробритва/триммер та інші аксесуари не підходять для миття в посудомийній машині.
- Якщо електробритва/триммер підлягає

істотній зміні температури, тиску або вологості, дайте йому акліматизуватися протягом 30 хвилин перед використанням.

- Цей продукт має вбудовану батарею, ніколи не намагайтеся відкрити та замінити батарею. Продукт може бути відкритий лише авторизованими сервісними пунктами.
- Вразі ушкодження, спричиненого не належним використанням або невиконанням цих інструкцій, відповідальність не несе.

ЗНАЙТЕ СВІЙ БРИВЕР

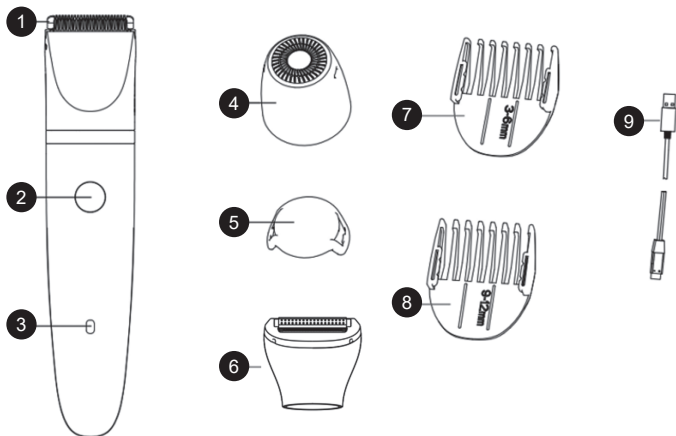

1. Точна голівка триммера
2. Вимикач вкл/викл
3. Індикаторна лампочка
4. Кругла бритва (для обличчя, рук, зони бікіні та інших частин тіла/ для короткого та м'якого волосся)
5. Захисна кришка для круглої бритви

6. Голівка для бриття тіла
7. Насадка гребінь 3-6
8. Насадка гребінь 9-12
9. USB-кабель

Не показано

10. Захисна кришка для бритви тіла
11. Чистий пензлик

ЗАРЯДЖАННЯ

- Швидка зарядка 1,5 години, час використання 60 хвилин при повному заряді.
- Ви можете підключити свій USB-кабель до комп'ютера, павербанка або зарядного пристрою вашого мобільного телефону для заряджання.
- Коли відбувається заряджання, червона індикаторна лампочка буде горіти, але не миготіти; після закінчення заряджання біла лампочка буде миготіти.
- Коли заряд батареї низький, червона індикаторна лампочка буде миготіти, щоб попередити користувача про необхідність заряджання.
- При використанні з USB-кабелем: немає світла. При використанні без USB-кабелю: біле постійне світло.

ВИКОРИСТАННЯ

Видаліть волосся з підпахв і зони бікіні. Ці дві чутливі зони та інші частини тіла. Коли ви підрізаєте такі частини, як зона бікіні або підпахви, будь ласка, спочатку використовуйте тример для тіла. Ви можете використовувати насадку гребінь 3-6 мм або 9-12, що підходить для голівки триммера для тіла. Увімкніть пристрій, переконайтеся, що тример повільно наближається до шкіри, а потім обережно наносьте його на шкіру. Вам потрібно повільно рухати ним в напрямку проти росту волосся. Після укорочення волосся, ви можете використовувати круглу голівку бритви, щоб зробити шкіру м'якішою та гладкішою.

Увага: Ці леза гострі. Будь ласка, будьте обережні при використанні! Не пораняйтесь!

Кругла голівка бритви

- Ця голівка бритви допоможе вам видалити коротке і м'яке волосся з обличчя, зони бікіні, губ, підборіддя та щік, м'яко та безболісно. Вона підходить для щоденного використання, щоб підтримувати ріст волосся та залишати його гладким.
- Цей жіночий видалювач волосся для обличчя спеціально розроблений для використання на верхній та нижній губах, щоках, підборідді та шиї. Він також діє на волосся-персик. Будь ласка, рухайтесь повільно круговими рухами, і він виконає свою роботу.

Голівка бритви для тіла


Голівка бритви забезпечує близьке гоління і більшу м'якість в різних зонах тіла, таких як ноги, підпахви та інші частини тіла. Вона має гіпоалергенну плаваючу фольговану лезо і вигнуті леза, які захищають шкіру від травм. Вона обережно ковзає по шкірі, повторюючи контури тіла для ідеального гоління.

Точна голівка триммера

- Безпечно і безболісно підрізайте волосся в приватних зонах з точністю, захищаючи чутливу шкіру від червоних плям, свербіжів чи подразнень. Точно підрізайте важкодоступні зони, такі як лінія бікіні.
- Легко голить зону бікіні та інші невеликі ділянки без роздратування. Насадка бікіні для підтримки бажаної довжини підрізання на зоні бікіні.

Установка точних голівок триммера для волосся (Див. F1)

Вона позначає порожнє коло і два суцільні кола на задній частині пристрою. Вирівняйте суцільне коло голівки з порожнім колом корпусу пристрою. Потім встановіть голівку в корпус пристрою; повертайте голівку за годинниковою стрілкою, щоб завершити етап установки.

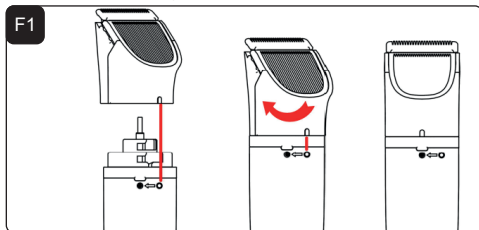


Використання круглої голівки бритви

- Зніміть захисну кришку з круглої голівки бритви; увімкніть вимикач; наносьте круглу голівку бритви на шкіру і рухайтеся повільно круговими рухами.
- Ця кругла голівка бритви підходить для короткого і м'якого волосся на обличчі, губах, руках, ногах тощо.

Установка круглої голівки бритви (Див. F2)

- Вирівняйте центральну мідну вісь корпусу пристрою з валиком круглої голівки бритви та наближайте їх повільно і глибоко.
- Коли вертикальна позначка круглої голівки бритви вирівнюється з позначкою порожнього кола корпусу пристрою, повертайте круглу голівку бритви за годинниковою стрілкою, щоб завершити етап установки.

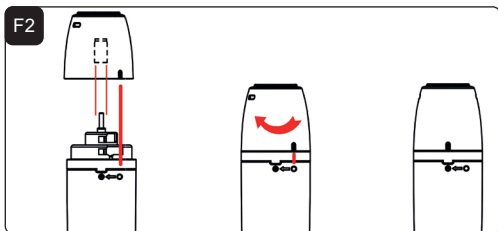

ЧИСТКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Цей продукт водонепроникний; його можна поміщати під кран і промивати.

Примітка: При змиванні потрібно відключити живлення. Наш видалювач волосся є електричною бритвою, яка не висмикує волосся з кореня, але підходить дуже близько до шкіри без подразнень.

- Ця високоякісна леза з нержавіючої сталі є гіпоалергенною. IPX7 водонепроникний для використання у ванній кімнаті.

Чистка голівки

- Використовуйте надану щітку для очищення залишків волосся на кожній голівці, а потім промийте продукт під краном.
- Висушіть продукт і будьте обережні, щоб не витирати лезо бавовняною тканиною або паперовим рушником. Помістіть у прохолодне і сухе місце.

ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ПРИ ПОДОРОЖАХ

Примітка: Цей продукт має “функцію захисту при подорожах”, яка встановлена вдома, щоб запобігти дітям вмикати продукт. Будь ласка, увімкніть функцію захисту при подорожах, щоб заблокувати продукт під час подорожі, щоб уникнути випадкового розблокування продукту в багажнику. Щоб активувати функцію захисту при подорожах, натисніть вимикач протягом 3 секунд безперервно; вона заблокована і одночасно показує біле миготіння; для розблокування натисніть вимикач протягом 3 секунд безперервно, функція блокування зникає; навіть заблоковано, при підключенні USB-кабелю, вона буде розблокована.

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ IPX7

Стандарт водонепроникності IPX7 вказує на стійкість бритви до води. Цей стандарт означає, що пристрій може витримувати занурення у воду на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин без пошкоджень. Тому бритва з захистом IPX7 може безпечно використовуватися під час ванни або душу і продовжить нормально працювати, якщо впаде у воду. Проте тривале занурення або вплив води під високим тиском не рекомендується. Ця функція забезпечує захист від бризок або дощу під час щоденного використання, що робить завдання з обслуговування більш практичними.

Правильне утилізування цього продукту




- Ця позначка вказує на те, що цей продукт не повинен утилізуватися разом із іншими побутовими відходами в усій Європейському союзі.
- Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів, відповідально переробляйте його, щоб сприяти сталому використанню матеріальних ресурсів.
- Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зв'яжіться з роздрібним торговцем, де був придбаний продукт. Вони можуть прийняти цей продукт для екологічно безпечної переробки.

كل ذة طح الـم ى جري ،دحاو لي دوم تـام ولـع مـن رثـك أـل هـاشـن! مـت دق مـدخـت سـمـلـا لـي لـد نوـكي دق.
لي لـد لـا يـف ةـروك ذـمـلـا تـافـصـا وـمـلـا يـلـع مـكـزاهـج يـوتـحـي ال دق.
يـعـانـطـصـالـا ءـاكـذلـا مـادخـت سـاب اهـتـمـجـرت تـمـت ةـغـلـال هـذه

التعليمات العامة للسلامة والتحذيرات

- قبل تنظيف الجهاز، تأكد من أنه غير موصول بالشحن وفي وضع التشغيل بدون سلك
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، بشرط أن يكونوا تحت إشراف أو تعليم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز ويفهمون المخاطر المرتبطة به. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. لا يُسمح للأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف
- عند إزالة مشط المسافة، يجب عدم الضغط بنظام القطع على الجلد. خطر الإصابة!
- للأغراض المنزلية فقط
- لا تستخدم الجهاز أبدًا بنظام قطع تالف أو سلك كهربائي تالف
- احفظ زجاجة الزيت بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تبتلع. لا تطبق على العينين. تخلص منها بشكل صحيح عند نفاذها
- لا يمكن غسل ماكينة الحلاقة/القص والإكسسوارات الأخرى في غسالة الصحون
- إذا تعرضت ماكينة الحلاقة/القص لتغيير كبير في درجة الحرارة أو الضغط أو الرطوبة، دعها تتأقلم لمدة 30 دقيقة قبل استخدامها
- يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة، لا تحاول فتح أو استبدال البطارية. يمكن فتح المنتج فقط من قبل نقاط الخدمة المعتمدة
- لا يتم قبول أي مسؤولية في حالة الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح أو عدم الامتثال لهذه التعليمات

تعرف على ماكينة الحلاقة الخاصة بك

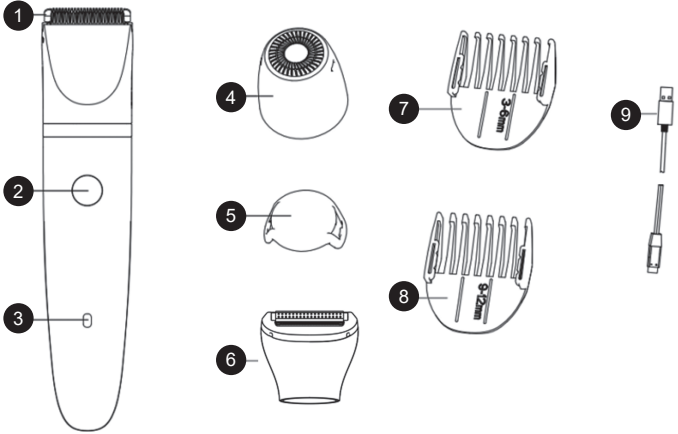

1. رأس تشذيب دقيق
2. مفتاح تشغيل/إيقاف
3. ضوء مؤشر
4. رأس حلاقة دائري (للوجه والذراعين ومنطقة البكيني وأجزاء أخرى من الجسم) للشعر القصير والناعم
5. غطاء حماية لرأس ماكينة الحلاقة الدائرية
6. رأس ماكينة حلاقة الجسم
7. ملحق 3-6 مشط
8. ملحق 9-12 مشط
9. سلك USB
- غير موضح
10. غطاء حماية لماكينة حلاقة الجسم
11. فرشاة نظيفة

الشحن

- شحن سريع لمدة 15 ساعة، ووقت الاستخدام 60 دقيقة عند الشحن الكامل
- في الكمبيوتر أو بنك الطاقة أو واجهة شحن الهاتف المحمول للشحن إدخال منفذ
- أثناء الشحن، يضيء ضوء المؤشر الأحمر، لكنه لا يومض، وعند الانتهاء من الشحن، يومض الضوء الأبيض
- عندما تكون البطارية منخفضة، سيومض ضوء المؤشر الأحمر لتنبيه المستخدم لشحنها
- أبيض ثابت USB: لا يوجد ضوء عند الاستخدام بدون سلك USB: عند الاستخدام مع سلك

الاستخدام

قم بإزالة الشعر من منطقة الإبط ومنطقة البكيني هاتان المنطقتان الحساستان وأجزاء أخرى من الجسم عند تشذيب بعض الأجزاء مثل منطقة البكيني أو تحت الإبط، يرجى استخدام ماكينة تشذيب شعر الجسم أولاً يمكنك استخدام ملحق المشط 3-6 مم أو ملحق المشط 9-12 الذي يناسب رأس ماكينة تشذيب شعر الجسم قم بتشغيل الجهاز، وتأكد من أن ماكينة التشذيب تقترب ببطء من الجلد، ثم ضعها على الجلد برفق تحتاج إلى تحريكها ببطء في التشذيب ضد اتجاه نمو الشعر بعد تقصير الشعر، يمكنك الآن استخدام رأس الحلاقة الدائري للتقليم، حتى تتمكن من جعل بشرتك أكثر نعومة وسلاسة

النتيجة: هذه الشفرات حادة يرجى توخي الحذر عند الاستخدام! لا تؤذي نفسك

رأس حلاقة دائري

- يمكن لرأس الحلاقة هذا أن يساعدك على إزالة الشعر القصير والناعم من الوجه ومنطقة البكيني والشفة والذقن والخصدين، بلطف وبدون ألم إنه مناسب للاستخدام اليومي لمواكبة نمو الشعر وتركه ناعماً
- تم تصميم أداة إزالة شعر الوجه النسائية هذه خصيصاً لاستخدامها على الشفة العلوية والسفلية والخصدين والذقن والرقبة كما تعمل على إزالة الشعر الزغبى يرجى التحرك ببطء في حركة دائرية وستقوم بعملها

رأس حلاقة الجسم


يوفر رأس الحلاقة حلاقة دقيقة ولطفاً أكبر في مناطق الجسم المختلفة، مثل الساقين والإبطين ومناطق الجسم الأخرى. يحتوي على شفرة عاتمة مضادة للحساسية وشفرة منحنية تحمي الجلد من الإصابة. ينزلق بلطف على الجلد، ويتبع منحنيات الجسم للحصول على حلاقة مثالية

رأس تشذيب دقيق

- قص الشعر في المناطق الخاصة بأمان وبدون ألم بدقة، وحماية البشرة الحساسة من أي تنوعات حمراء أو حكة أو حرق ناتج عن الحلاقة قم بتشذيب منطقة الجسم التي يصعب حلقها مثل خط البكيني
- قم بحلاقة البكيني والمناطق الصغيرة الأخرى بسهولة دون تهيج مع سهولة الاستخدام قم بتمرير مشط البكيني إلى طول التشذيب المطلوب في منطقة البكيني

F1 تركيب رؤوس تشذيب الشعر الدقيقة (انظر)

ترسم دائرة مجوفة ودائرتين صليبتين على الجزء الخلفي من الجهاز قم بمحاذاة الدائرة الصلبة للرأس مع الدائرة المجوفة لجسم الجهاز ثم قم بتركيب الرأس في جسم الجهاز؛ قم بتدوير الرأس في اتجاه عقارب الساعة لإكمال خطوة التركيب

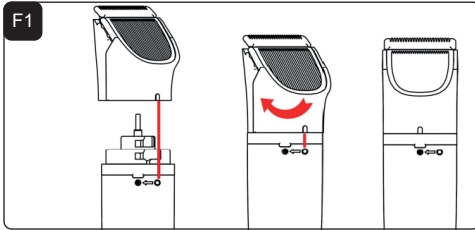


استخدام رأس الحلاقة الدائري

- قم بإزالة غطاء الحماية من رأس الحلاقة الدائري؛ قم بتشغيل المفتاح؛ ضع رأس الحلاقة الدائري على الجلد وحركه ببطء في حركة دائرية
- رأس الحلاقة الدائري هذا مناسب للشعر القصير والناعم وللوجه والشفنتين والذراعين والساقين وما إلى ذلك

F2 تركيب رأس الحلاقة الدائري (انظر)

- قم بمحاذاة المحور النحاسي المركزي لجسم الجهاز مع غلاف عمود رأس الحلاقة الدائري واقترّب منهما ببطء وعمق
- عندما تتوافق علامة الشريط الرأسي لرأس الحلاقة الدائري مع علامة الدائرة المجوفة لجسم الجهاز، قم بتدوير رأس الحلاقة الدائري في اتجاه عقارب الساعة لإكمال خطوة التركيب

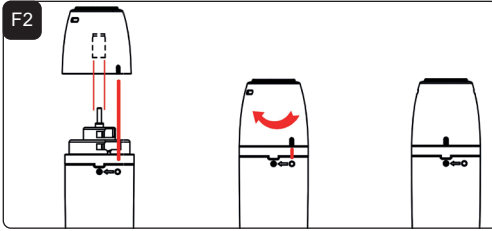

التنظيف والصيانة

- هذا المنتج مقاوم للماء؛ يمكن وضعه تحت الصنبور وشطفه
- **ملاحظة:** عند التنظيف، يجب فصل الطاقة مزيل الشعر لدينا عبارة عن ماكينة حلقة كهربائية لا تسحب الشعر من الجذور ولكنها تقترب من الجلد دون تهيج
- للاستخدام في الحمام IPX7 هذه الشفرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة لا تسبب الحساسية مقاومة للماء
- **تنظيف الرأس**
- استخدم المرفقة المرفقة لتنظيف الشعر المتبقي على كل رأس، ثم اشطف المنتج تحت الصنبور
- جفف المنتج واحرص على عدم مسح الشفرة بقطعة قماش قطنية أو منشفة ورقية ضعه في مكان بارد وجاف

وظيفة قفل السفر

ملاحظة: يحتوي هذا المنتج على "وظيفة قفل السفر" التي يتم وضعها في المنزل لمنع الأطفال من تشغيل المنتج يرجى تشغيل وظيفة قفل السفر لقفل المنتج أثناء السفر، لتجنب فتح المنتج تلقائيًا عن طريق الخطأ في صندوق السيارة

لتفعيل وظيفة قفل السفر، اضغط على المفتاح لمدة 3 ثوانٍ متواصلة، يتم قفله وإظهار وميض أبيض في نفس الوقت؛ لفتح القفل، اضغط على سيتم فتحه، USB المفتاح لمدة 3 ثوانٍ متواصلة، تختفي وظيفة القفل؛ حتى لو كان مقفلاً، عند توصيله بسلك

IPX7 حماية مقاومة للماء

إلى مقاومة ماكينة الحلقة للماء ويعني هذا المعيار أن الجهاز يمكنه تحمل الغمر في الماء حتى عمق متر IPX7 يشير معيار مقاومة الماء بأمان أثناء الاستحمام أو الاستحمام IPX7 واحد لمدة 30 دقيقة دون حدوث أي ضرر وبالتالي، يمكن استخدام ماكينة الحلقة ذات الحماية وستستمر في العمل بشكل صحيح إذا سقطت في الماء ومع ذلك، لا يُنصح بالغمر لفترة طويلة أو التعرض لمياه ذات ضغط مرتفع توفر هذه الميزة الحماية من رذاذ الماء أو المطر أثناء الاستخدام اليومي، مما يجعل مهام الصيانة أكثر عملية

تصرف صحيح لهذا المنتج




تشير هذه العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي

لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو الصحة البشرية نتيجة التخلص غير المضبوط من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة استخدام الموارد المادية بشكل مستدام لإرجاع جهازك المستخدم، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالبائع حيث تم شراء المنتج. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة صديقة للبيئة

مفاسات م ن م ری ، دحاو لی دوم تامول عم ن م رثکأل هءاشنا م ت دق مدخت سمل ل لی لد نوکی دق.
لی لدل ل ی ف قروک ذمل تافصاوم ل ی لع م کزاهج ی و تح ی ال دق.
د ت ف ا ی م ق ا ف ت ا ه ک ت س ا ی ز ی چ ن ی ا ، ت س ا ت س ر د

دستورالعمل‌ها و هشدارهای عمومی ایمنی

- قبل از تمیز کردن دستگاه، مطمئن شوید که شارژ نشده و بدون سیم کار می کند
- این دستگاه می تواند توسط کودکان 8 سال به بالا و افرادی که توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کمتری دارند یا فاقد تجربه و دانش هستند استفاده کنند، در صورتی که نظارت یا دستورالعمل هایی در مورد استفاده ایمن از دستگاه داده شده باشد و خطرات مربوطه را درک کنند کودکان نباید با دستگاه بازی کنند نظافت و نگهداری از کاربر نباید توسط کودکان انجام شود مگر اینکه بزرگتر از 8 سال باشند و تحت نظارت باشند
- هنگامی که شانه فاصله برداشته می شود، سیستم برش نباید به پوست فشار داده شود خطر آسیب دیدگی
- فقط برای مصارف خانگی
- هرگز از دستگاه با سیستم برش آسیب دیده یا مجموعه سیم آسیب دیده استفاده نکنید
- بطری روغن را از دسترس کودکان دور نگه دارید قورت ندهید روی چشم ها اعمال نشود وقتی خالی بود آن را به درستی دور بیندازید
- ماشین اصلاح و سایر لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی مقاوم نیستند
- اگر ماشین اصلاح/ماشین در معرض تغییر عمده دما، فشار یا رطوبت است، قبل از استفاده، اجازه دهید 30 دقیقه با آن سازگار شود
- این محصول دارای باتری داخلی است، هرگز سعی نکنید باتری را باز و تعویض کنید باز کردن محصول فقط توسط مراکز خدمات مجاز امکان پذیر است
- در صورت آسیب ناشی از استفاده نادرست یا عدم رعایت این دستورالعمل ها هیچ مسئولیتی پذیرفته نمی شود

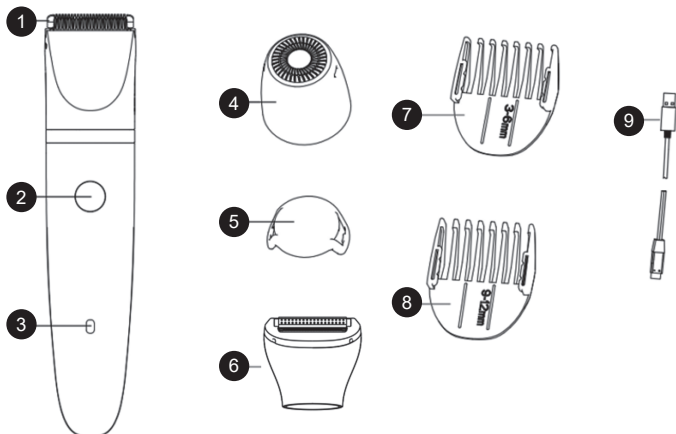

1. سر صاف کننده دقیق
2. کلید روشن/خاموش
3. چراغ نشانگر
4. سر اصلاح دایره ای (برای صورت، بازوها، ناحیه بیکینی و سایر قسمت های بدن / برای موهای کوتاه و نرم)
5. پوشش محافظ برای سر ریش تراش دایره ای
6. سر ماشین اصلاح بدن
7. ضمیمه 3-6mm
8. ضمیمه شانه 9-12
9. کابل USB
- نشان داده نشده است
10. کلاه محافظ برای اصلاح بدن
11. برس تمیز

شارژ کردن

- شارژ سریع 15 ساعت، با استفاده از زمان 60 دقیقه در هنگام شارژ کامل
- خود را در رایانه، پاوربانک یا رابط شارژ تلفن همراه خود برای شارژ قرار دهید USB می‌توانید پورت
- هنگامی که شارژ می‌شود، چراغ نشانگر قرمز روشن می‌شود، اما چشمک نمی‌زند، پس از اتمام شارژ، چراغ سفید چشمک می‌زند
- هنگامی که باتری آن کم است، چراغ نشانگر قرمز چشمک می‌زند تا به کاربر هشدار دهد که آن را شارژ کند
- سفید ثابت USB: بدون نور هنگام استفاده بدون کابل USB: هنگام استفاده با کابل

استفاده

موهای زیر بغل و ناحیه بیکینی را بردارید این دو ناحیه حساس و سایر قسمت های بدن هنگام کوتاه کردن برخی از قسمت‌ها مانند ناحیه بیکینی یا زیر بغل، لطفاً ابتدا از مویر بدن استفاده کنید می‌توانید از اتصال شانه 3-6 میلی متری یا ضمیمه 9-12 شانه ای که متناسب با سر موی سر بدن است استفاده کنید دستگاه را روشن کنید، مطمئن شوید که مویر به آرامی روی پوست بسته شود، سپس آن را به آرامی روی پوست بمالید باید آن را به آرامی در کوتاه کردن جهت رشد مو حرکت دهید پس از کوتاه کردن موها، اکنون می‌توانید از سر اصلاح دایره ای برای اصلاح استفاده کنید تا بتوانید پوست خود را نرم تر و صاف تر کنید

توجه: این تیغه‌ها تیز هستند لطفاً در هنگام استفاده مراقب باشید! خودت را اذیت نکن

سر اصلاح دایره ای

- این سر اصلاح می تواند به شما کمک کند موهای کوتاه و نرم صورت، ناحیه بیکینی، لب، چانه و گونه ها را به آرامی و بدون درد از بین ببرد برای استفاده روزانه مناسب است تا با رشد مجدد موها هماهنگی داشته باشد و آن را صاف نگه دارد
- کار fuzz این پاک کننده موهای صورت زنانه برای استفاده در لب بالا و پایین، گونه ها، چانه و گردن طراحی شده است همچنین روی هلو می کند لطفاً به آرامی در حرکات دایره ای حرکت کنید و این کار را انجام می دهید

سر اصلاح بدن


سر اصلاح در نواحی مختلف بدن مانند پاها، زیر بغل و سایر نواحی بدن، اصلاح نزدیک و ملایمت بیشتری را ارائه می دهد دارای تیغه فویل شناور ضد حساسیت و تیغه های منحنی است که از پوست در برابر آسیب محافظت می کند به آرامی روی پوست می لغزد و خطوط بدن را دنبال می کند تا یک اصلاح عالی داشته باشد

سر صاف کننده دقیق

- به طور ایمن و بدون درد موهای ناحیه خصوصی را با دقت کوتاه کنید و از پوست حساس در برابر هرگونه برآمدگی قرمز، خارش یا سوختگی با تیغ محافظت کنید ناحیه بدنی که به سختی اصلاح می شود را دقیقاً مانند خط بیکینی کوتاه کنید
- بیکینی و سایر نواحی کوچک را به راحتی بدون تحریک و با استفاده آسان بتراشید شانه بیکینی به طول اصلی دلخواه در ناحیه بیکینی

F1 نصب سرهای مویر دقیق (نگاه کنید به)

یک دایره توخالی و دو دایره توپر را در پشت دستگاه مشخص می کند دایره توپر سر را با دایره توخالی بدنه دستگاه تراز کنید سپس سر را در بدنه دستگاه نصب کنید سر را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا مرحله نصب تمام شود

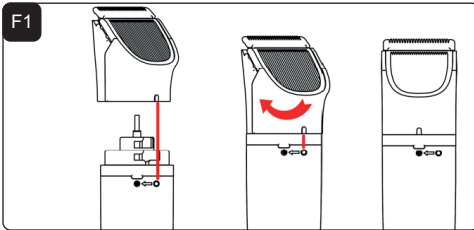


استخدام رأس الحلاقة الدائري

- قم بإزالة غطاء الحماية من رأس الحلاقة الدائري؛ قم بتشغيل المفتاح؛ ضع رأس الحلاقة الدائري على الجلد وحركه ببطء في حركة دائرية
- رأس الحلاقة الدائري هذا مناسب للشعر القصير والناعم واللوجه والشفنتين والذراعين والساقين وما إلى ذلك

F2 تركيب رأس الحلاقة الدائري (انظر)

- قم بمحاذاة المحور النحاسي المركزي لجسم الجهاز مع غلاف عمود رأس الحلاقة الدائري واقترّب منهما ببطء وعمق
- عندما تتوافق علامة الشريط الرأسي لرأس الحلاقة الدائري مع علامة الدائرة المجوفة لجسم الجهاز، قم بتدوير رأس الحلاقة الدائري في اتجاه عقارب الساعة لإكمال خطوة التركيب

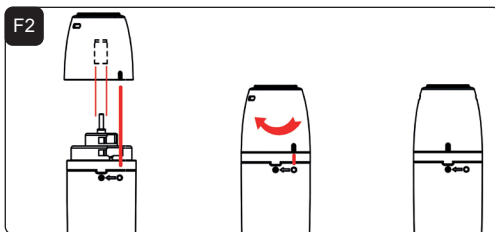

نظافت و نگهداری

- این محصول ضد آب است می توان آن را زیر شیر آب قرار داد و آبکشی کرد
توجه: هنگام شستشو، باید برق را قطع کنید موبر ما یک تیغ برقی است که موها را از ریشه نمی کشد، اما بدون تحریک به پوست نزدیک می شود
- ضد آب برای استفاده در حمام IPX7 این تیغه استیل ضد زنگ با کیفیت بالا ضد حساسیت است

تمیز کردن سرها

- از برس ارائه شده برای تمیز کردن موهای باقی مانده روی هر سر استفاده کنید، سپس محصول را زیر شیر آب بشویید
- محصول را خشک کنید و مراقب باشید تیغه آن را با پارچه نخی یا دستمال کاغذی پاک نکنید در جای خشک و خنک قرار دهید

IPX7 حماية مقاومة للماء

إلى مقاومة ماكينة الحلاقة للماء ويعني هذا المعيار أن الجهاز يمكنه تحمل الغمر في الماء حتى عمق متر IPX7 يشير معيار مقاومة الماء بأمان أثناء الاستحمام أو الاستحمام IPX7 واحد لمدة 30 دقيقة دون حدوث أي ضرر وبالتالي، يمكن استخدام ماكينة الحلاقة ذات الحماية وستستمر في العمل بشكل صحيح إذا سقطت في الماء ومع ذلك، لا يُنصح بالغمر لفترة طويلة أو التعرض لمياه ذات ضغط مرتفع توفر هذه الميزة الحماية من رذاذ الماء أو المطر أثناء الاستخدام اليومي، مما يجعل مهام الصيانة أكثر عملية

دفع صحیح این محصول



این علامت نشان می دهد که محصول نباید با سایر زباله های خانگی در اتحادیه اروپا دور ریخته شود.
برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان در اثر دفع بی رویه زباله، آنها را به طور مسئولانه بازیافت کنید تا استفاده مجدد پایدار از منابع مادی را ترویج دهید.
برای بازگرداندن دستگاه استفاده شده خود، از سیستم های برگشت و جمع آوری استفاده کنید یا با خرده فروشی که محصول خریداری شده است تماس بگیرید. آنها می توانند محصول را برای بازیافت ایمن برای محیط زیست بپذیرند.

PRAŠOME ATSARGIAI: PRIETAISO VADOVĄ GALIMA SUKURTI DAUGIAU NEI VIENAM MODELIO. FUNKCIJOS, KURIŲ JŪSŲ PRIETAISAS NETURI, GALI BŪTI IŠVARDYTOS VADOVE.

ŠI KALBA BUVO IŠVERSTA SU DIRBTINIO INTELEKTO PAGALBA.


BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS IR ĮSPĖJIMAI

- Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis nėra įkraunamas ir veikia bevieliu režimu.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat asmenys su sumažintomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba neturintys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra ar mokymas apie saugų prietaiso naudojimą ir jie supranta susijusias grėsmes. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Valymo ir vartotojo priežiūros negali atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
- Kai nuimamas atstumo šukos, pjovimo sistema neturėtų būti spaudžiama į odą. Sužalojimo rizika!
- Naudojimui namuose.
- Niekada nenaudokite prietaiso su pažeista pjovimo sistema ar pažeistu maitinimo laidu.
- Laikykite aliejaus butelį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nuryti negalima. Nenaudokite akims. Tuščius butelius tinkamai utilizuokite.
- Skustuvas/žoliapjovė ir kiti priedai nėra tinkami indaplovėms.
- Jei skustuvas/žoliapjovė patiria didelius temperatūros, slėgio ar drėgmės pokyčius,

palikite jį aklimatizuotis 30 minučių prieš naudodami.

- Šis produktas turi integruotą akumuliatorių, niekada nesistenkite atidaryti ir pakeisti akumuliatoriaus. Produktas gali būti atidarytas tik autorizuosiose aptarnavimo vietose.
- Atsakomybė už žalą, padarytą netinkamai naudojant arba nesilaikant šių instrukcijų, nepriimama.

PAŽINKITE SAVO SKUSTUVĄ

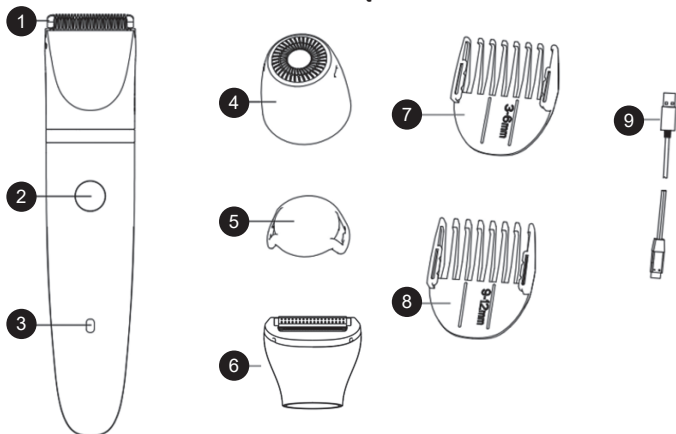

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Tikslus trimerio antgalis | 6. Kūno skustuvo antgalis |
| 2. Įjungimo mygtukas | 7. 3-6 mm šukų antgalis |
| 3. Indikatoriaus lemputė | 8. 9-12 mm šukų antgalis |
| 4. Apvalus skutimosi antgalis (veidui, rankoms, bikinio zonai ir kitiems kūno plotams/ trumpiems ir minkštiems plaukams) | 9. USB laidas |
| 5. Apsauginis dangtelis apvaliam skustuvo antgaliui | |

Neparodyta

10. Apsauginis dangtelis kūno skustuvui
11. Valymo šepetys

KROVIMAS

- Greitas įkrovimas 1,5 valandos, naudojimo laikas 60 min. visiškai įkrautus.
- Galite įkišti savo USB prievadą į kompiuterį, nešiojamąjį akumuliatorių arba savo mobiliojo telefono įkrovimo sąsają, kad įkrautumėte.
- Kai įkraunama, raudona indikatoriaus lemputė šviečia, tačiau nepulsuoja, o kai įkrovimas baigtas, baltos lemputės pulsuoja.
- Kai akumuliatorius silpnas, raudona indikatoriaus lemputė pulsuoja, kad įspėtų vartotoją apie būtinybę įkrauti.
- Naudojant su USB laidu: jokios šviesos. Naudojant be USB laido: balta nuolatinė šviesa.

NAUDOJIMAS

Pašalinkite plaukus iš pažastų ir bikinio zonos. Šios dvi jautrios sritys ir kiti kūno plotai. Kirpdami kai kurias sritis, tokias kaip bikinio zona ar pažastys, pirmiausia naudokite kūno plaukų trimerį. Galite naudoti 3-6 mm šukų antgalį arba 9-12 mm šukų antgalį, kurie tinka kūno plaukų trimerio antgaliui. Įjunkite prietaisą, įsitikinkite, kad trimeris lėtai priartėja prie odos, tada švelniai pritaikykite jį ant odos. Turite judėti lėtai kirpdami prieš plaukų augimo kryptį. Po plaukų sutrumpinimo dabar galite naudoti apvalų skutimosi antgalį, kad oda būtų švelnesnė ir glotnesnė.

Dėmesio: Šie peiliai yra aštrūs. Prašome būti atsargiems naudodami !

Apvalus skutimosi antgalis

- Šis skutimosi antgalis padeda pašalinti trumpus ir minkštus plaukus nuo veido, bikinio zonos, lūpų, smakro ir skruostų švelniai ir be skausmo. Jis tinka kasdieniam naudojimui, kad būtų užtikrintas plaukų ataugimas ir paliktų odą glotnią.
- Šis moterų veido plaukų šalinimo prietaisas yra specialiai sukurtas viršutinėms ir apatinėms lūpoms, skruostams, smakrui ir kaklui. Jis taip pat veikia ant persiko pūkuočių. Prašome judėti lėtai apskritiminiais judesiais, ir jis atliks savo darbą.

Kūno skustuvo antgalis


Skutimo antgalis užtikrina artimą skutimą ir didesnį švelnumą įvairiose kūno srityse, tokiose kaip kojos, pažastys ir kitos kūno dalys. Jis turi hipoalerginį plaukų peilį ir lenktus peilius, kurie apsaugo odą nuo sužeidimų. Jis švelniai slysta per odą, seka kūno kontūrus, kad būtų pasiektas tobulas skutimas.

Tikslus trimerio antgalis

- Saugiai ir be skausmo kirpkite plaukus privatumui jautriose vietose, apsaugodami jautrią odą nuo raudonų iškilimų, niežulio ar skutimosi žaizdų. Tiksliai kirpkite sunkiai nuskustas kūno sritis, tokias kaip bikinio linija.
- Lengvai skutimosi bikinio ir kitose mažose vietose be dirginimo. Bikinio šukos leidžia pasiekti norimą kirpimo ilgį bikinio zonoje.

Tikslaus plaukų trimerio antgalių montavimas (žr. F1)

Ant prietaiso nugarėlės pažymėtas tuščiaviduris ratas ir du tvirti ratai. Sujunkite antgalio tvirtą ratą su prietaiso korpuso tuščiaviduriu ratu. Tada įdėkite antgalį į prietaiso korpusą; sukinėkite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užbaigtumėte montavimo žingsnį.

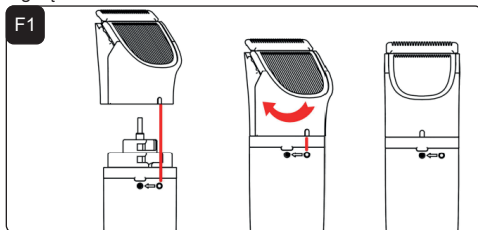


Apvalaus skutimosi antgalio naudojimas

- Nuimkite apsauginį dangtelį nuo apvalaus skutimosi antgalio; įjunkite jungiklį; pritaikykite apvalų skutimosi antgalį ant odos ir lėtai judėkite apskritimniais judesiais.
- Šis apvalus skutimosi antgalis tinka trumpiems ir minkštiems plaukams veide, lūpose, rankose, kojose ir pan.

Apvalaus skutimosi antgalio montavimas (žr. F2)

- Sujunkite centrinį vario ašį su apvalaus skutimosi antgaliu ir lėtai bei tiksliai juos priartinkite.
- Kai apvalaus skutimosi antgalio vertikalus baras sutampa su tuščiaviduriu ratu ant prietaiso korpuso, sukinėkite apvalaus skutimosi antgalį laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užbaigtumėte montavimo žingsnį.

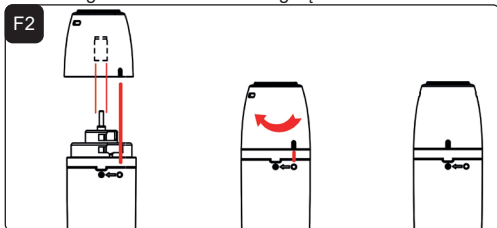

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Šis produktas yra atsparus vandeniui; jį galima laikyti po čiaupu ir nuplauti.
- Pastaba:** Plaunant, būtina atjungti maitinimą. Mūsų plaukų šalinimo priemonė yra elektrinis skustuvas, kuris neištraukia plaukų nuo šaknies, bet priartėja prie odos be dirginimo.
- Šis aukštos kokybės nerūdijančio plieno peilis yra hipoalerginis. IPX7 atsparumas vandeniui, skirtas naudoti vonioje.

Antgalių valymas

- Naudokite pristatytą šepetėlį, kad išvalytumėte likusius plaukus ant kiekvieno antgalio, tada nuplaukite produktą po čiaupu.
- Išdžiovinkite produktą ir būkite atsargūs, kad nešluotumėte peilio su medvilniniu audiniu arba popieriniu rankšluosčiu. Laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

KELIONIŲ UŽRAKTO FUNKCIJA

Pastaba: Šis produktas turi „kelionės užrakto funkciją“, skirtą apsaugoti produktą nuo įsijungimo vaikams. Prašome įjungti kelionės užrakto funkciją, kad užrakintumėte produktą kelionės metu, kad išvengtumėte atsitiktinio produkto atrakinto trunkant.

Norėdami aktyvuoti kelionės užrakto funkciją, paspauskite jungiklį 3 sekundes, jis užsiblokuoja ir tuo pačiu metu rodo baltą mirksinčią šviesą; norint atrakinti, paspauskite jungiklį 3 sekundes, užrakto funkcija išnyks; net jei užrakinta, kai prijungtas USB laidas, ji bus atrakinta.

IPX7 ATSPARUMO VANDENIUI APSAUGA

IPX7 vandeniui atsparus standartas nurodo skustuvo atsparumą vandeniui. Šis standartas reiškia, kad prietaisas gali atlaikyti panardinimą į vandenį iki 1 metro gylio 30 minučių be pažeidimų. Todėl skustuvas su IPX7 apsauga gali būti saugiai naudojamas voniose ar dušuose ir toliau veiks tinkamai, jei pateks į vandenį. Tačiau nerekomenduojama ilgai panardinti ar eksponuoti aukšto slėgio vandeniui. Ši savybė suteikia apsaugą nuo purslų ar lietaus kasdienio naudojimo metu, todėl priežiūros užduotis tampa praktiškesnė.

Teisingas šio produkto likvidavimas




- Šis ženklas nurodo, kad šio produkto neturėtumėte išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES.
- Siekiant išvengti galimo žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų tvarkymo, atliekas reikia perdirbti atsakingai, skatinant tvarų medžiagų išteklių perdirbimą.
- Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir rinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, kur įsigijote produktą. Jie gali priimti šį produktą aplinkai saugiam perdirb

- Pirms sava aparāta tīrīšanas pārliecinieties, ka tas nav uzlādēts un darbojas bezvadu režīmā.
- Šo aparātu var izmantot bērni, kas ir 8 gadus veci un vecāki, kā arī personas ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai instrukcijas par drošu aparāta lietošanu un saprot riska aspektus. Bērniem nedrīkst spēlēties ar aparātu. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja viņi nav vecāki par 8 gadiem un nav uzraudzīti.
- Kad attālinātais ķemmes elements ir noņemts, griešanas sistēma nedrīkst tikt spiestas pret ādu. Iedarbības risks!
- Tikai māsasaimniecības lietošanai.
- Nekad nelietojiet aparātu ar bojātu griešanas sistēmu vai bojātu vadu.
- Uzglabājiet eļļas pudeli bērniem nepieejamā vietā. Neuzņemiet iekšā. Neuzklājiet uz acīm. Izmetiet to pareizi, kad tā ir tukša.
- Skūšanās/trimmera aparāts un citi aksesuāri nav piemēroti trauku mazgājamai mašīnai.
- Ja skūšanās/trimmera aparāts tiek paklauts

lielām temperatūras, spiediena vai mitruma izmaiņām, ļaujiet tam aklimatizēties 30 minūtes pirms lietošanas.

- Šim produktam ir iebūvēta akumulators, nekad nemēģiniet to atvērt un nomainīt. Produktu var atvērt tikai autorizēti apkalpošanas punkti.
- Nepārņem atbildību par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

IEPAZĪSTI SAVU SKŪTĒJU

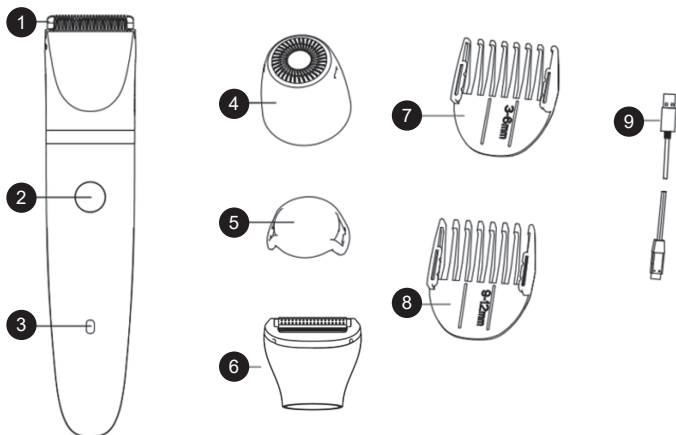

1. Precīzais trimmera uzgalis
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
3. Indikatora gaismā
4. Apaļais skūšanās uzgalis (sejai, rokām, bikini zonai un citām ķermeņa daļām/īsiem un mīksti matiem)
5. Apaļā skūšanās uzgaļa aizsargvāciņš

6. Ķermeņa skūšanās uzgalis
7. 3-6 mm ķemmes uzgalis
8. 9-12 mm ķemmes uzgalis
9. USB vads

- Nav parādīts
10. Ķermeņa skūšanās uzgaļa aizsargvāciņš
 11. Tīrīšanas birstīte

UZLĀDE

- Ātrā uzlāde 1,5 stundu laikā, lietošanas laiks 60 minūtes pēc pilnas uzlādes.
- Jūs varat pievienot USB portu datoram, barošanas bankai vai mobilā tālruņa uzlādes interfeisam, lai uzlādētu ierīci.
- Uzlādes laikā sarkanā indikatora gaisma deg, taču nepulsē, bet, kad uzlāde ir pabeigta, baltās gaismas mirgos.
- Kad akumulators ir zems, sarkanā indikatora gaisma mirgos, lai brīdinātu lietotāju par nepieciešamību uzlādēt.
- Lietojot ar USB vadu: nekādas gaismas. Lietojot bez USB vada: balta pastāvīga gaisma.

LIETOŠANA

Noņemiet matus no padusēm un bikini zonas. Šīs divas ir jutīgas zonas un citas ķermeņa daļas. Griežot noteiktas zonas, piemēram, bikini zonu vai paduses, vispirms izmantojiet ķermeņa matu trimmeri. Varat izmantot 3-6 mm ķemmes uzgali vai 9-12 mm ķemmes uzgali, kas ir piemērots ķermeņa matu trimmera uzgalim. Ieslēdziet ierīci, pārliecinieties, ka trimmeris lēnām tuvojas ādai, un pēc tam viegli uzklājiet to uz ādas. Jums vajadzētu lēnām pārvietoties, griežot pret matu augšanas virzienu. Pēc matu apgriešanas tagad varat izmantot apaļo skūšanās uzgali, lai āda būtu maigāka un gludāka.

Uzmanību: Šie asmeņi ir asi. Lūdzu, esiet piesardzīgi lietojot! Nesavainojieties!

Apaļais skūšanās uzgalis

- Šis skūšanās uzgalis palīdz noņemt īsus un mīkstus matus no sejas, bikini zonas, lūpām, zoda un vaigiem maigi un nesāpīgi. Tas ir piemērots ikdienas lietošanai, lai nodrošinātu matu augšanu un atstātu ādu gludu.
- Šī sieviešu sejas matu noņemšanas ierīce ir speciāli izstrādāta augšējām un apakšējām lūpām, vaigiem, zodam un kaklam. Tā darbojas arī uz persiku pūkām. Lūdzu, pārvietojieties lēnām ar aplveida kustībām, un tā paveiks savu darbu.

Ķermeņa skūšanās uzgalis


Skūšanās uzgalis nodrošina ciešu skūšanu un lielāku maigumu dažādās ķermeņa zonās, piemēram, kājās, padusēs un citās ķermeņa daļās. Tam ir hipoalerģiska skūšanās asmeņu virsma un izliekti asmeņi, kas aizsargā ādu no savainojumiem. Tas maigi slīd pa ādu, sekojot ķermeņa kontūrām, lai nodrošinātu perfektu skūšanu.

Precīzais trimmera uzgalis

- Droši un nesāpīgi apgrieziet matus privātajās vietās, aizsargājot jutīgo ādu no sarkanām pumpām, niezes vai skūšanās traumām. Precīzi apgrieziet grūti sasniedzamās ķermeņa vietas, piemēram, bikini līniju.
- Viegļai skūšanai bikini zonā un citās mazās vietās bez kairinājuma. Bikini ķemme ļauj sasniegt vēlamo griešanas garumu bikini zonā.

Precīzā matu trimmera uzgaļu uzstādīšana (skat. F1)

Uz ierīces aizsmugures ir atzīmēts dobais aplis un divi stingri aplī. Savienojiet uzgaļa stingro apli ar ierīces korpusa dobo apli. Tad ievietojiet uzgali ierīces korpusā; grieziet to pulksteņrādītāja virzienā, lai pabeigtu uzstādīšanas soli.

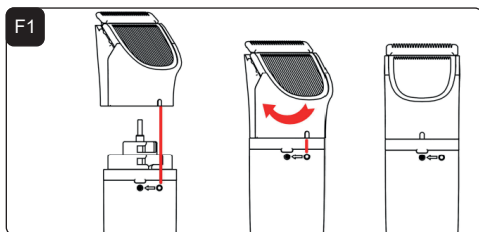


Apaļā skūšanās uzgaļa lietošana

- Noņemiet aizsargvāciņu no apaļā skūšanās uzgaļa; ieslēdziet slēdzi; uzklājiet apaļo skūšanās uzgali uz ādas un lēnām pārvietojiet aplveida kustībās.
- Šis apaļais skūšanās uzgalis ir piemērots īsiem un mīkstiemi matiem uz sejas, lūpām, rokām, kājām utt.

Apaļā skūšanās uzgaļa uzstādīšana (skat. F2)

- Savienojiet centrālo vara asi ar apaļo skūšanās uzgali un lēnām un precīzi tos tuviniet.
- Kad apaļā skūšanās uzgaļa vertikālā stienis sakrīt ar dobo apli uz ierīces korpusa, grieziet apaļo skūšanās uzgali pulksteņrādītāja virzienā, lai pabeigtu uzstādīšanas soli.

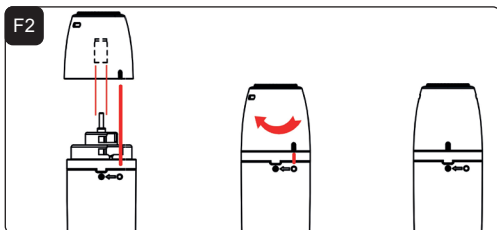

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

- Šis produkts ir ūdensizturīgs; to var turēt zem krāna un mazgāt.

Piezīme: Mazgājot, ir nepieciešams atvienot strāvas padevi. Mūsu matu noņemšanas ierīce ir elektriskais skuveklis, kas neizvelk matus no saknes, bet nogriež tos tuvu ādai, neizraisot kairinājumu.

- Šim augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda asmenim ir hipoalerģiska virsma. IPX7 ūdensizturība, piemērota lietošanai vannā.

Uzgaļu tīrīšana

- Izmantojiet pievienoto birstīti, lai notīrītu atlikušos matus no katra uzgaļa, un pēc tam mazgāiet produktu zem krāna.
- Nosusiniet produktu un esiet piesardzīgi, lai asmeni nenoslaucītu ar kokvilnas drānu vai papīra dvieļi. Uzglabāiet vēsā, sausā vietā.

CEĻOJUMA SLĒDZENE

Piezīme: Šim produktam ir “ceļojuma slēdzenes funkcija”, kas paredzēta, lai pasargātu produktu no nejaušas ieslēgšanās bērniem. Lūdzu, ieslēdziet ceļojuma slēdzeni, lai produkts tiktu aizslēgts ceļojuma laikā un nenotiktu nejauša produkta atslēgšanās.

Lai aktivizētu ceļojuma slēdzeni, nospiediet slēdzi 3 sekundes, tas aizslēgsies un vienlaikus parādīs baltu mirgojošu gaismu; lai atslēgtu, nospiediet slēdzi 3 sekundes, un slēdzenes funkcija izzudīs. Pat ja produkts ir aizslēgts, pievienojot USB vadu, tas tiks atbloķēts.

IPX7 ŪDENSIZTURĪGA AIZSARDZĪBA

IPX7 ūdensizturīgais standarts norāda uz skuvekļa izturību pret ūdeni. Šis standarts nozīmē, ka ierīce var izturēt iegremdēšanu ūdenī līdz 1 metra dziļumam 30 minūtes bez bojājumiem. Tādējādi skuvekli ar IPX7 aizsardzību var droši lietot vannās vai dušās, un tas turpinās darboties pareizi, ja tas nokrīt ūdenī. Tomēr ilgstoša iegremdēšana vai pakļaušana augstspiediena ūdenim nav ieteicama. Šī funkcija nodrošina aizsardzību pret šļakatām vai lietus ikdienas lietošanas laikā, padarot apkopšanas darbus praktiskākus.

Šī produkta pareiza likvidācija



- Šis markējums norāda, ka šo produktu nevajadzētu izmest kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem visā ES teritorijā.
- Lai novērstu iespējamu kaitējumu vides vai cilvēku veselībai no neskontrolētas atkritumu likvidēšanas, to atkārtoti pārstrādājiet atbildīgi, veicinot ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
- Lai atgrieztu savu izmantoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, kur iegādājāties produktu. Viņi var šo produktu pieņemt vides drošai pārstrādei.

PALUN PANGE TÄHELE: SEADME KASUTUSJUHEND VÕIB OLLA LOODUD ROHKEM KUI ÜHELE MUDALILE. FUNKTSIOONID, MIDA TEIE SEADMEL PUUDUB, VÕIVAD JUHISES OLEMAS. SEE KEEL ON TÕLGITUD TEHISINTELLEKTI ABIL.

ÜLDISEKASUTUSJUHISED JA HOIATUSED


- Enne seadme puhastamist veenduge, et see ei oleks laadimisrežiimis ega juhtmeta töörežiimis.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, aistingu- või vaimse võimekus on piiratud, või kellel puudub kogemus ja teadlikkus, kui neile on antud järelevalve või juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamine ja kasutaja hooldus ei tohi toimuda laste poolt, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja neid jälgitakse.
- Kui lõikekammi on eemaldatud, ei tohi lõikesüsteemi suruda nahka. Vigastusoht!
- Ainult koduseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet kahjustatud lõikesüsteemi või kahjustatud kaabliga.
- Hoidke õlipudelit laste käeulatuses eemal. Ärge neelake alla. Ärge kandke silmadele. Tühjendatuna hävitage see korralikult.
- Raseerija/trimmer ja muud tarvikud ei ole nõudepesumasinas pestavad.
- Kui raseerija/trimmer on olnud suure

EE

temperatuuri-, rõhu- või niiskuse muutuse all, laske sellel 30 minutit aklimatiseeruda enne kasutamist.

- Sellel tootel on sisseehitatud aku, ärge proovige akut avada ega vahetada. Toote võib avada ainult volitatud teeninduspunktid.
- Kahjustuste korral, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või nende juhiste mittetäitmisest, ei võeta mingit vastutust.

TUTVU OMA RASEERIMISSEADMEGA

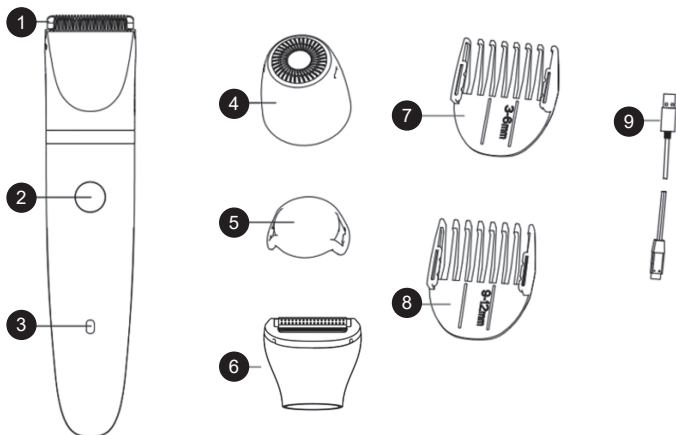

1. Täpne trimmeripea
2. Sisse/välja nupp
3. Indikaatorlamp
4. Ümmargune raseerimispea (näole, kätele, bikiinipiirkonnale ja muudele kehapiirkondadele/lühikestele ja pehmetele karvadele)
5. Ümmarguse raseerimispea kaitsekork

6. Keha raseerimispea
7. 3-6 mm kammpea
8. 9-12 mm kammpea
9. USB-kaabel

- Ei ole näidatud
10. Keha raseerimispea kaitsekork
 11. Puhastushari

LAADIMINE

- Kiirlaadimine 1,5 tunni jooksul, kasutusaeg 60 minutit pärast täielikku laadimist.
- Laadimiseks saate ühendada seadme USB-pordi arvutiga, akupangaga või mobiiltelefoni laadimisliidesega.
- Laadimise ajal põleb punane indikaatorlamp, kuid see ei vilgu; kui laadimine on lõpetatud, hakkab vilkuma valge tuli.
- Kui aku on peaaegu tühi, hakkab punane indikaatorlamp vilkuma, hoiatades kasutajat vajadusest seadet laadida.
- Kasutades USB-kaabliga: ei vilgu mingid tuled. Kasutades ilma USB-kaablit: põleb pidev valge tuli.

KASUTAMINE

Eemaldage karvad kaenla alt ja bikiinipiirkonnast. Need kaks on tundlikud piirkonnad, samuti teised kehaosad. Spetsiaalsete piirkondade, nagu bikiinipiirkond või kaenlaalused, raseerimiseks kasutage kõigepealt keha karvade trimmerit. Võite kasutada 3-6 mm kammpead või 9-12 mm kammpead, mis sobib keha karvade trimmeri peale. Lülitage seade sisse, veenduge, et trimmer liigub aeglaselt naha suunas, ja seejärel puudutage seda õrnalt nahaga. Te peaksite liikuma aeglaselt, lõigates karvu nende kasvu suuna vastaselt. Pärast karvade trimmimist saate kasutada ümmargust raseerimispead, et muuta nahk pehmemaks ja siledamaks. Hoiatus: Need lõiketerad on teravad. Olge kasutamisel ettevaatlik! Ärge vigastage ennast!

Ümmargune raseerimispea

- See raseerimispea aitab eemaldada lühikesi ja pehmeid karvu näolt, bikiinipiirkonnast, huultelt, lõuast ja põskedelt õrnalt ja valutult. See sobib igapäevaseks kasutamiseks, et tagada karvade kasv ja jätta nahk siledaks.
- See naiste näokarvade eemaldaja on spetsiaalselt loodud ülemiste ja alumiste huulte, põskede, lõua ja kaela jaoks. Samuti töötab virsikukarvade puhul. Palun liikuge aeglaselt ringjate liigutustega ja seade teeb oma töö ära.

Keha raseerimispea


Raseerimispea tagab lähedase raseerimise ja suurema naha õrnuse erinevates kehapiirkondades, nagu jalad, kaenlaalused ja muud kehaosad. Sellel on hüpoallergeenne lõiketerade pind ja kaarduvad lõiketerad, mis kaitsevad nahka vigastuste eest. See libiseb õrnalt üle naha, järgides keha kontuure, et tagada täiuslik raseerimistulemus.

Täpne trimmeripea

- Trimmige ohutult ja valutult karvu intiimpiirkondades, kaitstes tundlikku nahka punaste punnide, sügeluse või raseerimisvigastuste eest. Täpselt trimmige raskesti ligipääsetavaid kehaosi, näiteks bikiinipiirkonda.
- Lihtne raseerimine bikiinipiirkonnas ja muudes väikestes kohtades ilma ärrituseta. Bikiinikamm võimaldab saavutada soovitud lõikekõrguse bikiinipiirkonnas.

Täpse karvade trimmeri pea paigaldamine (vt F1)

Seadme tagaküljel on tähistatud üks tühi ring ja kaks täidetud ringi. Ühendage trimmeri pea täidetud ring seadme korpuse tühja ringiga. Seejärel asetage trimmeri pea seadme korpusesse; pöörake seda päripäeva, et lõpetada paigaldamine.

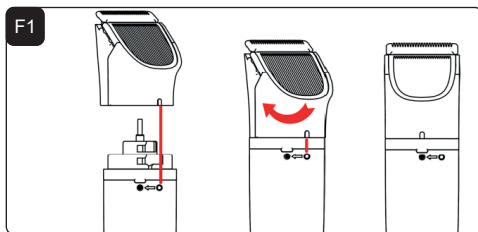


Ümmarguse raseerimispea kasutamine

- Eemaldage kaitsekork ümmarguselt raseerimispealt; lülitage lüliti sisse; asetage ümmargune raseerimispea nahale ja liikuge aeglaselt ringjate liigutustega.
- See ümmargune raseerimispea sobib lühikeste ja pehmete karvade jaoks näol, huultel, kätel, jalgadel jne.

Ümmarguse raseerimispea paigaldamine (vt F2)

- Ühendage keskne vaskvõll ümmarguse raseerimispeaga ja lähendage neid aeglaselt ja täpselt.
- Kui ümmarguse raseerimispea vertikaalne varras vastab seadme korpuse tühjale ringile, keerake ümmargust raseerimispead päripäeva, et paigaldamise samm lõpetada.

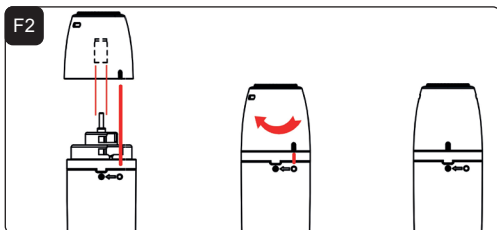

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- See toode on veekindel; seda saab hoida kraani all ja pesta.

Märkus: Pesemise ajal on vajalik vooluallikast lahti ühendamine. Meie karvaeemaldusseade on elektriline raseerija, mis ei tõmba karvu juurtest välja, vaid lõikab neid naha lähedalt, ilma ärritust põhjustamata.

- Sellel kvaliteetsel roostevabast terasest lõiketeral on hüpoallergeenne pind. IPX7 veekindlus, sobib kasutamiseks vannis.

Peade puhastamine

- Kasutage kaasasolevat harja, et puhastada trimmeri peadest allesjäänud karvad ja seejärel peske toodet kraani all.
- Kuivatage toode ja olge ettevaatlik, et mitte pühkida tera puuvillase lapi või paberrätikuga. Hoidke jahedas ja kuivas kohas.

REISILUKK

Märkus: Sellel tootel on "reisiluku funktsioon", mis on mõeldud toote kaitsmiseks laste eest selle juhusliku sisselülitamise vältimiseks. Palun lülitage reisilukk sisse, et toode oleks reisimise ajal lukus ja ei juhtuks juhuslikku avamist.

Reisiluku aktiveerimiseks hoidke lüliti all 3 sekundit, see lukustub ja samaaegselt vilgub valge tuli; lukust vabastamiseks hoidke lüliti all 3 sekundit ja lukustusfunktsioon kaob. Isegi kui toode on lukustatud, siis USB-kaabli ühendamisel see avatakse.

IPX7 VEEST KAITSE

IPX7 veekindel standard näitab raseerija veekindlust. See standard tähendab, et seade talub 1 meetri sügavuses vees upitamist kuni 30 minutit ilma kahjustusteta. Seega võib IPX7 kaitsega raseerijat ohutult kasutada vannides või duššides ning see töötab korralikult, kui see satub vette. Siiski ei soovitata pikaaegset vees viibimist või kõrgsurveveega kokkupuudet. See omadus kaitseb pritsmete või vihma eest igapäevasel kasutamisel, muutes hooldustööd praktilisemaks.

Toote õige utiliseerimine



- See märgend näitab, et seda toodet ei tohiks äraviskamisel segada teiste majapidamisjäätmetega kogu ELis.
- Keskkonna või inimeste tervise võimalike kahjustuste vältimiseks tuleb seda toodet ringlusse võtta vastutustundlikult, et edendada materjalide jätkusuutlikku taaskasutamist.
- Oma kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust poega, kust toode osteti. Nemad saavad selle toote keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks vastu võtta.



www.zilan.com.tr



@zilanhome