

EN

DE

TR

RO

PL

CRO

BIH

FR

ES

IT

RU

AL

BG

GR

MK

AR

FLORIA®

Make it Easy

Instruction Manual

Microwave Oven

ZLN4667



PLEASE NOTE THAT THE DEVICE MANUAL CAN BE CREATED FOR MORE THAN ONE MODEL.
INFORMATION YOUR DEVICE CAN NOT BE CONTAINING THE FUNCTION LISTED IN THE MANUAL.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS

- Before using this device please read the instruction manual carefully.
- Please make sure the rated voltage is the same as the voltage that you used.
- Please keep the instructions, the guaranty certificate, the sales receipt, and if possible, the carton with the inner packaging!
- The device is intended exclusively for private use and not for commercial use, not for professional use!
- Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use when attaching accessory parts, cleaning the device, or whenever a disturbance occurs. Switch off the device beforehand. Pull on the plug, not on the cable.
- To protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so in such a way that children do not have access to the device. Take care to ensure that the cable does not hang down.
- Test the device and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the device should not be used.
- Do not allow children to play with the device. Do not let children play with packaging material such as plastic bags.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with physical, sensory, or mental disabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or have been given instructions on how to use the appliance safely and understand the possible hazards. Cleaning and user maintenance should not be done by children unless they are under 8 years old and unsupervised.
- Do not repair the device yourself, but rather consult an authorized expert in case of a problem.
- For safety reasons, a broken or damaged mains lead may only be replaced by an equivalent lead from the manufacturer, our customer service department, or a similar qualified person.
- Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges, and the like.
- Switch off the device and unplug it, when you are not using the device.
- Use only original accessories provided by the supplier.


EN

- Do not use the device outdoors. (Unless the device is designed to be used outside.) Always protect against zero or sub-zero temperatures.
- Never use near water (bathtub, sink, etc.). The appliance should not be exposed to rain or moisture. Only use the device when your hands are dry.
- If the device falls into water, unplug it before taking it out of the water. Do not touch the water source. The device must be checked by a specialist before it is used again. To avoid the risk of electric shock, do not clean the device with water or immerse it in water.
- Use the device only for the intended purpose.
- This device must only be operated when connected to a grounded socket installed in accordance with regulations. Make sure that the supply voltage corresponds to the voltage stated on the type plate.
- Damages that occur when the device is used for purposes other than those specified in the instructions or is used incorrectly or is not repaired by experts are not covered by the warranty.
- Always use the device on a flat and horizontal surface.
- The device should not be used anymore after, in case of falling on a hard surface from height. Even invisible damage may cause negative effects on the functional safety of the device. The device can only be used after being checked by a professional.
- Never carry or pull the device by holding the power plug as there is a risk of a short circuit due to cable breakage. Do not bend, pinch, or pull the power cord over sharp edges.
- If there is a ventilation hole, do not cover it. Do not pour any liquid or powder into the ventilation holes.
- Do not insert fingers or other objects into the open parts of the device.
- Risk of burns! After the use of appliance some surfaces can be hot, be aware of the risks and be cautious of hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
- When operating the oven keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Do not cover any part of the oven with metal foil.
- A fire may cause if the oven is covered or touching inflammable material, including curtains draperies, walls and like, when on operation. Do not store any item on the oven during operation.
- The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming


of food only.

- Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
- The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
- This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
- Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
- Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling; therefore, care has to be taken when handle the container.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
- Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
- No liability is accepted in case of damage caused by improper use or failure to comply with these instructions.

GET TO KNOW YOUR MICROWAVE OVEN

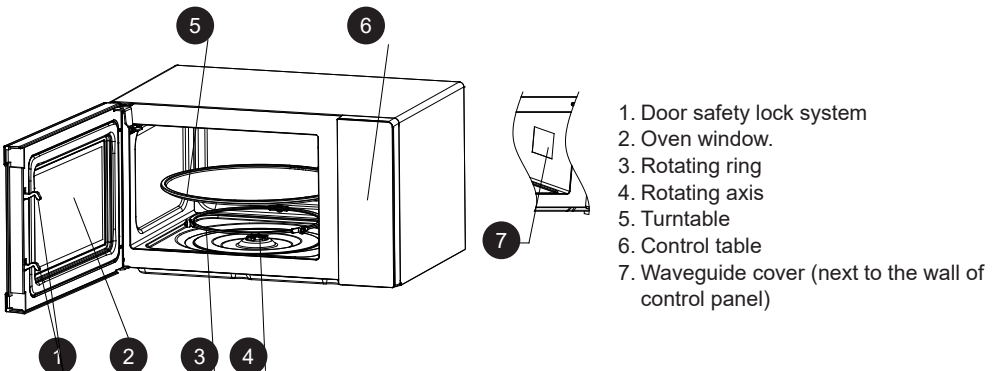

CONTROL PANEL

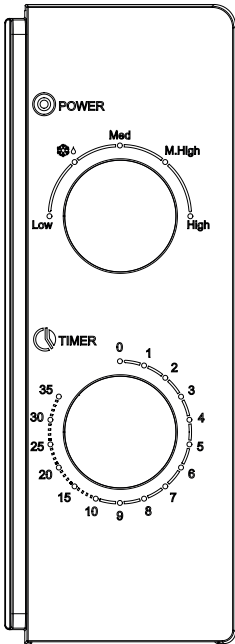

Timer Knob

The maximum timer setting is 35 minutes. When the set time elapses, a ringtone will sound, and the knob will automatically return to the "0" position.

No	Microwave Power	Microwave Output Ratio
1	Low	(About) 17% power output
2	Defrost	(About) 30% power output
3	Med	(About) 55% power output
4	M.High	(About) 80% power output
5	High	100% power output

Below is some food defrosting time advice:

No	Weight (g)	Defrost Time
1	200g	About 4 minutes
2	400g	About 8 minutes
3	600g	About 12 minutes

After Plug in or complete of operating, the appliance goes into off mode with power consumption: $<0.3W$

INSTALLATION AND PREPARATION

- Unpack the appliance completely. If a protective film is present on the oven, remove it before use. Inspect the unit carefully for any damage. If damage is found, contact your dealer immediately or reach out to the manufacturer's service center.
- Install the microwave oven in a dry, non-corrosive environment. Keep it away from sources of heat and moisture such as gas stoves, burners, or sinks.
- Ensure adequate ventilation. Maintain a minimum clearance of:
 - 20 cm from the back of the microwave to the wall,
 - 5 cm from the sides,
 - 20 cm of free space above the unit,
 - 85 cm from the base of the microwave to the floor.
- Avoid placing the microwave near electronic devices such as TVs, radios, or antennas, as it may cause picture or sound interference. A minimum distance of 5 meters is recommended.
- Ensure the power plug is easily accessible and the unit is properly grounded. Proper grounding prevents electrical shocks by forming a ground loop in case of leakage.
- Operate the microwave only with the door closed. Never use the appliance with the door open.
- Do not place the microwave inside a cabinet. This model is designed for freestanding use only.
- Odors or slight smoke may occur during initial use due to residual oil or manufacturing materials inside the cavity or on the heating elements. This is normal and will disappear after a few uses. Ensure good ventilation by keeping windows or doors open.
- To speed up this process, it is strongly recommended to place a cup of water inside the oven, set it to high power, and run the appliance several times.

OPERATION

- Before connecting the power cord, ensure the timer is set to the “0” position.
- Do not block the ventilation openings.
- Place the food in a suitable microwave-safe utensil and set it on the glass turntable tray.
- Close the door securely.
- Do not operate the microwave oven without food inside, as this may cause damage to the appliance.
- Turn the power level knob to choose the appropriate microwave setting for your food.
- The microwave oven will begin operating.
- If you need to pause during operation, simply open the door. To resume, close the door again.
- When the timer runs out, a bell will ring, and the internal lamp will automatically turn off.
- If you remove the food before the timer ends, always turn the timer back to the “0” position to prevent the microwave from running empty.
- It is recommended to wear oven mitts or heat-resistant gloves when removing hot food.
- Be careful not to touch the inner cavity walls, as they may be very hot.

Usage Tips

- Heating time is usually short – between 2 to 3 minutes. Do not exceed 5 minutes of continuous operation.
- Monitor the cooking process and adjust the time or power level according to your preferences. Avoid overheating the food.
- When heating porridge or congee, stir well before covering with plastic wrap (leave a corner open for ventilation) or use a perforated lid.
- During defrosting, it is recommended to open the door halfway through and turn the food to ensure even thawing.

COOKING TIPS

- Place thicker portions of food towards the outer edges of the dish, and thinner parts toward the center. Spread the food evenly and avoid overlapping when possible.
- Begin with a shorter cooking time. After it ends, evaluate the doneness and extend the time if necessary.
- Overcooking may cause smoke or burning.
- For foods such as chicken, hamburgers, or steaks, turn them once during cooking.
- If suitable, stir the food from the outside toward the center once or twice to ensure even cooking.
- After cooking ends, allow the food to stand inside the oven for a few minutes. This helps complete the cooking process and allows the food to cool gradually.
- Use the color and texture of the food to determine if it's properly cooked. Indicators include:
 - Steam is released from all parts of the food, not just the edges.
 - Poultry joints move freely.
 - Pork or poultry shows no traces of blood.
 - Fish appears opaque and flakes easily with a fork.
- If using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator (such as a porcelain plate) underneath it to prevent damage to the turntable and roller ring.
- When cooking foods high in fat, avoid allowing the plastic wrap to touch the food, as it may melt.
- Some plastic containers labeled as microwave-safe may not be suitable for cooking foods with high fat or sugar content.
- Also, do not exceed the preheating time recommended in the container's user manual.

CLEANING AND CARE

Microwave Oven - Cleaning Instructions

The oven should be cleaned regularly and all food residues should be removed.

- a. Always unplug the appliance from the wall outlet before cleaning. Allow it to cool completely. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- b. Failure to maintain the oven in a clean condition may lead to deterioration of its surfaces, which could negatively affect the lifespan of the appliance and may even result in a hazardous situation.
- c. Never use harsh detergents, gasoline, abrasive powders, or metal brushes to clean any part of the appliance.
- d. Do not remove the waveguide cover.
- e. After long-term use, the microwave oven may develop unpleasant odors. You can eliminate them using the following methods:
 1. Place several slices of lemon in a cup and heat at high microwave power for 2–3 minutes.
 2. Place a cup of black tea in the oven and heat it at high microwave power.
 3. Put some orange peels in the oven and heat them at high microwave power for 1 minute.
- f. When not in use, the appliance should be stored in a dry and well-ventilated area.

Cleaning Surfaces in Contact with Food

- After each use, wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by a dry cloth to remove any food splashes or grease. Accumulated grease can overheat and may cause smoke or even catch fire.

Tips for Cleaning

- Clean the exterior, door, and control panel with a soft damp cloth. Wipe the interior walls and waveguide cover to remove food splashes. Wash the turntable, rotation ring, and axis with mild soapy water, rinse well, and let them dry completely.

Correct Disposal of this product



- This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
- To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
- To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS GERÄTEHANDBUCH, INFORMATIONEN FÜR MEHR ALS EIN MODELL BEINHALTEN KANN. IHR GERÄT KÖNNTE MÖGLICHERWEISE NICHT DIE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG ERWÄHNTEN FUNKTIONEN BESITZEN. DIESE SPRACHE WURDE MIT HILFE VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ ÜBERSETZT.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN & WARNHINWEISE

- Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Nennspannung mit der Spannung übereinstimmt, die Sie verwenden.
- Bitte bewahren Sie die Anweisungen, den Garantiebeleg, den Verkaufsbeleg und, wenn möglich, den Karton mit der Innenverpackung auf!
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für den kommerziellen oder professionellen Gebrauch bestimmt!
- Stecken Sie den Stecker immer aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, wenn Sie Zubehörteile anbringen, das Gerät reinigen oder wenn eine Störung auftritt. Schalten Sie das Gerät vorher aus. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- Um Kinder vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, lassen Sie sie niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät. Wählen Sie daher den Standort Ihres Geräts so, dass Kinder keinen Zugang dazu haben. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunterhängt.
- Testen Sie das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn es irgendwelche Schäden gibt, darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial wie Plastiktüten spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die möglichen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind unter 8 Jahre alt und beaufsichtigt.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern konsultieren Sie im Falle eines Problems einen autorisierten Fachmann.
- Aus Sicherheitsgründen darf ein defektes oder beschädigtes Netzkabel nur durch ein gleichwertiges Kabel vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und ähnlichem fern.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör, das vom Lieferanten bereitgestellt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. (Es sei denn, das Gerät ist für den Außenbereich konzipiert.) Schützen Sie es stets vor Temperaturen unter null oder unter Null.


DE

- Verwenden Sie es niemals in der Nähe von Wasser (Badewanne, Waschbecken usw.). Das Gerät sollte nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn Ihre Hände trocken sind.
- Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie den Stecker, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen. Berühren Sie nicht die Wasserquelle. Das Gerät muss vor der erneuten Verwendung von einem Fachmann überprüft werden. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät darf nur betrieben werden, wenn es an eine vorschriftsmäßig installierte geerdete Steckdose angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
- Schäden, die durch die Verwendung des Geräts für andere als die in der Anleitung angegebenen Zwecke, durch unsachgemäße Verwendung oder durch nicht fachgerechte Reparaturen entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer ebenen und horizontalen Fläche.
- Das Gerät sollte nach einem Sturz auf eine harte Oberfläche aus der Höhe nicht mehr verwendet werden. Auch unsichtbare Schäden können die Funktionssicherheit des Geräts negativ beeinflussen. Das Gerät kann erst nach einer Überprüfung durch einen Fachmann wieder verwendet werden.
- Tragen oder ziehen Sie das Gerät niemals am Netzstecker, da es aufgrund eines Kabelbruchs zu einem Kurzschluss kommen kann. Biegen, quetschen oder ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten.
- Wenn es eine Lüftungsöffnung gibt, decken Sie diese nicht ab. Gießen Sie keine Flüssigkeiten oder Pulver in die Lüftungslöcher.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die offenen Teile des Geräts.
- Verbrennungsgefahr! Nach der Verwendung des Geräts können einige Oberflächen heiß sein. Seien Sie sich der Risiken bewusst und seien Sie vorsichtig mit heißen Oberflächen.
- Stellen Sie es nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds, eines beheizten Ofens oder einer Mikrowelle.
- Lassen Sie beim Betrieb des Ofens mindestens zehn Zentimeter Platz auf allen Seiten des Ofens, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und bevor Sie es reinigen.
- Bedecken Sie keinen Teil des Ofens mit Metallfolie.
- Ein Brand kann entstehen, wenn der Ofen bedeckt ist oder in Berührung mit brennbarem Material, einschließlich Vorhängen, Wänden und Ähnlichem, während des Betriebs kommt. Lagern Sie während des


Betriebs keine Gegenstände auf dem Ofen.

- Der Mikrowellenofen ist ausschließlich zum Auftauen, Kochen und Dämpfen von Lebensmitteln bestimmt.
- Tragen Sie immer schützende, isolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie Gegenstände in den heißen Ofen einlegen oder herausnehmen.
- Die Tür oder die äußere Oberfläche kann heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Dieses Produkt ist ein Gruppe 2 Klasse B ISM-Gerät. Die Definition von Gruppe 2 umfasst alle ISM (Industrielle, Wissenschaftliche und Medizinische) Geräte, bei denen Hochfrequenzenergie absichtlich in Form von elektromagnetischer Strahlung zur Materialbehandlung oder Funkenerosion erzeugt und/oder verwendet wird. Für Klasse B sind Geräte geeignet, die in Wohngebäuden und in Gebäuden, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude für Wohnzwecke versorgt.
- Geschirr sollte darauf überprüft werden, ob es für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet ist. Kochutensilien können heiß werden, weil Wärme von den erhitzten Lebensmitteln übertragen wird. Topflappen können erforderlich sein, um das Geschirr zu handhaben.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu verzögerter, eruptiver Siedung führen; daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie auch nach dem Erhitzen in der Mikrowelle explodieren können.
- Frittieren Sie keine Lebensmittel im Ofen. Heißes Öl kann Ofenteile und Utensilien beschädigen und sogar Hautverbrennungen verursachen.
- Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.

LERNEN SIE IHREN MIKROWELLENHERD KENNEN

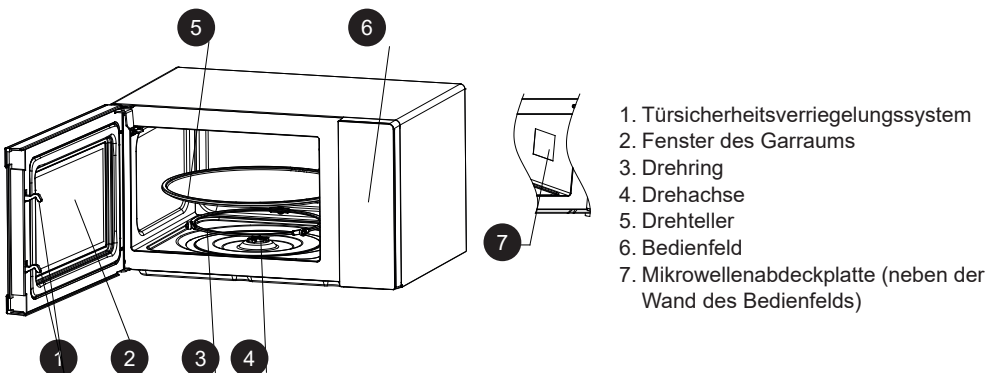

BEDIENFELD

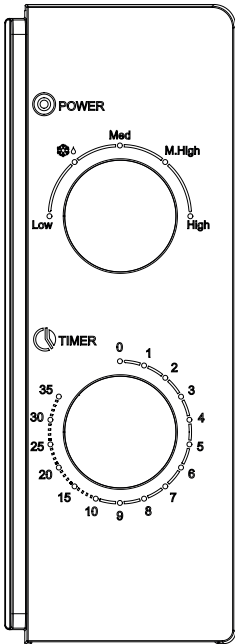**Zeitschaltknopf**

Die maximale Zeiteinstellung beträgt 35 Minuten. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton und der Knopf kehrt automatisch in die Position "0" zurück.V

Nr.	Mikrowellenleistung	Mikrowellenausgangsverhältnis
1	Niedrig	(Ca.) 17 % Leistungsausgabe
2	Auftauen	(Ca.) 30 % Leistungsausgabe
3	Auftauen	(Ca.) 55 % Leistungsausgabe
4	Mittel-Hoch	(Ca.) 80 % Leistungsausgabe
5	Hoch	(Ca.) 100 % Leistungsausgabe

Nachfolgend einige Empfehlungen zur Auftauzeit von Lebensmitteln:

Nr.	Gewicht (g)	Auftauzeit
1	200g	Ca. 4 Minuten
2	400g	Ca. 8 Minuten
3	600g	Ca. 12 Minuten

Nach dem Einstecken oder dem Abschluss des Betriebs wechselt das Gerät in den Aus-Modus. Aus-Modus: <0,3 W

INSTALLATION UND VORBEREITUNG

- Packen Sie das Gerät vollständig aus. Falls sich eine Schutzfolie am Ofen befindet, entfernen Sie diese vor der Inbetriebnahme. Überprüfen Sie das Gerät sorgfältig auf mögliche Schäden. Falls Schäden vorhanden sind, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler oder an das Kundendienstzentrum des Herstellers.
- Stellen Sie die Mikrowelle in einer trockenen, nicht korrosiven Umgebung auf. Halten Sie sie von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen wie Gasherden, Kochplatten oder Spülen fern.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Halten Sie folgende Mindestabstände ein:
 - 20 cm Abstand zur Rückwand,
 - 5 cm Abstand zu den Seiten,
 - 20 cm Freiraum oberhalb des Geräts,
 - 85 cm Abstand vom Geräteboden zum Fußboden.
- Vermeiden Sie es, die Mikrowelle in der Nähe von elektronischen Geräten wie Fernsehern, Radios oder Antennen aufzustellen, da es zu Bild- oder Tonstörungen kommen kann. Ein Mindestabstand von 5 Metern wird empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist und das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde. Eine korrekte Erdung verhindert Stromschläge durch Ableitung im Falle eines Lecks.
- Betreiben Sie die Mikrowelle nur bei geschlossener Tür. Verwenden Sie das Gerät niemals mit offener Tür.
- Stellen Sie die Mikrowelle nicht in einen Schrank. Dieses Modell ist ausschließlich für die freistehende Nutzung konzipiert.
- Beim ersten Gebrauch können Gerüche oder leichter Rauch auftreten. Dies liegt an Rückständen von Öl oder Herstellungstoffen im Garraum oder an den Heizelementen. Dies ist normal und verschwindet nach einigen Anwendungen. Sorgen Sie in dieser Zeit für gute Belüftung, z. B. durch geöffnete Fenster oder Türen.
- Um diesen Prozess zu beschleunigen, wird dringend empfohlen, eine Tasse Wasser in den Ofen zu stellen, die höchste Leistungsstufe zu wählen und das Gerät mehrmals zu betreiben.

BETRIEB

- Bevor Sie das Netzkabel anschließen, stellen Sie sicher, dass der Timer auf der "0"-Position steht.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
- Legen Sie das Essen in ein geeignetes mikrowellengeeignetes Gefäß und stellen Sie es auf den Glas-Drehteller.
- Schließen Sie die Tür fest.
- Betreiben Sie die Mikrowelle nicht ohne Lebensmittel darin, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Drehen Sie den Leistungsregler, um die passende Mikrowellenstufe für Ihr Essen auszuwählen.
- Die Mikrowelle beginnt mit dem Betrieb.
- Wenn Sie den Vorgang unterbrechen möchten, öffnen Sie einfach die Tür. Zum Fortsetzen schließen Sie die Tür wieder.
- Wenn der Timer abläuft, ertönt ein Signalton und die Innenlampe schaltet sich automatisch aus.
- Wenn Sie das Essen vor Ablauf des Timers herausnehmen, stellen Sie den Timer immer auf "0" zurück, um zu verhindern, dass die Mikrowelle leer läuft.
- Es wird empfohlen, Ofenhandschuhe oder hitzebeständige Handschuhe beim Herausnehmen von heißen Speisen zu tragen.
- Berühren Sie nicht die Innenwände der Kammer, da diese sehr heiß sein können.

Gebrauchstipps

- Die Heizzeit ist normalerweise kurz – zwischen 2 und 3 Minuten. Überschreiten Sie nicht 5 Minuten Dauerbetrieb.
- Überwachen Sie den Kochvorgang und passen Sie Zeit oder Leistungsstufe nach Ihren Vorlieben an. Vermeiden Sie das Überhitzen der Speisen.
- Beim Erwärmen von Brei oder Reisbrei rühren Sie gut um, bevor Sie ihn mit Frischhaltefolie abdecken (lassen Sie eine Ecke für die Belüftung offen) oder verwenden Sie einen perforierten Deckel.,
- Beim Auftauen wird empfohlen, die Tür zur Hälfte zu öffnen und das Essen zu wenden, um ein gleichmäßiges Auftauen zu gewährleisten.

KOCHTIPPS

- Platzieren Sie dickere Lebensmittelportionen eher am äußeren Rand des Behälters und dünnere Teile in der Mitte. Verteilen Sie das Essen gleichmäßig und vermeiden Sie möglichst Überlappungen.
- Beginnen Sie mit einer kürzeren Garzeit. Nach Ablauf prüfen Sie den Gargrad und verlängern die Zeit bei Bedarf.
- Zu langes Garen kann Rauch oder Anbrennen verursachen. • Bei Lebensmitteln wie Hähnchen, Hamburgern oder Steaks wenden Sie diese während des Garens einmal.
- Falls möglich, rühren Sie das Essen ein- oder zweimal von außen nach innen um, um ein gleichmäßiges Garen zu gewährleisten.
- Nach Ende des Garvorgangs lassen Sie das Essen noch einige Minuten in der Mikrowelle stehen. Das hilft, den Garprozess abzuschließen und das Essen langsam abzukühlen.
- Beurteilen Sie den Garzustand anhand von Farbe und Textur des Essens. Hinweise sind:
 - Dampf entweicht aus allen Teilen des Essens, nicht nur an den Rändern.
 - Gelenke bei Geflügel bewegen sich frei.
 - Schweine- oder Geflügelfleisch zeigt keine Blutflecken mehr.
 - Fisch ist undurchsichtig und lässt sich leicht mit einer Gabel zerteilen.
- Wenn Sie eine Bräunungsschale oder selbst erheizenden Behälter verwenden, legen Sie immer einen hitzebeständigen Isolator (z. B. einen Porzellanteller) darunter, um Drehteller und Rollring zu schützen.
- Bei fettreichen Speisen vermeiden Sie, dass die Frischhaltefolie das Essen berührt, da sie sonst schmelzen kann.
- Einige als mikrowellengeeignet gekennzeichnete Plastikbehälter sind möglicherweise nicht für die Zubereitung von fett- oder zuckerreichen Speisen geeignet.
- Überschreiten Sie außerdem nicht die im Benutzerhandbuch des Behälters empfohlene Vorheizzeit.

REINIGUNG UND PFLEGE

Mikrowellenofen – Reinigungsanleitung

Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und alle Lebensmittelreste entfernt werden.

- a. Ziehen Sie vor der Reinigung stets den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- b. Eine unzureichende Reinigung kann zu einer Verschlechterung der Oberflächen führen, was die Lebensdauer des Geräts negativ beeinflusst und sogar zu einer Gefährdung führen kann.
- c. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, Benzin, Scheuermittel oder Metallbürsten zur Reinigung irgendeines Teils des Geräts.
- d. Entfernen Sie nicht die Abdeckung des Wellenleiters.
- e. Nach längerer Nutzung kann der Mikrowellenofen unangenehme Gerüche entwickeln. Diese können Sie mit folgenden Methoden entfernen:
 1. Legen Sie mehrere Zitronenscheiben in eine Tasse und erhitzen Sie diese bei hoher Mikrowellenleistung 2–3 Minuten.
 2. Stellen Sie eine Tasse schwarzen Tee in den Ofen und erhitzen Sie sie bei hoher Mikrowellenleistung.
 3. Legen Sie einige Orangenschalen in den Ofen und erhitzen Sie diese 1 Minute bei hoher Mikrowellenleistung.
- f. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollte es an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.

Reinigung der mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Oberflächen

- Wischen Sie nach jedem Gebrauch die Abdeckung des Wellenleiters mit einem feuchten Tuch ab, anschließend mit einem trockenen Tuch, um Lebensmittelreste oder Fett zu entfernen. Angesammeltes Fett kann überhitzen, Rauch verursachen oder sogar Feuer fangen.

Tipps zur Reinigung

- Reinigen Sie das Äußere, die Tür und das Bedienfeld mit einem weichen, feuchten Tuch. Wischen Sie die Innenwände und die Abdeckung des Wellenleiters ab, um Speisereste zu entfernen. Waschen Sie den Drehteller, den Drehring und die Achse mit milder Seifenlauge, spülen Sie sie gut ab und lassen Sie alles vollständig trocknen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



- Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.
- Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
- Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt umweltgerecht recyceln.

CİHAZ KILAVUZU BİRDEN FAZLA MODEL BİLGİSİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ OLABİLECEĞİNİ LÜTFEN DİKKATE ALINIZ.
CİHAZINIZ, KILAVUZ İÇERİSİNDE BAHSİDİLEN ÖZELLİKLERİ İÇERMİYOR OLABİLİR.
DİL YAPAY ZEKA YARDIMIYLA ÇEVİRİLMİŞTİR.

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI VE UYARILAR

- Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Nominal voltajın, kullandığınız voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Talimatları, garanti belgesini, satış fişini ve mümkünse iç ambalajlı kartonu saklayın!
- Cihaz yalnızca özel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari veya profesyonel kullanım için uygun değildir!
- Cihaz kullanılmadığında, aksesuar parçaları takılırken, cihaz temizlenirken veya herhangi bir arıza meydana geldiğinde her zaman fişi prizden çıkarın. Önceden cihazı kapatın. Kabloyu değil, fişi çekin.
- Çocukları elektrikli cihazların tehlikelerinden korumak için, cihazla baş başa bırakmayın. Bu nedenle, cihazınızı yerleştirirken çocukların cihaza erişemeyeceği bir konum seçin. Kablonun sarkmadığından emin olun.
- Cihazı ve kabloyu düzenli olarak hasar açısından kontrol edin. Herhangi bir tür hasar varsa, cihaz kullanılmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Çocukların plastik torbalar gibi ambalaj malzemeleriyle oynamasına izin vermeyin.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelli ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimat verildiği ve olası tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşın altındaki çocuklar tarafından gözetim altında olmadıkça yapılmamalıdır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeyin, sorun yaşarsanız yetkili bir uzmana danışın.
- Güvenlik nedenleriyle, kırık veya hasarlı bir ana şebeke kablosu yalnızca üretici, müşteri hizmetleri departmanımız veya benzer nitelikteki bir kişi tarafından eşdeğer bir kabloyla değiştirilebilir.
- Cihazı ve kabloyu ısı, doğrudan güneş ışığı, nem, keskin kenarlar gibi durumlardan uzak tutun.
- Cihazı kullanmadığınızda kapatın ve fişini çekin.
- Sadece tedarikçi tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın.
- Cihazı dış mekanlarda kullanmayın. (Cihaz dışarıda kullanılmak üzere tasarlanmadıkça.) Sıfır veya altındaki sıcaklıklardan her zaman koruyun.


TR

- Su (küvet, lavabo vb.) yakınında asla kullanmayın. Cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalıdır. Cihazı sadece elleriniz kuru olduğunda kullanın.
- Cihaz suya düşerse, suya almadan önce fişini çekin. Su kaynağına dokunmayın. Cihaz tekrar kullanılmadan önce bir uzman tarafından kontrol edilmelidir. Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı suyla temizlemeyin veya suya daldırmayın.
- Cihazı yalnızca amaçlanan amaç için kullanın.
- Bu cihaz, yönetmeliklere uygun olarak kurulu bir topraklama soketine bağlandığında çalıştırılmalıdır. Besleme voltajının, tip plakasında belirtilen voltajla uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihaz, talimatlarda belirtilen amaçlar dışında kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında veya uzmanlar tarafından tamir edilmediğinde meydana gelen hasarlar garanti kapsamında değildir.
- Cihazı her zaman düz ve yatay bir yüzeyde kullanın.
- Cihaz, yüksekte sert bir yüzeye düşmesi durumunda artık kullanılmamalıdır. Görünmeyen hasarlar bile cihazın fonksiyonel güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Cihaz, bir profesyonel tarafından kontrol edildikten sonra kullanılabilir.
- Cihazı taşıırken veya çekerken asla fişi tutarak taşıma yapmayın, çünkü kablo kırılması nedeniyle kısa devre riski vardır. Güç kablosunu keskin kenarların üzerinden bükmeyin, sıkıştırmayın veya çekmeyin.
- Havalandırma deliği varsa, kapatmayın. Havalandırma deliklerine sıvı veya toz dökmeyin.
- Cihazın açık bölümlerine parmaklarınızı veya diğer nesneleri sokmayın.
- Yanma riski! Cihazın kullanımı sonrası bazı yüzeyler sıcak olabilir, risklerin farkında olun ve sıcak yüzeylere karşı dikkatli olun.
- Cihazı sıcak bir gaz veya elektrikli ocak üzerinde veya yakınında, bir fırında veya mikrodalga fırında kullanmayın.
- Fırın çalışırken, yeterli hava sirkülasyonu sağlamak için fırının tüm kenarlarından en az dört inçlik bir boşluk bırakın.
- Kullanılmadığında ve temizlemeden önce fişini prizden çekin. Parçaları takmadan veya çıkarmadan ve temizlemeden önce soğumasını bekleyin.
- Fırının herhangi bir kısmını metal folyo ile kapatmayın.
- Fırın çalışırken fırın örtülürse veya perdeler, duvarlar gibi yanıcı malzemelerle temas ederse yangın çıkabilir. Çalışma sırasında fırında herhangi bir eşya saklamayın.
- Mikrodalga fırın yalnızca yiyeceklerin çözdürülmesi, pişirilmesi ve buharda pişirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

TR


- Sıcak fırından ürünleri takarken veya çıkarırken her zaman koruyucu, yalıtımlı fırın eldivenleri giyin.
- Cihaz çalışırken kapı veya dış yüzey ısınabilir.
- Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2 tanımı, radyo frekansı enerjisinin kasıtlı olarak üretildiği ve/veya elektromanyetik radyasyon şeklinde kullanıldığı tüm ISM (Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi) ekipmanları ve kıvılcım erozyon ekipmanlarını içerir. Sınıf B ekipmanı, evlerde ve ev kullanımı amaçlı binaları besleyen düşük voltajlı bir güç kaynağı ağına doğrudan bağlı olan kurulumlarda kullanılmak üzere uygun ekipmanlardır.
- Mikrodalga fırında kullanılacak mutfak gereçlerinin uygun olduğundan emin olunmalıdır. Pişirme gereçleri, ısıtılmış yiyeceklerden aktarılan ısı nedeniyle sıcak olabilir. Gereci tutmak için tutacaklar gerekebilir.
- Mikrodalga ile içecek ısıtılması, gecikmeli patlayıcı kaynama ile sonuçlanabilir; bu nedenle, kabı tutarken dikkatli olunmalıdır.
- Kabuğundaki yumurtalar ve tamamen haşlanmış yumurtalar mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır çünkü mikrodalga ile ısıtma bittikten sonra bile patlayabilirler.
- Fırında yiyecekleri kızartmayın. Sıcak yağ fırın parçalarına ve mutfak gereçlerine zarar verebilir ve hatta cilt yanıklarına neden olabilir.
- Uygunsuz kullanım veya bu talimatlara uyulmaması durumunda meydana gelen hasarlarda sorumluluk kabul edilmez.

MİKRODALGA FIRININIZI TANIYIN

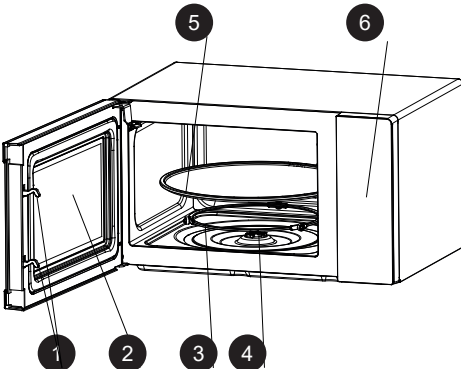

1. Kapak emniyet kilidi
2. Fırın camı
3. Döner halka
4. Dönme mili
5. Döner tabla
6. Kontrol paneli
7. Dalga kılavuzu kapağı (kontrol panelinin yanındaki iç kısımda)

KONTROL PANELİ

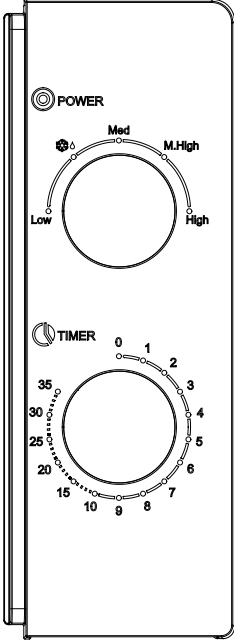

Zaman Ayarı

Zamanlayıcı en fazla 35 dakikaya kadar ayarlanabilir. Ayarlanan süre sona erdiğinde bir zil sesi duyulur ve düğme otomatik olarak "0" konumuna geri döner.

No	Güç Seviyesi	Mikrodalga Güç Çıkışı
1	Düşük	Yaklaşık 17% güç çıkışı
2	Buz çözme	Yaklaşık 30% güç çıkışı
3	Orta	Yaklaşık 55% güç çıkışı
4	Orta yüksek	Yaklaşık 80% güç çıkışı
5	Yüksek	100% güç çıkışı

Aşağıda bazı yiyecekler için çözme süresi önerileri yer almaktadır:

No	Ağırlık (g)	Buz Çözme Zamanı
1	200g	Yaklaşık 4 dakika
2	400g	Yaklaşık 8 dakika
3	600g	Yaklaşık 12 dakika

Fişe takıldıktan veya kullanım tamamlandıktan sonra cihaz kapalı moduna geçer. Kapalı mod: <0,3 W

KURULUM VE HAZIRLIK

- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Fırının üzerinde koruyucu bir film varsa, kullanmadan önce çıkarın. Üründe herhangi bir hasar olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Hasar tespit edilirse, derhal satıcınızı bilgilendirin veya ürünü üretici firmanın yetkili servis merkezine gönderin.
- Mikrodalga fırın kuru ve korozif olmayan ortamlarda kullanılmalıdır. Gaz ocağı veya su deposu gibi ısı ve nem kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Yeterli havalandırmayı sağlamak için:
 - Mikrodalga fırının arka yüzü ile duvar arasında en az 20 cm,
 - Yan yüzü ile duvar arasında en az 5 cm,
 - Üst yüzeyin üzerinde serbest boşluk olarak en az 20 cm bırakılmalıdır.
 - Mikrodalga fırının yerden yüksekliği en az 85 cm olmalıdır.
- Mikrodalga fırın, televizyon, radyo veya anten gibi cihazlardan uzak konumlandırılmalıdır. Aksi takdirde görüntü bozulması veya parazit gibi sorunlar yaşanabilir. Bu mesafe 5 metreden fazla olmalıdır.
- Cihaz, fişe kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Ayrıca elektrik kaçağı riskine karşı uygun bir şekilde topraklanmalıdır. Bu sayede bir kaçak durumunda elektrik çarpmasına karşı koruma sağlanır.
- Mikrodalga fırın yalnızca kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.
- Mikrodalga fırın, dolap içine yerleştirilmemelidir. Bu ürün yalnızca tezgah üstü kullanım için tasarlanmıştır.
- Üretim aşamasında fırın iç yüzeyinde veya ısıtıcı elemanlarda kalıntı yağ ya da üretim artığı bulunabilir. Bu nedenle ilk kullanımlarda hafif bir koku veya duman oluşması normaldir. Bu durum birkaç kullanım sonrası geçecektir. İyi bir havalandırma sağlamak için kapı veya pencereleri açık tutmanız önerilir. İlk kullanımlarda, fırının içine bir bardak su koyarak yüksek güç seviyesinde birkaç kez çalıştırmanız şiddetle tavsiye edilir.

KULLANIM

- Güç kablosunu bağlamadan önce zamanlayıcının "0" konumunda olduğundan emin olun.
- Havalandırma deliklerinin kapatılmadığından emin olun.
- Yemeği mikrodalgaya uygun bir kap içine koyun ve döner cam tablanın üzerine yerleştirin.
- Kapıyı tam olarak kapattığınızdan emin olun.
- Mikrodalga fırını içinde yiyecek olmadan çalıştırmayın. Bu, cihaza zarar verebilir.
- Güç seviyesi düğmesini çevirerek yemeğiniz için uygun mikrodalga ayarını seçin.
- Mikrodalga fırın çalışmaya başlayacaktır.
- Çalışma sırasında duraklatmak isterseniz kapağı açmanız yeterlidir. Devam etmek için kapağı tekrar kapatın.
- Zamanlayıcı süresi dolduğunda bir zil sesi duyulur ve iç lamba otomatik olarak kapanır.
- Zamanlayıcı süresi dolmadan yiyeceği çıkarırsanız, mikrodalgayı boş çalıştırmamak için zamanlayıcıyı her zaman tekrar "0" konumuna getirin.
- Sıcak yiyeceği çıkarırken fırın eldiveni veya ısıya dayanıklı eldiven kullanmanız önerilir.
- İç haznenin duvarlarına dokunmamaya dikkat edin; çok sıcak olabilirler.

Kullanım İpuçları

- Isıtma süresi genellikle kısadır – 2 ila 3 dakika arasında değişir. Kesintisiz 5 dakikadan fazla çalıştırmayın.
- Pişirme sürecini izleyin ve tercihinize göre süreyi veya güç seviyesini ayarlayın. Yiyeceklerin fazla ısınmasından kaçının.
- Sütlaç, lapa gibi yiyecekleri ısıtırken karıştırın, ardından üzerini streç filmle örtün (bir köşesini açık bırakın) veya delikli bir kapak kullanın.
- Çözme işlemi sırasında, yiyeceği eşit şekilde çözdürmek için sürenin yarısında kapağı açarak çevirmeniz önerilir.

PIŞİRME İPUÇLARI

- Yemeğin kalın kısımlarını tabağın dış kenarına, ince kısımlarını ise ortasına gelecek şekilde yerleştirin. Yiyecekleri tabakta eşit şekilde yayarak üst üste gelmelerini önleyin.
- Daha kısa bir pişirme süresiyle başlayın. Süre bitiminde pişme derecesini kontrol edin ve gerekiyorsa süreyi uzatın.
- Aşırı pişirme, duman oluşumuna veya yiyeceğin yanmasına neden olabilir.
- Tavuk, hamburger veya biftek gibi yiyecekleri pişirme sırasında bir kez çevirin.
- Eğer mümkünse, yiyeceği dıştan içe doğru bir veya iki kez karıştırarak eşit pişmesini sağlayın.
- Pişirme tamamlandıktan sonra yemeği birkaç dakika mikrodalga fırın içinde bekletin. Bu, pişirme sürecinin tamamlanmasına ve yiyeceğin yavaşça soğumasına yardımcı olur.
- Yiyeceğin rengini ve dokusunu gözlemleyerek pişmiş olmadığını anlayabilirsiniz. Aşağıdaki işaretlere dikkat edin:
 - Buhar yalnızca kenarlardan değil, yemeğin her tarafından çıkıyorsa
 - Tavuk eklemleri kolayca hareket ediyorsa
 - Domuz eti veya tavukta kan izi kalmamışsa
 - Balık mat görünüyor ve çatalla kolayca ayrılıyorsa, yiyecek yeterince pişmiş demektir.
- Kızartma kabı veya kendi kendine ısınan kaplar kullanıyorsanız, mutlaka altına ısıya dayanıklı bir yalıtıcı (örneğin porselen tabak) yerleştirin. Bu, döner tabla ve döner halka sisteminin zarar görmesini önler.
- Yağ oranı yüksek yiyecekleri pişirirken, streç filmin yemeğe temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde film eriyebilir.
- Mikrodalga uyumlu olarak etiketlenmiş bazı plastik kaplar, yağ veya şeker oranı yüksek yiyeceklerin pişirilmesi için uygun olmayabilir.
- Ayrıca, kapların kullanım kılavuzunda belirtilen ön ısıtma süresini aşmayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Mikrodalga Fırın - Temizlik Talimatları

Mikrodalga fırın düzenli olarak temizlenmeli ve tüm yiyecek kalıntıları temizlenmelidir.

- Temizliğe başlamadan önce cihazın fişini prizden çekin ve tamamen soğumasını bekleyin. Cihazı suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.
- Fırını temiz tutmamak, yüzeylerinde bozulmalara yol açabilir. Bu durum, cihazın ömrünü kısaltabilir ve tehlikeli durumlara sebep olabilir.
- Cihazın herhangi bir parçasını temizlemek için sert deterjanlar, benzin, aşındırıcı tozlar veya metal fırçalar kullanmayın.
- Dalga kılavuzu kapağını (waveguide cover) çıkarmayın.
- Uzun süreli kullanımdan sonra mikrodalga fırında kötü kokular oluşabilir. Bu kokuları gidermek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:
 - Bir fincana birkaç dilim limon koyun ve yüksek güçte 2-3 dakika ısıtın.
 - Bir fincan siyah çayı fırına koyun ve yüksek güçte ısıtın.
 - Bir miktar portakal kabuğunu fırına koyun ve yüksek güçte 1 dakika ısıtın.
- Kullanılmadığı zamanlarda cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Yiyeceklerle Temas Eden Yüzeylerin Temizliği

- Her kullanımdan sonra dalga kılavuzu kapağını nemli bir bezle silin, ardından kuru bezle kurulayın. Biriken yağlar sonra fırın ısınabilir, duman çıkabilir veya yangına sebep olabilir.

Temizlik İpuçları

- Cihazın dış yüzeyi, kapak ve kontrol panelini yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
- İç duvarları ve dalga kılavuzu kapağını yiyecek sıçramalarından arındırmak için silin.
- Döner tabla, döner halka ve dönme milini ılık sabunlu suyla yıkayın, iyice durulayın ve tamamen kurumasını sağlayın.

Uygun ürün imhası



- İşbu işaret, mevcut ürünün AB içerisinde diğer evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.
- Kontrol edilmemiş atık bertarafının çevreye ve insan sağlığına verebileceği muhtemel zararları önlemek adına, ürünü sorumluluk içinde maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımına teşvik adına geri dönüştürün.
- Kullandığınız cihazın iadesi için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı bayi ile iletişime geçin. Çevresel güvenli geri dönüşüm için mevcut ürünü sizden alacaklardır.

RENĂINĂI CĂ MANUALUL INFORMATIV A FOST CREAT PENTRU MAI MULTE MODELE ALE ACESTUI DISPOZITIV
 ESTE POSIBIL CA UNELE CARACTERISTICI MENȚIONATE ÎN MANUAL SĂ NU FIE DISPONIBILE PE DISPOZITIVULUI DVS.
 ACEASTĂ LIMBĂ A FOST TRADUSĂ CU AJUTORUL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE.

INSTRUCȚIUNI ȘI AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ


- Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.
- Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea nominală este aceeași cu tensiunea pe care ați utilizat-o.
- Vă rugăm să păstrați instrucțiunile, certificatul de garanție, chitanța de vânzare și, dacă este posibil, cartonul cu ambalajul interior!
- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării private și nu utilizării comerciale sau profesionale!
- Scoateți întotdeauna mufa din priză atunci când dispozitivul nu este în uz, când atașați accesorii, curățați dispozitivul sau în cazul unei defecțiuni. Opriti dispozitivul în prealabil. Trageți de mufă, nu de cablu.
- Pentru a proteja copiii de pericolele electrocasnicelor, nu-i lăsați niciodată nesupravegheați cu dispozitivul. Prin urmare, când selectați locul pentru dispozitivul dvs., asigurați-vă că copiii nu au acces la acesta. Aveți grijă să nu atârne cablul.
- Testați dispozitivul și cablul în mod regulat pentru a detecta eventuale daune. Dacă există vreo daună, dispozitivul nu ar trebui utilizat.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul. Nu lăsați copii să se joace cu materiale de ambalare precum pungile de plastic.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau să li se fi dat instrucțiuni despre modul de utilizare în condiții de siguranță și să înțeleagă riscurile posibile. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie făcute de către copii decât dacă au sub 8 ani și sunt nesupravegheați.
- Nu reparați dispozitivul singuri, ci consultați un expert autorizat în caz de problemă.
- Din motive de siguranță, un cablu principal rupt sau deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu echivalent de la producător, departamentul nostru de service pentru clienți sau o persoană similar calificată.
- Păstrați dispozitivul și cablul departe de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate, margini ascuțite și altele asemenea.
- Opreșteți dispozitivul și deconectați-l atunci când nu-l utilizați.
- Folosiți doar accesorii originale furnizate de furnizor.
- Nu utilizați dispozitivul în aer liber. (Cu excepția cazului în care dispozitivul este destinat utilizării în exterior.) Protejați întotdeauna împotriva temperaturilor zero sau sub zero grade Celsius.

- Nu utilizați niciodată aproape de apă (cadă, chiuvetă, etc.). Aparatul nu trebuie expus ploii sau umezelii. Utilizați aparatul numai când mâinile sunt uscate.
- Dacă dispozitivul cade în apă, deconectați-l înainte de a-l scoate din apă. Nu atingeți sursa de apă. Dispozitivul trebuie verificat de un specialist înainte de a fi utilizat din nou. Pentru a evita riscul de șoc electric, nu curățați dispozitivul cu apă sau nu-l scufundați în apă.
- Folosiți dispozitivul numai în scopul destinat.
- Acest dispozitiv trebuie utilizat numai atunci când este conectat la o priză cu pământ instalată conform regulamentelor. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu cea specificată pe plăcuța de tip.
- Daunele care apar când dispozitivul este utilizat în alte scopuri decât cele specificate în instrucțiuni, sau este utilizat în mod incorect sau nu este reparat de către experți nu sunt acoperite de garanție.
- Folosiți întotdeauna dispozitivul pe o suprafață plană și orizontală.
- Dispozitivul nu ar trebui utilizat după ce a căzut pe o suprafață dură de la înălțime. Chiar și daunele invizibile pot afecta negativ siguranța funcțională a dispozitivului. Dispozitivul poate fi utilizat numai după ce a fost verificat de un profesionist.
- Nu transportați sau trageți dispozitivul ținând mufa de alimentare, deoarece există riscul de scurtcircuit din cauza ruperii cablului. Nu îndoiți, nu striviți sau nu trageți cablul de alimentare peste margini ascuțite.
- Dacă există un orificiu de ventilare, nu-l acoperiți. Nu turnați lichide sau pulberi în orificiile de ventilare.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în părțile deschise ale dispozitivului.
- Risc de arsuri! După utilizarea aparatului, anumite suprafețe pot fi fierbinți; fiți conștienți de riscuri și fiți atenți la suprafețele fierbinți.
- Nu plasați sau lăsați la îndemână deasupra unei plite electrice sau pe gaz fierbinte, sau într-un cuptor încălzit sau într-un cuptor cu microunde.
- La funcționarea cuptorului mențineți cel puțin patru inci de spațiu pe toate laturile cuptorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului.
- Deconectați de la priză când nu este în uz și înainte de curățare. Lăsați să se răcească înainte de a pune sau de a scoate piese și înainte de a curăța.
- Nu acoperiți nicio parte a cuptorului cu folie de metal.
- O incendiere poate apărea dacă cuptorul este acoperit sau atinge materiale inflamabile, inclusiv perdele, draperii, pereți și altele asemenea, în timpul funcționării. Nu depozitați nimic pe cuptor în timpul funcționării.
- Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru dezghețarea, gătitul

și aburirea alimentelor.


- Púrtați întotdeauna mánuși de protecție izolate atunci când introduceți sau scoateți alimente din cuptorul fierbinte.
- Ușa sau suprafața exterioară poate deveni fierbinte în timpul funcționării aparatului.
- Acest produs este un echipament ISM din Grupul 2 Clasa B. Definiția Grupului 2 include toate echipamentele ISM (Industrial, Științific și Medical) în care energia radiofrecvenței este generată și/sau utilizată intenționat sub formă de radiație electromagnetică pentru tratarea materialului și echipamente de eroziune prin scânteie. Clasa B a echipamentului este echipament adecvat pentru utilizare în locuințe și în clădiri direct conectate la o rețea de alimentare cu tensiune joasă care alimentează clădiri utilizate în scopuri rezidențiale.
- Ustensilele ar trebui verificate pentru a vă asigura că sunt potrivite pentru utilizarea în cuptorul cu microunde. Ustensilele de gătit pot deveni fierbinți din cauza transferului de căldură de la alimentul încălzit. Mánușile de bucătărie pot fi necesare pentru manipularea ustensilelor.
- Încălzirea în cuptorul cu microunde a băuturilor poate duce la fierberea explozivă întârziată; prin urmare, trebuie să aveți grijă la manipularea recipientului.
- Ouăle în coajă și ouăle fierte tari întregi nu ar trebui încălzite în cuptoare cu microunde deoarece pot exploda chiar și după ce încălzirea cu microunde s-a încheiat.
- Nu prăjiți alimente în cuptor. Uleiul fierbinte poate deteriora piesele cuptorului și ustensilele și poate provoca chiar arsuri ale pielii.
- Nu se acceptă nicio răspundere în caz de daune cauzate de utilizarea incorectă sau nerespectarea acestor instrucțiuni.

CUNOAȘTEȚI CUPTORUL CU MICROVALURI

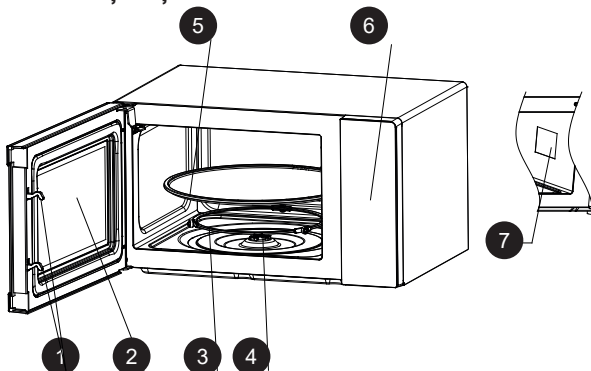

1. Sistem de blocare de siguranță a ușii
2. Fereastra cuptorului
3. Inel rotativ
4. Ax rotativ
5. Platou rotativ
6. Panou de control
7. Capacul ghidului de undă (lângă peretele panoului de control)

PANOU DE CONTROL

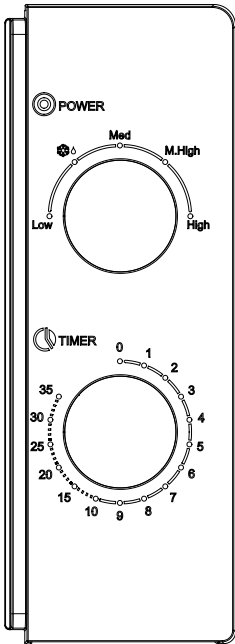

Buton temporizator

Setarea maximă a temporizatorului este de 35 de minute. Când timpul setat se scurge, se va auzi un semnal sonor, iar butonul va reveni automat în poziția "0".

Nr.	Putere microunde	Raport de ieșire al microundelor
1	Scăzută	(Aproximativ) 17% putere de ieșire
2	Decongelare	(Aproximativ) 30% putere de ieșire
3	Medie	(Aproximativ) 55% putere de ieșire
4	Mediu-Înaltă	(Aproximativ) 80% putere de ieșire
5	Ridicată	100% putere de ieșire

Mai jos sunt câteva recomandări privind timpul de decongelare a alimentelor:

Nr.	Greutate (g)	Timp de decongelare
1	200g	Aproximativ 4 minute
2	400g	Aproximativ 8 minute
3	600g	Aproximativ 12 minute

După conectare sau după finalizarea funcționării, aparatul intră în modul de oprire. Mod de oprire: <0,3 W

INSTALARE ȘI PREGĂTIRE

- Despachetați complet aparatul. Dacă există o folie de protecție pe cuptor, îndepărtați-o înainte de utilizare. Inspectați cu atenție unitatea pentru eventuale daune. Dacă se constată daune, contactați imediat distribuitorul sau apeleți centrul de service al producătorului.
- Instalați cuptorul cu microunde într-un mediu uscat și necoroziv. Țineți-l departe de surse de căldură și umiditate, cum ar fi aragazuri, plite sau chiuvete.
- Asigurați o ventilație adecvată. Mențineți o distanță minimă de:
 - 20 cm între spatele cuptorului și perete,
 - 5 cm de la laturi,
 - 20 cm spațiu liber deasupra unității,
 - 85 cm între baza cuptorului și podea.
- Evitați plasarea cuptorului lângă dispozitive electronice precum televizoare, radiouri sau antene, deoarece pot apărea interferențe ale imaginii sau sunetului. Se recomandă o distanță minimă de 5 metri.
- Asigurați-vă că ștecherul de alimentare este ușor accesibil și că aparatul este corect împământat. Împământarea adecvată previne șocurile electrice, formând un circuit de împământare în caz de scurgeri de curent.
- Utilizați cuptorul doar cu ușa închisă. Nu folosiți niciodată aparatul cu ușa deschisă.
- Nu amplasați cuptorul într-un dulap. Acest model este destinat exclusiv utilizării independente.
- La primele utilizări, pot apărea mirosuri sau o ușoară fumegație din cauza reziduurilor de ulei sau a materialelor de fabricație rămase în cavitate sau pe elementele de încălzire. Acest lucru este normal și va dispărea după câteva utilizări. Asigurați o bună ventilație prin deschiderea ferestrelor sau ușilor.
- Pentru a accelera acest proces, se recomandă să plasați o cană cu apă în cuptor, să setați puterea la maxim și să porniți aparatul de câteva ori.

FUNCȚIONARE

- Înainte de a conecta cablul de alimentare, asigurați-vă că temporizatorul este setat în poziția "0".
- Nu blocați orificiile de ventilație.
- Puneți alimentele într-un recipient adecvat pentru microunde și așezați-l pe platoul rotativ din sticlă.
- Închideți bine ușa.
- Nu utilizați cuptorul cu microunde fără alimente în interior, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul.
- Învârtiți butonul pentru nivelul de putere pentru a selecta setarea adecvată pentru preparatul dumneavoastră.
- Cuptorul cu microunde va începe să funcționeze.
- Dacă aveți nevoie să întrerupeți funcționarea, deschideți pur și simplu ușa. Pentru a relua, închideți din nou ușa.
- Când timpul setat se încheie, se va auzi un semnal sonor, iar lampa interioară se va opri automat.
- Dacă scoateți alimentele înainte ca temporizatorul să se termine, întoarceți întotdeauna temporizatorul în poziția "0" pentru a evita funcționarea cuptorului în gol.
- Se recomandă utilizarea mănușilor de cuptor sau a celor rezistente la căldură când scoateți alimente fierbinți.
- Aveți grijă să nu atingeți pereții interiori ai cavității, deoarece pot fi foarte fierbinți.

Sfaturi de utilizare

- Timpul de încălzire este de obicei scurt – între 2 și 3 minute. Nu depășiți 5 minute de funcționare continuă.
- Monitorizați procesul de gătire și ajustați timpul sau nivelul de putere în funcție de preferințe. Evitați supraîncălzirea alimentelor.
- Când încălziți terci sau supe, amestecați bine înainte de a acoperi cu folie alimentară (lăsați un colț deschis pentru ventilație) sau folosiți un capac perforat.
- Pe durata decongelării, se recomandă deschiderea ușii la jumătatea timpului și întoarcerea alimentelor pentru o dezghețare uniformă.

SFATURI PENTRU GĂTIT

- Așezați porțiunile mai groase ale alimentelor spre marginea exterioară a vasului, iar cele mai subțiri spre centru. Distribuți alimentele uniform și evitați suprapunerea, dacă este posibil.
- Începeți cu un timp de gătire mai scurt. După ce se termină, verificați gradul de preparare și prelungiți timpul dacă este necesar.
- Prepararea excesivă poate cauza fum sau ardere.
- Pentru alimente precum pui, hamburgeri sau fripturi, întoarceți-le o dată în timpul gătitului.
- Dacă este posibil, amestecați alimentele de la margine spre centru o dată sau de două ori pentru a asigura o gătire uniformă.
- După finalizarea gătitului, lăsați alimentele în cuptor câteva minute. Acest lucru ajută la finalizarea procesului de gătire și permite răcirea treptată.
- Folosiți culoarea și textura alimentelor pentru a determina dacă sunt complet găsite. Indicatoarele includ:
 - Se eliberează abur din toate părțile alimentului, nu doar de la margini.
 - Articulațiile păsării se mișcă liber.
 - Carnea de porc sau de pasăre nu prezintă urme de sânge.
 - Peștele este opac și se desface ușor cu furculița.
- Dacă folosiți un vas de rumenire sau un recipient cu autoîncălzire, plasați întotdeauna un suport izolator termorezistent (cum ar fi o farfurie de porțelan) dedesubt pentru a preveni deteriorarea platoului rotativ și ainelului cu role.
- Când gătiți alimente cu conținut ridicat de grăsimi, evitați ca folia de plastic să atingă mâncarea, deoarece se poate topi.
- Unele recipiente din plastic etichetate ca fiind "pentru microunde" pot să nu fie adecvate pentru gătitul alimentelor cu conținut ridicat de grăsimi sau zahăr.
- De asemenea, nu depășiți timpul de preîncălzire recomandat în manualul de utilizare al recipientului.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Cuptor cu microunde – Instrucțiuni de curățare

Cuptorul trebuie curățat regulat, iar toate reziduurile alimentare trebuie îndepărtate.

- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare. Lăsați-l să se răcească complet. Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
- Necurățarea corespunzătoare a cuptorului poate duce la deteriorarea suprafețelor, ceea ce poate afecta negativ durata de viață a aparatului și poate genera chiar situații periculoase.
- Nu folosiți niciodată detergenți agresivi, benzină, pudre abrazive sau perii metalice pentru curățarea niciunei părți a aparatului.
- Nu îndepărtați capacul ghidului de unde.
- După o utilizare îndelungată, cuptorul cu microunde poate căpăta mirosuri neplăcute. Le puteți elimina folosind următoarele metode:
 - Puneți câteva felii de lămâie într-o cană și încălziți la putere maximă timp de 2–3 minute.
 - Puneți o cană cu ceai negru în cuptor și încălziți-o la putere maximă.
 - Puneți coji de portocală în cuptor și încălziți-le la putere maximă timp de 1 minut.
- Când nu este utilizat, aparatul trebuie depozitat într-un loc uscat și bine ventilat.

Curățarea suprafețelor care intră în contact cu alimentele

- După fiecare utilizare, ștergeți capacul ghidului de unde cu o cârpă umedă, apoi cu una uscată, pentru a îndepărta stropii de mâncare sau grăsimea. Grăsimea acumulată se poate supraîncălzi, provocând fum sau chiar incendiu.

Sfaturi pentru curățare

- Curățați exteriorul, ușa și panoul de control cu o cârpă moale și umedă. Ștergeți pereții interiori și capacul ghidului de unde pentru a îndepărta stropii de mâncare. Spălați platoul rotativ, inelul de rotație și axul cu apă caldă și săpun delicat, clătiți bine și lăsați-le să se usuce complet.

Importator: •S.C. Zilanrom Trading S.r.l. Sos. Bucuresti-Urziceni nr 64B, Afumati, Jud ilfov (office@zilan.ro)
 •S.C. Scule si Unelte Design S.r.l. Strada 3, nr 11A, Afumati, jud ilfov (office@zilanofficial.ro)

Eliminarea corectă a acestui produs



- Această marcă indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE.
- Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
- Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură a mediului înconjurător.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE INSTRUKCJA URZĄDZENIA MOŻE BYĆ UTWORZONA I ZAWIERAĆ WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NIE TYLKO TEGO O MODELU. TWOJE URZĄDZENIE MOŻE NIE ZAWIERAĆ FUNKCJI WYMIENIONYCH W INSTRUKCJI URZĄDZENIA. TEN JĘZYK ZOSTAŁ PRZETŁUMACZONY ZA POMOCĄ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

INSTRUKCJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

- Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
- Upewnij się, że napięcie znamionowe w Twojej sieci jest takie samo, jak napięcie, wskazane na urządzeniu.
- Zachowaj instrukcję, certyfikat gwarancyjny, paragon sprzedaży i, jeśli to możliwe, karton z opakowaniem!
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku komercyjnego ani profesjonalnego!
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane oraz podczas podłączania akcesoriów, czyszczenia urządzenia lub gdy wystąpią zakłócenia. Wyłącz urządzenie wcześniej. Ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
- Aby chronić dzieci przed niebezpieczeństwami związanymi z urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj ich bez nadzoru przy urządzeniu. Dlatego wybierając miejsce dla urządzenia, rób to w taki sposób, aby dzieci nie miały do niego dostępu.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie i kabel zasilający pod kątem uszkodzeń. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi, takim jak plastikowe torby.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku do 8 lat i starsze oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją możliwe zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci w wieku do 8 lat i starsze oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pozostające bez nadzoru.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, ale w przypadku wystąpienia problemu skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.
- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony lub zepsuty przewód sieciowy można wymienić wyłącznie na równoważny przewód producenta. Wymiana powinna być przeprowadzona przez naszego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Trzymaj urządzenie i kabel z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, ostrych krawędzi itp.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, gdy nie używasz urządzenia.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez dostawcę.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz. (Chyba że urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz) Zawsze chroń je przed


temperaturami poniżej zera stopni C.

- Nigdy nie używaj w pobliżu wody (wanna, umywalka itp.). Urządzenie nie powinno być narażone na deszcz lub wilgoć. Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy masz suche ręce.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je od zasilania przed wyjęciem z wody. Urządzenie musi zostać sprawdzone przez specjalistę przed ponownym użyciem. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie czyść urządzenia wodą ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- To urządzenie może być używane tylko wtedy, gdy jest podłączone do uziemionego gniazdka zainstalowanego zgodnie z lokalnymi przepisami. Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w celach innych niż określone w instrukcji lub nieprawidłowego użytkowania lub nienaprawiania przez autoryzowane punkty serwisowe nie są objęte gwarancją.
- Zawsze używaj urządzenia na płaskiej i poziomej powierzchni.
- Urządzenia nie należy używać ponownie, jeśli spadnie z wysokości na twardą powierzchnię. Nawet niewidoczne uszkodzenia mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo funkcjonalne urządzenia. Urządzenie można używać wyłącznie po sprawdzeniu przez autoryzowany punkt serwisowy.
- Nigdy nie przenoś ani nie ciągnij urządzenia, trzymając za przewód zasilający, ponieważ istnieje ryzyko zwarcia z powodu pęknięcia kabla. Nie zginać, nie ścisnąć ani nie przeciągać przewodu zasilającego po ostrych krawędziach.
- Jeśli urządzenie posiada otwór wentylacyjny, nie należy go zakrywać. Nie wlewać żadnych płynów ani proszków do otworów wentylacyjnych.
- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do otwartych części urządzenia.
- Ryzyko oparzenia! Podczas i po użyciu urządzenia niektóre powierzchnie mogą być gorące. Należy być świadomym ryzyka i zachować ostrożność w kontakcie z gorącymi powierzchniami.
- Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w rozgrzanym piekarniku ani kuchenke mikrofalowej.
- Podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej należy zachować co najmniej dziesięć centymetrów wolnej przestrzeni z każdej strony kuchenki, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, oraz przed czyszczeniem. Przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem należy odczekać, aż ostygnie.
- Nie przykrywać żadnej części kuchenki mikrofalowej folią metalową.
- Przykrycie lub dotknięcie łatwopalnego materiału, w tym zasłon, firanek, ścian itp., podczas pracy kuchenki mikrofalowej, może spowodować pożar. Nie należy przechowywać żadnych przedmiotów na kuchenke

mikrofalowej podczas jej działania.


- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do rozmrażania, gotowania i gotowania na parze.
- Zawsze zakładaj ochronne, izolowane rękawice kuchenne podczas wkładania lub wyjmowania potraw z rozgrzanego piekarnika.
- Drzwiczki lub powierzchnia zewnętrzna mogą się nagrzewać podczas pracy urządzenia.
- Ten produkt jest urządzeniem Grupy 2 Klasy B ISM. Definicja Grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne), w których energia o częstotliwości radiowej jest celowo generowana i/lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów, a także urządzenia do obróbki elektroerozyjnej. Urządzenia Klasy B to urządzenia nadające się do użytku w gospodarstwach domowych oraz w zakładach bezpośrednio podłączonych do sieci niskiego napięcia, która zasila budynki mieszkalne.
- Należy sprawdzić, czy naczynia nadają się do użytku w kuchenke mikrofalowej. Naczynia kuchenne mogą się nagrzewać z powodu ciepła przenoszonego przez podgrzewane potrawy. Do chwytania naczyń mogą być potrzebne rękawice kuchenne.
- Podgrzewanie napojów w kuchenke mikrofalowej może prowadzić do opóźnionego, gwałtownego wrzenia, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
- Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
- Nie smażyć potraw w kuchenke mikrofalowej. Gorący olej może uszkodzić części i naczynia kuchenki, a nawet spowodować oparzenia skóry.
- Nieponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.

POZNAJ SWOJĄ KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ

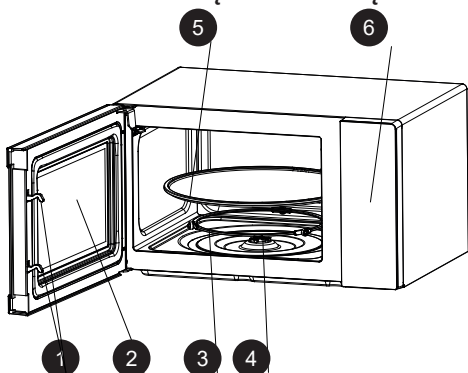

1. System blokady drzwiczek
2. Okienko kuchenki
3. Pierścień obrotowy
4. Oś obrotowa
5. Talerz obrotowy
6. Stół sterujący
7. Osłona falowodu (przy ścianie panelu sterowania)

PANEL STEROWANIA

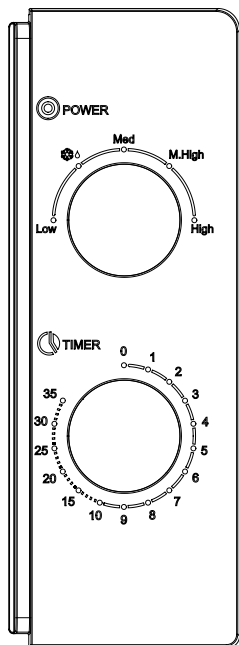

Pokrętko timera

Maksymalne ustawienie timera to 35 minut. Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a pokrętko automatycznie powróci do pozycji "0".

Nr	Moc mikrofalówki	Mocy mikrofalówki
1	Niska	(Okolo) 17% mocy wyjściowej
2	Rozmrażanie	(Okolo) 30% mocy wyjściowej
3	Średnia	(Okolo) 55% mocy wyjściowej
4	Średnio-wysoka	(Okolo) 80% mocy wyjściowej
5	Wysoka	100% mocy wyjściowej

Poniżej podano wskazówki dotyczące czasu rozmrażania żywności:

Nr	Waga (g)	Czas rozmrażania
1	200g	Okolo 4 minut
2	400g	Okolo 8 minut
3	600g	Okolo 12 minut

Po podłączeniu lub zakończeniu pracy urządzenie przechodzi w tryb czuwania. Tryb czuwania: <0,3 W

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

- Całkowicie rozpakuj urządzenie. Jeśli na kuchence znajduje się folia ochronna, usuń ją przed użyciem. Dokładnie sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą lub serwisem producenta.
- Zainstaluj kuchenkę mikrofalową w suchym, niekorozyjnym otoczeniu. Trzymaj ją z dala od źródeł ciepła i wilgoci, takich jak kuchenki gazowe, palniki lub zlewy.
- Zapewnij odpowiednią wentylację. Zachowaj minimalny odstęp:
 - 20 cm od tyłu kuchenki mikrofalowej do ściany,
 - 5 cm od boków,
 - 20 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem,
 - 85 cm od podstawy kuchenki mikrofalowej do podłogi.
- Unikaj umieszczania kuchenki mikrofalowej w pobliżu urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, radia lub anteny, ponieważ może to powodować zakłócenia obrazu lub dźwięku. Zaleca się zachowanie minimalnej odległości 5 metrów.
- Upewnij się, że wtyczka zasilania jest łatwo dostępna, a urządzenie jest prawidłowo uziemione. Prawidłowe uziemienie zapobiega porażeniom prądem elektrycznym poprzez utworzenie pętli uziemienia w przypadku upływu prądu.
- Używaj kuchenki mikrofalowej tylko z zamkniętymi drzwiczkami. Nigdy nie używaj urządzenia z otwartymi drzwiczkami.
- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w szafce. Ten model jest przeznaczony wyłącznie do użytku wolnostojącego.
- Podczas pierwszego użycia mogą pojawić się zapachy lub lekki dym z powodu resztek oleju lub materiałów produkcyjnych wewnątrz komory lub na elementach grzejnych. Jest to normalne i zniknie po kilku użyciach. Zapewnij dobrą wentylację, otwierając okna lub drzwiczki.
- Aby przyspieszyć ten proces, zdecydowanie zaleca się wstawienie szklanki wody do kuchenki mikrofalowej, ustawienie jej na wysoką moc i kilkukrotne uruchomienie urządzenia.

OBSŁUGA

- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że minutnik jest ustawiony w pozycji "0".
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Umieść jedzenie w odpowiednim naczyniu nadającym się do użytku w kuchence mikrofalowej i połóż je na szklanej tacy obrotowej.
- Dokładnie zamknij drzwiczki.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej bez jedzenia w środku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Obróć pokrętkę poziomu mocy, aby wybrać odpowiednie ustawienie mikrofalówki dla danego dania.
- Kuchenka mikrofalowa rozpocznie pracę.
- Aby przerwać pracę, wystarczy otworzyć drzwiczki. Aby wznowić, należy je ponownie zamknąć.
- Po upływie ustawionego czasu, rozlegnie się dźwięk dzwonka, a wewnętrzna lampka automatycznie zgaśnie.
- Jeśli wyjmiesz jedzenie przed upływem czasu ustawionego na timerze, zawsze przekręć timer z powrotem do pozycji "0", aby zapobiec pustej kuchence mikrofalowej.
- Zaleca się noszenie rękawic kuchennych lub rękawic żaroodpornych podczas wyjmowania gorącego jedzenia.
- Uważaj, aby nie dotykać wewnętrznych ścianek komory mikrofalowej, ponieważ mogą być bardzo gorące.

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Czas podgrzewania jest zazwyczaj krótki – od 2 do 3 minut. Nie należy przekraczać 5 minut ciągłej pracy.
- Monitoruj proces gotowania i dostosuj czas lub poziom mocy do swoich preferencji. Unikaj przegrzewania potrawy.
- Podczas podgrzewania owsianki lub kleiku ryżowego (congee) dobrze wymieszaj, a następnie przykryj folią spożywczą (pozostaw róg otwarty dla wentylacji) lub użyj perforowanej pokrywki.
- Podczas rozmrażania zaleca się otwarcie drzwiczek do połowy i obrócenie żywności, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA

- Umieszczaj grubsze porcje jedzenia bliżej zewnętrznych krawędzi naczynia, a cieńsze bliżej środka. Rozłóż jedzenie równomiernie i unikaj nakładania się, jeśli to możliwe.
- Zaczynij od krótszego czasu pieczenia. Po jego zakończeniu oceń stopień wysmażenia i w razie potrzeby wydłuż czas pieczenia. Przesmażenie może spowodować dymienie lub przypalenie.
- W przypadku potraw takich jak kurczak, hamburgery lub steki, przewróć je raz w trakcie pieczenia.
- Jeśli to możliwe, zamieszaj potrawy od zewnątrz do środka raz lub dwa razy, aby zapewnić równomierne upieczenie.
- Po zakończeniu pieczenia pozostaw potrawy w piekarniku na kilka minut. Pomoże to dokończyć proces pieczenia i pozwoli na stopniowe ostygnięcie potrawy.
- Oceń kolor i konsystencję potrawy, aby dowiedzieć się, czy jest ona odpowiednio upieczona. Oto kilka wskazówek:
- Para wydobywa się ze wszystkich części potrawy, a nie tylko z brzegów.
- Wieprzowina lub drób nie wykazują śladów krwi.
- Ryba jest matowa i łatwo daje się rozdrobnić widelcem.
- W przypadku korzystania z naczynia do zapiekania lub pojemnika samonagrzewającego się, zawsze należy umieścić pod nim żaroodporny izolator (np. talerz porcelanowy), aby zapobiec uszkodzeniu talerza obrotowego i pierścienia obrotowego.
- Podczas gotowania potraw o wysokiej zawartości tłuszczu należy unikać kontaktu folii z potrawą, ponieważ może się ona stopić.
- Niektóre plastikowe pojemniki oznaczone jako nadające się do kuchenki mikrofalowej mogą nie nadawać się do gotowania potraw o wysokiej zawartości tłuszczu lub cukru.
- Nie należy przekraczać czasu nagrzewania zalecanego w instrukcji obsługi pojemnika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Kuchenka mikrofalowa – Instrukcja czyszczenia

Kuchenkę mikrofalową należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie resztki przygotowywanych potraw.

- a. Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego. Pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
- b. Nieutrzymywanie kuchenki mikrofalowej w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu jej powierzchni, co może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia, a nawet doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- c. Nigdy nie używaj silnych detergentów, benzyny, proszków ściernych ani metalowych szczotek do czyszczenia jakiegokolwiek części urządzenia.
- d. Nie zdejmuj osłony falowodu.
- e. Po długotrwałym użytkowaniu kuchenka mikrofalowa może wydzielać nieprzyjemne zapachy. Możesz się ich pozbyć, stosując następujące metody:
 1. Umieść kilka plasterków cytryny w filiżance i podgrzewaj ją w kuchenie mikrofalowej z dużą mocą przez 2–3 minuty.
 2. Włóż filiżankę czarnej herbaty do kuchenki mikrofalowej i podgrzewaj ją w kuchenie mikrofalowej z dużą mocą.
 3. Włóż do kuchenki kilka skórek pomarańczy i podgrzewaj je w kuchenie mikrofalowej z dużą mocą przez 1 minutę.
- f. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Czyszczenie powierzchni mających kontakt z żywnością

- Po każdym użyciu przetrzyj osłonę falowodu wilgotną ściereczką, a następnie suchą ściereczką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub tłuszcz. Nagromadzony tłuszcz może się przegrzać i spowodować dymienie, a nawet zapalenie.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Czyść obudowę, drzwiczki i panel sterowania miękką, wilgotną ściereczką. Przetrzyj wewnętrzne ścianki i osłonę falowodu, aby usunąć resztki jedzenia. Umyj talerz obrotowy, pierścień obrotowy i oś w wodzie z łagodnym mydłem, dokładnie opłucz i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Importer: Zilan Polska Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego zilanpolska@zilan.com.tr

SERWIS: IBE Technologies Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce

Prawidłowe utylizowanie tego produktu



- To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE.
- Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy odpowiedzialnie je przetwarzać, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.
- Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oni przyjąć ten produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

MOLIMO DA IMATE U VIDU DA PRIRUČNIK UREDAJA MOŽE BITI IZRADEN ZA NA INFORMACIJE O VIŠE OD JEDNOG MODELA. VAŠ UREDAJ, MOŽDA NE SADRŽI ZNAČAJKE OPISANE U PRIRUČNIKU. OVAJ JEZIK JE PREVEDEN UZ POMOĆ UMJETNE INTELIGENCIJE.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

- Prije korištenja ovog uređaja, pažljivo pročitajte upute za uporabu.
- Pobrinite se da je naznačeni napon isti kao i napon koji koristite.
- Sačuvajte upute, jamstveni list, račun i, ako je moguće, kutiju s unutarnjim pakiranjem!
- Uređaj je namijenjen isključivo za privatnu uporabu i nije namijenjen za komercijalnu ili profesionalnu uporabu!
- Uvijek izvadite utikač iz utičnice kada uređaj nije u upotrebi, prilikom pričvršćivanja dodatnih dijelova, čišćenja uređaja ili kada se dogodi smetnja. Prethodno isključite uređaj. Povucite za utikač, a ne za kabel.
- Kako biste zaštitili djecu od opasnosti električnih aparata, nikada ih nemojte ostavljati bez nadzora s uređajem. Stoga, pri odabiru mjesta za svoj uređaj, postupite tako da djeca nemaju pristup uređaju. Pazite da kabel ne visi.
- Redovito provjeravajte uređaj i kabel na oštećenja. Ako postoji bilo kakvo oštećenje, uređaj se ne smije koristiti.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci da se igraju s materijalom za pakiranje poput plastičnih vrećica.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s fizičkim, senzornim ili mentalnim oštećenjima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod nadzorom ili uz upute o sigurnoj uporabi uređaja i razumijevanju mogućih opasnosti. Čišćenje i održavanje trebaju obavljati samo odrasle osobe, osim ako djeca nisu mlađa od 8 godina i nemaju nadzor.
- Ne popravljajte uređaj sami, već se obratite ovlaštenom stručnjaku u slučaju problema.
- Iz sigurnosnih razloga, oštećeni ili oštećeni glavni kabel smije zamijeniti samo ekvivalentni kabel proizvođača, naš odjel za korisnike ili slično kvalificirana osoba.
- Držite uređaj i kabel dalje od topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage, oštih rubova i slično.
- Isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice kada ga ne koristite.
- Koristite samo originalne dodatke koje je pružio dobavljač.
- Ne koristite uređaj na otvorenom. (Osim ako je uređaj namijenjen za vanjsku uporabu.) Uvijek se zaštitite od nultih ili subnultih temperatura.
- Nikada nemojte koristiti uređaj blizu vode (kupaonica, sudoper, itd.). Aparat ne smije biti izložen kiši ili vlazi. Uređaj koristite samo kada su vam ruke suhe.

CRO-BIH


- Ako uređaj padne u vodu, izvadite utikač prije nego što ga izvadite iz vode. Ne dodirujte izvor vode. Uređaj treba pregledati stručnjak prije ponovne uporabe. Kako biste izbjegli rizik od električnog udara, ne čistite uređaj vodom niti ga uranjajte u vodu.
- Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu.
- Ovaj uređaj se smije koristiti samo kada je spojen na uzemljeni priključak instaliran u skladu s propisima. Pazite da napajanje odgovara naponu navedenom na pločici s podacima.
- Oštećenja koja nastanu kada se uređaj koristi u druge svrhe nego što je navedeno u uputama, ili kada se koristi na nepravilan način ili nije popravljen od strane stručnjaka, ne pokriva jamstvo.
- Uvijek koristite uređaj na ravnoj i horizontalnoj površini.
- Uređaj se više ne smije koristiti nakon pada na tvrdi površinu s visine. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na funkcionalnu sigurnost uređaja. Uređaj se može koristiti tek nakon što ga pregleda stručnjak.
- Nikada ne nosite ili vučete uređaj držeći utikač jer postoji rizik od kratkog spoja zbog pucanja kablova. Ne savijajte, ne stiskajte ili ne vučete kabel preko oštih rubova.
- Ako postoji otvor za ventilaciju, nemojte ga prekrivati. Ne ulijevajte tekućine ili praškove u otvore za ventilaciju.
- Ne stavljajte prste ili druge predmete u otvorene dijelove uređaja.
- Opasnost od opekline! Nakon uporabe uređaja neke površine mogu biti vruće, budite svjesni rizika i budite oprezni s vrućim površinama.
- Ne stavljajte na ili u blizini vruće plinske ili električne peći, ili u grijanu pećnicu ili mikrovalnu pećnicu.
- Pri radu s pećnicom držite najmanje četiri inča slobodnog prostora sa svih strana pećnice kako bi osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka.
- Isključite iz utičnice kada nije u uporabi i prije čišćenja. Pustite da se ohladi prije stavljanja ili skidanja dijelova, i prije čišćenja.
- Ne pokrivajte nikakav dio pećnice metalnom folijom.
- Vatra može nastati ako je pećnica pokrivena ili dolazi u dodir s zapaljivim materijalom, uključujući zavjese, zavjese, zidove i slično, tijekom rada. Ne stavljajte bilo koji predmet na pećnicu tijekom rada.
- Mikrovalna pećnica je namijenjena samo za odmrzavanje, kuhanje i parenje hrane.
- Uvijek nosite zaštitne izolirane rukavice za pećnice prilikom umetanja ili vađenja predmeta iz vruće pećnice.
- Vrata ili vanjska površina mogu postati vrući kada uređaj radi.
- Ovaj proizvod je skupina 2 razred B opreme ISM. Definicija Skupine

CRO-BIH


2 uključuje svu opremu ISM (industrijsku, znanstvenu i medicinsku) u kojoj se namjerno generira radiofrekvencijska energija i/ili se koristi u obliku elektromagnetske radijacije za obradu materijala i opremu za iskru. Za razred B oprema je pogodna za upotrebu u domaćinstvima i u objektima izravno povezanim s mrežom niskog napona koja opskrbljuje zgrade koje se koriste u domaćoj svrsi.

- Posuđe treba provjeriti kako bi se osiguralo da je pogodno za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Kuhinjski pribor može postati vruć zbog topline prenesene iz zagrijane hrane. Potrebne su kuhinjske krpe za rukovanje priborom.
- Zagrijavanje napitka u mikrovalnoj pećnici može rezultirati odgođenim eruptivnim ključanjem; stoga treba paziti prilikom rukovanja spremnikom.
- Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon završenog zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.
- Ne pržite hranu u pećnici. Vruće ulje može oštetiti dijelove pećnice i pribor za jelo te čak uzrokovati opekline kože.
- Ne prihvaćamo odgovornost u slučaju oštećenja uzrokovanih nepravilnom uporabom ili nepoštivanjem ovih uputa.

UPOZNAJTE SVOJU MIKROVALNU PEĆNICU

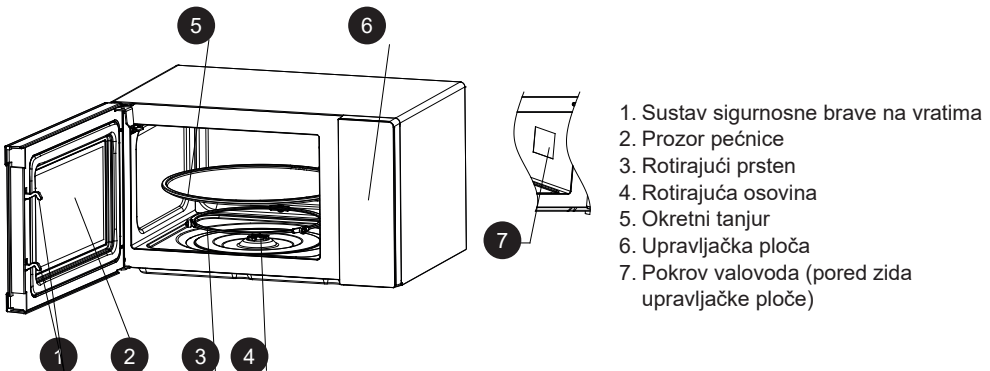

UPRAVLJAČKA PLOČA

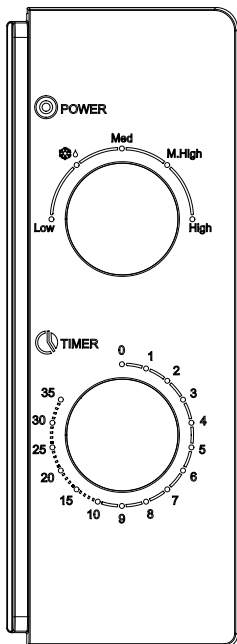**Pokr. timera**

Maksimalno podešavanje timera iznosi 35 minuta. Kada istekne postavljeno vrijeme, oglasit će se zvučni signal, a pokretni gumb automatski će se vratiti u položaj "0".

Br.	Snaga mikrovalne pećnice	Postotak izlazne snage
1	Niska	(Otprilike) 17% izlazne snage
2	Odmrzavanje	(Otprilike) 30% izlazne snage
3	Srednja	(Otprilike) 55% izlazne snage
4	Srednje visoka	(Otprilike) 80% izlazne snage
5	Visoka	100% izlazne snage

Upute za vrijeme odmrzavanja hrane:

Br.	Težina (g)	Vrijeme odmrzavanja
1	200g	Otprilike 4 minute
2	400g	Otprilike 8 minuta
3	600g	Otprilike 12 minuta

Nakon uključivanja ili završetka rada, uređaj prelazi u način mirovanja. Način mirovanja: <0,3 W

INSTALACIJA I PRIPREMA

- Kompletno raspakirajte uređaj. Ako je na pećnici prisutna zaštitna folija, uklonite je prije uporabe. Pažljivo pregledajte uređaj radi mogućih oštećenja. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje, odmah kontaktirajte svog prodavača ili ovlašteni servis proizvođača.
- Ugradite mikrovalnu pećnicu u suhom i nekorozivnom okruženju. Držite je podalje od izvora topline i vlage kao što su plinski štednjaci, plamenici ili sudoperi.
- Osigurajte odgovarajuću ventilaciju. Održavajte minimalni razmak od:
 - 20 cm između stražnje strane mikrovalne i zida,
 - 5 cm sa svake strane,
 - 20 cm slobodnog prostora iznad uređaja,
 - 85 cm između baze mikrovalne i poda.
- Izbjegavajte postavljanje mikrovalne u blizini elektroničkih uređaja kao što su televizori, radiji ili antene jer može doći do smetnji u slici ili zvuku. Preporučena minimalna udaljenost je 5 metara.
- Provjerite je li utikač lako dostupan i je li uređaj pravilno uzemljen. Pravilno uzemljenje sprječava električne udare stvaranjem uzemljene petlje u slučaju propuštanja struje.
- Mikrovalnu pećnicu koristite samo s potpuno zatvorenim vratima. Nikada ne koristite uređaj s otvorenim vratima.
- Ne postavljajte mikrovalnu unutar ormarića. Ovaj model je namijenjen isključivo za samostojeću upotrebu.
- Tijekom prve uporabe mogu se pojaviti mirisi ili lagani dim zbog ostataka ulja ili materijala iz proizvodnje unutar pećnice ili na grijaćim elementima. To je normalno i nestat će nakon nekoliko korištenja. Osigurajte dobro prozračivanje otvaranjem prozora ili vrata.
- Za ubrzanje ovog procesa preporučuje se staviti šalicu vode u pećnicu, postaviti na visoku snagu i pokrenuti uređaj nekoliko puta.

RAD

- Prije spajanja na napajanje, provjerite je li timer postavljen na položaj "0".
- Ne blokirajte otvore za ventilaciju.
- Stavite hranu u prikladnu posudu otpornu na mikrovalove i postavite je na stakleni tanjur s okretnom pločom.
- Sigurno zatvorite vrata.
- Ne koristite mikrovalnu pećnicu bez hrane unutra jer to može uzrokovati oštećenje uređaja.
- Okrenite regulator razine snage kako biste odabrali odgovarajuću postavku za vašu hranu.
- Mikrovalna pećnica će započeti s radom.
- Ako tijekom rada trebate pauzirati, jednostavno otvorite vrata. Za nastavak rada, ponovno ih zatvorite.
- Kada istekne vrijeme na timeru, oglasit će se zvučni signal, a unutarnja svjetiljka će se automatski isključiti.
- Ako izvadite hranu prije nego što timer istekne, uvijek vratite brojčanik na "0" kako biste spriječili rad prazne pećnice.
- Preporučuje se korištenje kuhinjskih rukavica ili rukavica otpornih na toplinu prilikom vađenja vruće hrane.
- Pazite da ne dodirujete unutarnje stijenke komore jer mogu biti vrlo vruće.

SAVJETI ZA UPOTREBU

- Vrijeme zagrijavanja je obično kratko – između 2 i 3 minute. Nemojte premašiti 5 minuta neprekidnog rada.
- Pratite postupak kuhanja i po potrebi prilagodite vrijeme ili razinu snage. Izbjegavajte pregrijavanje hrane.
- Prilikom zagrijavanja kaša ili variva, dobro promiješajte prije prekrivanja plastičnom folijom (ostavite jedan kut otvoren za ventilaciju) ili koristite poklopac s rupicama.
- Tijekom odmrzavanja preporučuje se otvoriti vrata na pola vremena i okrenuti hranu kako bi se ravnomjerno odmrznula.
- During defrosting, it is recommended to open the door halfway through and turn the food to ensure even thawing.

SAVJETI ZA KUHANJE

- Postavite deblje dijelove hrane prema vanjskim rubovima posude, a tanje dijelove prema sredini. Ravnomjerno rasporedite hranu i izbjegavajte preklapanje ako je moguće.
- Započnite s kraćim vremenom kuhanja. Nakon isteka provjerite je li hrana gotova i po potrebi produžite vrijeme.
- Prekuhavanje može uzrokovati dim ili izgaranje.
- Za hranu poput piletine, hamburgera ili odrezaka, okrenite ih jednom tijekom kuhanja.
- Ako je moguće, promiješajte hranu od vanjskog ruba prema sredini jednom ili dvaput kako bi se ravnomjerno skuhalo.
- Nakon završetka kuhanja, ostavite hranu da odstoji nekoliko minuta u pećnici. To pomaže dovršetku kuhanja i postupnom hlađenju hrane.
- Procijenite gotovost hrane prema boji i teksturi. Pokazatelji uključuju:
 - Para izlazi iz svih dijelova hrane, a ne samo s rubova.
 - Zglobovi peradi se lako pomiču.
 - Svinjetina ili perad ne pokazuju tragove krvi.
 - Riba izgleda neprozirno i lako se lomi vilicom.
- Ako koristite posudu za prženje ili samogrijući spremnik, uvijek postavite toplinski izolator (npr. porculanski tanjur) ispod kako biste spriječili oštećenje okretnog tanjura i prstena.
- Pri kuhanju hrane bogate mastima, pazite da plastična folija ne dodiruje hranu jer se može otopiti.
- Neki plastični spremnici označeni kao sigurni za mikrovalnu nisu prikladni za kuhanje hrane s visokim udjelom masti ili šećera.
- Također, ne premašujte preporučeno vrijeme prethodnog zagrijavanja navedeno u uputama za spremnik.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Upute za čišćenje mikrovalne pećnice

Pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve ostatke hrane.

- a. Uvijek isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja. Ostavite ga da se potpuno ohladi. Ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- b. Neodržavanje čistoće može dovesti do oštećenja površina, što može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja i uzrokovati opasne situacije.
- c. Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, benzin, abrazivne praškove ili metalne četke za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja.
- d. Nemojte uklanjati zaštitni pokrov valovoda.
- e. Nakon dugotrajne upotrebe može se pojaviti neugodan miris u pećnici. Možete ga ukloniti na sljedeće načine:
 1. Stavite nekoliko kriški limuna u šalicu i zagrijte na visokoj snazi 2–3 minute.
 2. Stavite šalicu crnog čaja u pećnicu i zagrijte na visokoj snazi.
 3. Stavite malo kore naranče u pećnicu i zagrijte 1 minutu na visokoj snazi.
- f. Kada se ne koristi, uređaj treba čuvati na suhom i dobro prozračenom mjestu.

Čišćenje površina koje dolaze u kontakt s hranom

- Nakon svake uporabe obrišite pokrov valovoda vlažnom krpom, a zatim suhom kako biste uklonili prskanje hrane ili masnoće. Nakupine masnoće mogu se pregrijati i izazvati dim ili čak požar.

Savjeti za čišćenje

- Očistite vanjsku površinu, vrata i upravljačku ploču mekanom vlažnom krpom. Obrišite unutarnje stijenke i pokrov valovoda kako biste uklonili prskanja hrane. Operite okretnu ploču, prsten za rotaciju i osovinu blagim sapunom, dobro isperite i ostavite da se potpuno osuše.

Uvoznik za HR: • ZED d.o.o. Industrijska cesta 5, 10360 Sesvete-HR Tel: +385 01 2006 148

Uvoznik za BIH: • Digitalis d.o.o. M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik-BiH Tel: +387 61 095 095

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



- Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom u cijeloj EU.
- Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa.
- Za povrat vašeg korištenog uređaja koristite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

VEUILLEZ PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LE MANUEL UTILISATEUR DE L'APPAREIL PEUT ÊTRE PRÉPARÉ POUR PLUS QU'UN MODÈLE. IL SE PEUT QUE VOTRE APPAREIL NE POSSEDE PAS LES CARACTÉRISTIQUES QUI SONT CITÉES DANS LE MANUEL UTILISATEUR. CETTE LANGUE A ÉTÉ TRADUITE AVEC L'AIDE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES & AVERTISSEMENTS


- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
- Veuillez vous assurer que la tension nominale est la même que la tension que vous utilisez.
- Veuillez conserver les instructions, le certificat de garantie, le reçu de vente, et si possible, le carton avec l'emballage intérieur !
- L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à un usage commercial, ni à un usage professionnel !
- Débranchez toujours la prise de la prise de courant chaque fois que l'appareil n'est pas utilisé, lors de la fixation des pièces accessoires, du nettoyage de l'appareil ou chaque fois qu'une perturbation se produit. Éteignez l'appareil au préalable. Tirez sur la prise, pas sur le câble.
- Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans surveillance avec l'appareil. Par conséquent, lors du choix de l'emplacement de votre appareil, faites-le de manière à ce que les enfants n'aient pas accès à l'appareil. Veillez à ce que le câble ne pende pas.
- Testez régulièrement l'appareil et le câble pour détecter tout dommage. S'il y a un dommage de quelque nature que ce soit, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes avec des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers possibles. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient moins de 8 ans et ne soient pas surveillés.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même, mais consultez plutôt un expert autorisé en cas de problème.
- Pour des raisons de sécurité, un cordon d'alimentation cassé ou endommagé ne peut être remplacé que par un cordon équivalent du fabricant, de notre service clientèle ou d'une personne qualifiée similaire.
- Gardez l'appareil et le câble éloignés de la chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, des bords tranchants et similaires.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis par le fournisseur.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. (Sauf si l'appareil est conçu pour

être utilisé à l'extérieur.) Protégez toujours contre les températures zéro ou inférieures à zéro.

- Ne jamais utiliser à proximité de l'eau (baignoire, lavabo, etc.). L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité. Utilisez uniquement l'appareil lorsque vos mains sont sèches.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le sortir de l'eau. Ne touchez pas la source d'eau. L'appareil doit être vérifié par un spécialiste avant d'être utilisé à nouveau. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu.
- Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il est connecté à une prise de terre installée conformément aux réglementations. Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Les dommages survenus lorsque l'appareil est utilisé à des fins autres que celles spécifiées dans les instructions ou est utilisé de manière incorrecte ou n'est pas réparé par des experts ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane et horizontale.
- L'appareil ne doit plus être utilisé après une chute sur une surface dure depuis une hauteur. Même un dommage invisible peut avoir des effets négatifs sur la sécurité fonctionnelle de l'appareil. L'appareil ne peut être utilisé qu'après avoir été vérifié par un professionnel.
- Ne transportez jamais et ne tirez jamais l'appareil en tenant la prise d'alimentation car il y a un risque de court-circuit en raison de la rupture du câble. Ne pliez pas, ne pincez pas et ne tirez pas le cordon d'alimentation sur des bords tranchants.
- S'il y a un trou de ventilation, ne le couvrez pas. Ne versez aucun liquide ou poudre dans les trous de ventilation.
- N'insérez pas les doigts ou d'autres objets dans les parties ouvertes de l'appareil.
- Risque de brûlures ! Après utilisation de l'appareil, certaines surfaces peuvent être chaudes, soyez conscient des risques et faites attention aux surfaces chaudes.
- Ne placez pas sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé ou dans un four à micro-ondes.
- Lors de l'utilisation du four, gardez au moins quatre pouces d'espace sur tous les côtés du four pour permettre une circulation d'air adéquate.
- Débranchez de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer.
- Ne couvrez aucune partie du four avec du papier d'aluminium.
- Un incendie peut se produire si le four est couvert ou touche un matériau inflammable, y compris les rideaux, les tentures, les murs et similaires, lorsqu'il est en fonctionnement. Ne rangez aucun objet sur le four pendant son fonctionnement.


- Le four à micro-ondes est destiné uniquement à la décongélation, la cuisson et la cuisson à la vapeur des aliments.
- Portez toujours des gants de protection isolants lorsque vous insérez ou retirez des objets du four chaud.
- La porte ou la surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Ce produit est un équipement ISM de classe B du groupe 2. La définition du groupe 2 contient tous les équipements ISM (Industriels, Scientifiques et Médicaux) dans lesquels l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement des matériaux, et les équipements d'érosion par étincelles. Pour les équipements de classe B, ce sont des équipements adaptés à une utilisation dans des établissements domestiques et dans des établissements directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension qui fournit des bâtiments utilisés à des fins domestiques.
- Les ustensiles doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils sont adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes. Les ustensiles de cuisson peuvent devenir chauds en raison de la chaleur transférée par les aliments chauffés. Des maniques peuvent être nécessaires pour manipuler l'ustensile.
- Le chauffage au micro-ondes des boissons peut entraîner une ébullition retardée; par conséquent, des précautions doivent être prises lors de la manipulation du récipient.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans les fours à micro-ondes car ils peuvent exploser même après la fin du chauffage au micro-ondes.
- Ne faites pas frire d'aliments dans le four. L'huile chaude peut endommager les parties du four et les ustensiles et même entraîner des brûlures cutanées.
- Aucune responsabilité n'est acceptée en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte ou une non-conformité à ces instructions.

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE FOUR À MICRO-ONDES

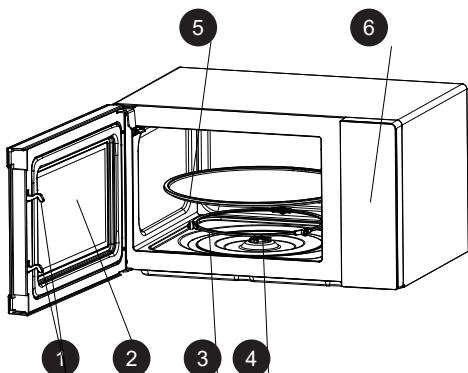

1. Système de verrouillage de sécurité de la porte
2. Fenêtre du four
3. Anneau rotatif
4. Axe rotatif
5. Plateau tournant
6. Tableau de commande
7. Couverture du guide d'ondes (à côté du panneau de commande)

PANNEAU DE COMMANDE

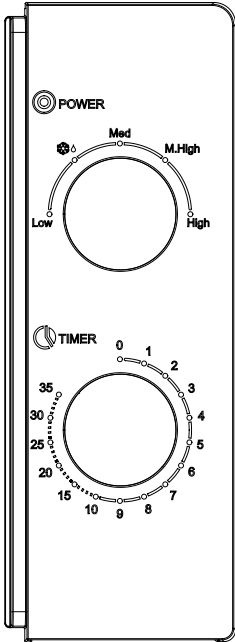

Bouton du minuteur

Le réglage maximal du minuteur est de 35 minutes. Lorsque le temps programmé s'écoule, une sonnerie retentit et le bouton revient automatiquement à la position "0".

N°	Puissance du micro-ondes	Taux de sortie du micro-ondes
1	Faible	(Environ) 17 % de la puissance
2	Décongélation	(Environ) 30 % de la puissance
3	Moyenne	(Environ) 55 % de la puissance
4	Moyenne-élevée	(Environ) 80 % de la puissance
5	Élevée	100 % de la puissance

Voici quelques conseils pour la décongélation des aliments :

N°	Poids (g)	Temps de décongélation
1	200g	Environ 4 minutes
2	400g	Environ 8 minutes
3	600g	Environ 12 minutes

Après le branchement ou la fin de l'utilisation, l'appareil passe en mode veille.
Mode veille : <0,3 W

INSTALLATION ET PRÉPARATION

- Déballiez complètement l'appareil. S'il y a un film de protection sur le four, retirez-le avant utilisation. Inspectez soigneusement l'appareil pour détecter d'éventuels dommages. En cas de dommage, contactez immédiatement votre revendeur ou le service après-vente du fabricant.
- Installez le four à micro-ondes dans un environnement sec et non corrosif. Tenez-le à l'écart des sources de chaleur et d'humidité, comme les cuisinières à gaz, les brûleurs ou les évier.
- Assurez une ventilation adéquate. Respectez les dégagements minimaux suivants :
 - 20 cm à l'arrière du four jusqu'au mur,
 - 5 cm sur les côtés,
 - 20 cm d'espace libre au-dessus de l'appareil,
 - 85 cm entre la base du four et le sol.
- Évitez de placer le micro-ondes près d'appareils électroniques comme les téléviseurs, radios ou antennes, car cela pourrait provoquer des interférences audio ou vidéo. Une distance minimale de 5 mètres est recommandée.
- Assurez-vous que la prise d'alimentation est facilement accessible et que l'appareil est correctement mis à la terre. Une bonne mise à la terre évite les chocs électriques en cas de fuite.
- N'utilisez le micro-ondes qu'avec la porte fermée. N'utilisez jamais l'appareil avec la porte ouverte.
- Ne placez pas le micro-ondes à l'intérieur d'un meuble. Ce modèle est conçu uniquement pour une utilisation en pose libre.
- Lors de la première utilisation, des odeurs ou une légère fumée peuvent apparaître à cause des résidus d'huiles ou de matériaux de fabrication présents dans la cavité ou sur les éléments chauffants. C'est normal et cela disparaîtra après quelques utilisations. Assurez une bonne aération en gardant les fenêtres ou portes ouvertes.
- Pour accélérer ce processus, il est fortement recommandé de placer une tasse d'eau à l'intérieur du four, de régler la puissance sur "élevée" et de faire fonctionner l'appareil plusieurs fois.

FONCTIONNEMENT

- Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que le minuteur est réglé sur la position "0".
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- Placez les aliments dans un récipient adapté au micro-ondes et posez-le sur le plateau en verre.
- Fermez soigneusement la porte.
- N'utilisez jamais le micro-ondes à vide, cela pourrait l'endommager.
- Tournez le bouton de puissance pour sélectionner le niveau adapté à votre aliment.
- Le micro-ondes commencera à fonctionner.
- Pour faire une pause pendant la cuisson, ouvrez simplement la porte. Pour reprendre, refermez la porte.
- Lorsque le minuteur atteint zéro, une sonnerie retentit et la lampe intérieure s'éteint automatiquement.
- Si vous retirez les aliments avant la fin du minuteur, remettez toujours le bouton à "0" pour éviter que le four fonctionne à vide.
- Il est recommandé de porter des gants isolants pour retirer les aliments chauds.
- Attention à ne pas toucher les parois internes, elles peuvent être très chaudes.

CONSEILS D'UTILISATION

- Le temps de chauffage est généralement court – entre 2 et 3 minutes. Ne dépassez pas 5 minutes de fonctionnement continu.
- Surveillez la cuisson et ajustez le temps ou la puissance selon vos préférences. Évitez la surchauffe.
- Pour chauffer des bouillies ou du porridge, remuez bien, couvrez d'un film plastique (laissez un coin ouvert pour l'aération) ou utilisez un couvercle perforé.
- Lors de la décongélation, ouvrez la porte à mi-parcours et retournez les aliments pour une décongélation uniforme.

CONSEILS DE CUISSON

- Placez les parties épaisses des aliments vers l'extérieur du plat, les plus fines au centre. Répartissez les aliments uniformément et évitez les superpositions si possible.
- Commencez avec un temps de cuisson plus court. Prolongez si nécessaire après avoir vérifié la cuisson.
- Une cuisson excessive peut provoquer de la fumée ou une combustion.
- Pour les aliments comme le poulet, les steaks ou les hamburgers, retournez-les à mi-cuisson.
- Si possible, remuez les aliments une ou deux fois de l'extérieur vers le centre pour une cuisson homogène.
- Une fois la cuisson terminée, laissez les aliments reposer quelques minutes dans le four. Cela permet de finaliser la cuisson et de refroidir progressivement.
- Utilisez la couleur et la texture pour vérifier la cuisson :
 - La vapeur doit s'échapper de toutes les parties de l'aliment, pas seulement des bords.
 - Les articulations de la volaille doivent bouger facilement.
 - Le porc ou la volaille ne doit plus présenter de traces de sang.
 - Le poisson doit être opaque et s'effiloche facilement avec une fourchette.
- Si vous utilisez un plat brunisseur ou un récipient auto-chauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur (comme une assiette en porcelaine) en dessous pour éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau.
- Lors de la cuisson d'aliments très gras, évitez que le film plastique touche la nourriture, il pourrait fondre.
- Certains contenants marqués comme compatibles micro-ondes peuvent ne pas convenir aux aliments riches en sucre ou en matières grasses.
- Ne dépassez jamais le temps de préchauffage recommandé dans le manuel du contenant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Four à micro-ondes – Instructions de nettoyage

Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus alimentaires doivent être enlevés.

- Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage. Laissez-le refroidir complètement. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Un manque d'entretien peut entraîner une dégradation des surfaces, affecter la durée de vie de l'appareil et présenter un risque.
- N'utilisez jamais de détergents agressifs, essence, poudres abrasives ou brosses métalliques.
- Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes.
- Après une utilisation prolongée, des odeurs désagréables peuvent apparaître. Vous pouvez les éliminer en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Placez plusieurs tranches de citron dans une tasse et chauffez à puissance maximale pendant 2–3 minutes.
 - Placez une tasse de thé noir dans le four et chauffez-la à puissance maximale.
 - Mettez des écorces d'orange dans le four et chauffez-les à puissance maximale pendant 1 minute.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un endroit sec et bien ventilé.

Nettoyage des surfaces en contact avec les aliments

- Après chaque utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon humide, puis un chiffon sec pour enlever les éclaboussures ou graisses. La graisse accumulée peut surchauffer, provoquer de la fumée, voire un incendie.

Conseils de nettoyage

- Nettoyez l'extérieur, la porte et le panneau de commande avec un chiffon doux et humide. Essuyez les parois intérieures et le couvercle du guide d'ondes pour enlever les résidus d'aliments.
- Lavez le plateau tournant, l'anneau et l'axe avec de l'eau savonneuse tiède, rincez-les bien, et laissez-les sécher complètement.

IMPORTATEUR: ZILAN FRANCE 9, Rue des Colonnes, 75002 Paris, France
 N° TVA : FR2953802378 N° SIRET : 95380237800018 zilanfrance2023@gmail.com

Élimination correcte de ce produit



- Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE.
- Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.
- Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique sûr.

POR FAVOR CONSIDERE QUE EL MANUAL DEL PISPOSITIVO PUEDE SER ELABORADO CON INFORMACIÓN DE MÁS DE UN MODELO ES POSIBLE QUE SU DISPOSITIVO NO CONTenga LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN EL MANUAL. ESTE IDIOMA HA SIDO TRADUCIDO CON LA AYUDA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS


- Antes de utilizar este dispositivo, por favor, lea cuidadosamente el manual de instrucciones.
- Asegúrese de que el voltaje nominal sea el mismo que el voltaje que está utilizando.
- ¡Por favor, guarde las instrucciones, el certificado de garantía, el recibo de venta y, si es posible, el cartón con el embalaje interior!
- El dispositivo está destinado exclusivamente para uso privado y no para uso comercial o profesional.
- Siempre retire el enchufe de la toma de corriente cuando el dispositivo no esté en uso, al conectar partes accesorias, al limpiar el dispositivo o cuando ocurra una interrupción. Apague el dispositivo de antemano. Tire del enchufe, no del cable.
- Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje sin supervisión con el dispositivo. Por lo tanto, al elegir la ubicación para su dispositivo, hágalo de manera que los niños no tengan acceso al dispositivo. Asegúrese de que el cable no cuelgue.
- Pruebe el dispositivo y el cable regularmente para detectar daños. Si hay algún tipo de daño, no se debe utilizar el dispositivo.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo. No deje que los niños jueguen con materiales de embalaje como bolsas de plástico.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de manera segura y comprendan los posibles peligros. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan menos de 8 años y estén supervisados.
- No repare el dispositivo usted mismo, consulte a un experto autorizado en caso de problema.
- Por razones de seguridad, un cable de alimentación roto o dañado solo puede ser reemplazado por un cable equivalente del fabricante, nuestro servicio de atención al cliente o una persona calificada similar.
- Mantenga el dispositivo y el cable alejados del calor, la luz solar directa, la humedad, los bordes afilados y similares.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo cuando no lo esté utilizando.
- Use solo accesorios originales proporcionados por el proveedor.
- No use el dispositivo al aire libre. (A menos que el dispositivo esté diseñado para ser usado afuera.) Siempre protéjalo contra temperaturas de cero o inferiores a cero.
- Nunca lo use cerca del agua (bañera, lavabo, etc.). El aparato no debe

ser expuesto a la lluvia o la humedad. Solo use el dispositivo cuando sus manos estén secas.

- Si el dispositivo cae al agua, desenchúfelo antes de sacarlo del agua. No toque la fuente de agua. El dispositivo debe ser revisado por un especialista antes de ser utilizado nuevamente. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie el dispositivo con agua ni lo sumerja en agua.
- Use el dispositivo solo para el propósito previsto.
- Este dispositivo solo debe ser operado cuando esté conectado a una toma de corriente con conexión a tierra instalada de acuerdo con las regulaciones. Asegúrese de que el voltaje de suministro corresponda al voltaje indicado en la placa de tipo.
- Los daños que ocurran cuando el dispositivo se use para propósitos distintos a los especificados en las instrucciones, se use incorrectamente o no sea reparado por expertos no están cubiertos por la garantía.
- Siempre use el dispositivo en una superficie plana y horizontal.
- El dispositivo no debe ser utilizado más después de caer en una superficie dura desde una altura. Incluso el daño invisible puede causar efectos negativos en la seguridad funcional del dispositivo. El dispositivo solo puede ser utilizado después de ser revisado por un profesional.
- Nunca transporte o tire del dispositivo sosteniendo el enchufe de alimentación ya que existe el riesgo de un cortocircuito debido a la rotura del cable. No doble, pellizque ni tire del cable de alimentación sobre bordes afilados.
- Si hay un orificio de ventilación, no lo cubra. No vierta ningún líquido o polvo en los orificios de ventilación.
- No inserte los dedos u otros objetos en las partes abiertas del dispositivo.
- ¡Riesgo de quemaduras! Después del uso del aparato algunas superficies pueden estar calientes, tenga en cuenta los riesgos y sea cauteloso con las superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente o en un microondas.
- Al operar el horno, mantenga al menos cuatro pulgadas de espacio en todos los lados del horno para permitir una adecuada circulación de aire.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar.
- No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio.
- Un incendio puede causar si el horno está cubierto o en contacto con material inflamable, incluyendo cortinas, tapices, paredes y similares, cuando esté en operación. No almacene ningún artículo en el horno durante la operación.


- El horno de microondas está destinado únicamente para descongelar, cocinar y vaporizar alimentos.
- Siempre use guantes protectores aislantes para horno al insertar o sacar artículos del horno caliente.
- La puerta o la superficie exterior pueden calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.
- Este producto es un equipo ISM de Grupo 2 Clase B. La definición de Grupo 2 incluye todo el equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el cual la energía de radiofrecuencia se genera y/o utiliza intencionalmente en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipos de erosión por chispas. Para la Clase B, es equipo adecuado para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de baja tensión que suministra edificios utilizados con fines domésticos.
- Los utensilios deben ser revisados para asegurar que sean adecuados para su uso en el horno microondas. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido de los alimentos calentados. Pueden ser necesarios agarraderas para manipular los utensilios.
- El calentamiento en microondas de bebidas puede resultar en una ebullición eruptiva retardada; por lo tanto, debe tenerse cuidado al manipular el recipiente.
- Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas ya que pueden explotar incluso después de haber terminado el calentamiento en microondas.
- No fría alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar las partes del horno y los utensilios e incluso causar quemaduras en la piel.
- No se acepta responsabilidad en caso de daños causados por el uso indebido o el incumplimiento de estas instrucciones.

CONOZCA SU HORNO MICROONDAS

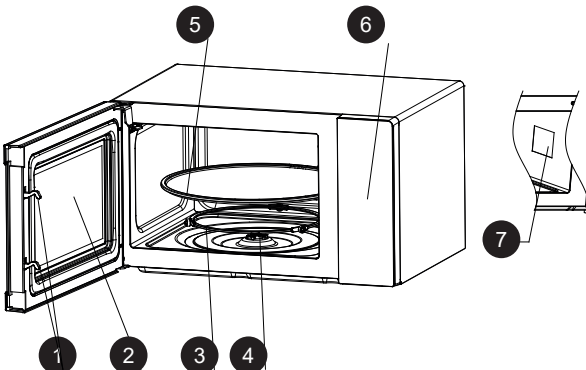

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Anillo giratorio
4. Eje giratorio
5. Plato giratorio
6. Panel de control
7. Cubierta de guía de ondas (junto a la pared del panel de control)

PANEL DE CONTROL

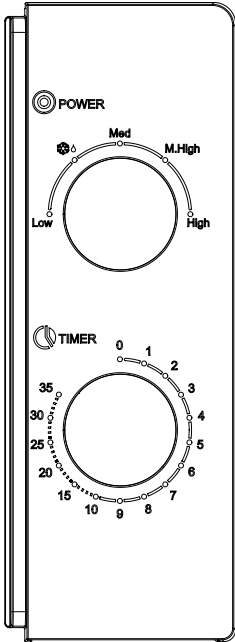

Perilla del Temporizador

El ajuste máximo del temporizador es de 35 minutos. Cuando el tiempo establecido finaliza, sonará una campanilla y la perilla volverá automáticamente a la posición "0".

Nº	Potencia del Microondas	Proporción de Salida del Microondas
1	Baja	(Aproximadamente) 17% de potencia
2	Descongelar	(Aproximadamente) 30% de potencia
3	Media	(Aproximadamente) 55% de potencia
4	Media-Alta	(Aproximadamente) 80% de potencia
5	Alta	100% de potencia

A continuación, algunos consejos para tiempos de descongelación de alimentos:

Nº	Peso (g)	Tiempo de Descongelación
1	200g	Aproximadamente 4 minutos
2	400g	Aproximadamente 8 minutos
3	600g	Aproximadamente 12 minutos

Después de enchufar o completar el funcionamiento, el aparato entra en modo de apagado. Modo apagado: <0,3 W

INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN

- Desempaque completamente el electrodoméstico. Si el horno tiene una película protectora, retírela antes de usarlo. Inspeccione la unidad cuidadosamente para detectar cualquier daño. Si encuentra daños, comuníquese de inmediato con su distribuidor o con el centro de servicio del fabricante.
- Instale el horno microondas en un ambiente seco y no corrosivo. Manténgalo alejado de fuentes de calor y humedad como estufas de gas, quemadores o fregaderos.
- Asegure una ventilación adecuada. Mantenga una distancia mínima de:
 - 20 cm desde la parte trasera del microondas hasta la pared,
 - 5 cm desde los laterales,
 - 20 cm de espacio libre por encima del aparato,
 - 85 cm desde la base del microondas hasta el suelo.
- Evite colocar el microondas cerca de dispositivos electrónicos como televisores, radios o antenas, ya que podría provocar interferencias en la imagen o el sonido. Se recomienda una distancia mínima de 5 metros.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación sea fácilmente accesible y que el aparato esté correctamente conectado a tierra. La conexión a tierra adecuada previene descargas eléctricas al formar un bucle a tierra en caso de fuga.
- Utilice el microondas únicamente con la puerta cerrada. Nunca lo use con la puerta abierta.
- No coloque el microondas dentro de un mueble. Este modelo está diseñado solo para uso independiente.
- Durante los primeros usos puede haber olores o un leve humo debido a residuos de aceite o materiales de fabricación en la cavidad o en los elementos calefactores. Esto es normal y desaparecerá tras varios usos. Asegure una buena ventilación manteniendo las ventanas o puertas abiertas.
- Para acelerar este proceso, se recomienda colocar una taza de agua dentro del horno, configurarlo en potencia alta y hacerlo funcionar varias veces.

FUNCIONAMIENTO

- Antes de conectar el cable de alimentación, asegúrese de que el temporizador esté en la posición "0".
- No obstruya las aberturas de ventilación.
- Coloque los alimentos en un recipiente apto para microondas y colóquelo sobre la bandeja giratoria de vidrio.
- Cierre bien la puerta.
- No opere el microondas sin alimentos en su interior, ya que esto puede dañar el aparato.
- Gire el botón de potencia para seleccionar el ajuste adecuado para su alimento.
- El microondas comenzará a funcionar.
- Si necesita pausar durante el funcionamiento, simplemente abra la puerta. Para continuar, ciérrela nuevamente.
- Cuando se agote el tiempo del temporizador, sonará una campana y la lámpara interna se apagará automáticamente.
- Si retira la comida antes de que termine el tiempo, asegúrese siempre de devolver el temporizador a la posición "0" para evitar que el microondas funcione en vacío.
- Se recomienda usar guantes de horno o guantes resistentes al calor al retirar alimentos calientes.
- Tenga cuidado de no tocar las paredes internas de la cavidad, ya que pueden estar muy calientes.

Consejos de uso

- El tiempo de calentamiento suele ser corto – entre 2 y 3 minutos. No exceda los 5 minutos de funcionamiento continuo.
- Vigile el proceso de cocción y ajuste el tiempo o la potencia según sus preferencias. Evite sobrecalentar los alimentos.
- Cuando caliente gachas o sopas espesas, mezcle bien antes de cubrir con film plástico (deje una esquina abierta para ventilación) o use una tapa perforada.
- Durante la descongelación, se recomienda abrir la puerta a la mitad del proceso y voltear los alimentos para asegurar un descongelado uniforme.

CONSEJOS DE COCCIÓN

- Coloque las partes más gruesas de los alimentos hacia los bordes del recipiente y las más delgadas hacia el centro. Distribuya los alimentos de manera uniforme y evite superponerlos.
- Comience con un tiempo de cocción más corto. Una vez finalizado, evalúe el nivel de cocción y extienda el tiempo si es necesario.
- La sobrecocción puede provocar humo o quemaduras.
- Para alimentos como pollo, hamburguesas o bistecs, gírelos una vez durante la cocción.
- Si es posible, revuelva los alimentos desde el exterior hacia el centro una o dos veces para asegurar una cocción uniforme.
- Después de terminar la cocción, deje reposar los alimentos dentro del horno durante unos minutos. Esto ayuda a completar la cocción y permite que se enfríen gradualmente.
- Utilice el color y la textura de los alimentos para determinar si están bien cocidos. Indicadores incluyen:
 - El vapor se libera desde todas las partes del alimento, no solo de los bordes.
 - Las articulaciones del ave se mueven fácilmente.
 - El cerdo o el ave no presentan restos de sangre.
 - El pescado se ve opaco y se desmenuza fácilmente con un tenedor.
- Si utiliza un recipiente de dorado o auto-calentamiento, coloque siempre un aislante resistente al calor (como un plato de porcelana) debajo para evitar daños al plato giratorio y al anillo rodante.
- Cuando cocine alimentos con alto contenido de grasa, evite que el film plástico toque el alimento, ya que podría derretirse.
- Algunos recipientes de plástico etiquetados como aptos para microondas pueden no ser adecuados para cocinar alimentos con alto contenido de grasa o azúcar.
- Tampoco exceda el tiempo de precalentamiento recomendado en el manual del recipiente.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Horno microondas – Instrucciones de limpieza

El horno debe limpiarse regularmente y eliminar todos los residuos de alimentos.

- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo. Déjelo enfriar completamente. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No mantener el horno limpio puede deteriorar sus superficies, acortar su vida útil e incluso representar un riesgo de seguridad.
- Nunca utilice detergentes agresivos, gasolina, polvos abrasivos ni cepillos metálicos para limpiar cualquier parte del aparato.
- No retire la cubierta del guíaondas.
- Tras un uso prolongado, el horno microondas puede desarrollar olores desagradables. Puede eliminarlos con los siguientes métodos:
 - Coloque varias rodajas de limón en una taza y caliéntela a potencia alta durante 2–3 minutos.
 - Coloque una taza de té negro en el horno y caliéntela a potencia alta.
 - Coloque cáscaras de naranja en el horno y caliéntelas a potencia alta durante 1 minuto.
- Cuando no se utilice, el aparato debe almacenarse en un lugar seco y bien ventilado.

Limpieza de superficies en contacto con alimentos

- Después de cada uso, limpie la cubierta del guíaondas con un paño húmedo y luego con uno seco para eliminar salpicaduras o grasa. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y provocar humo o incluso incendiarse.

Consejos de limpieza

- Limpie el exterior, la puerta y el panel de control con un paño suave y húmedo. Limpie las paredes interiores y la cubierta del guíaondas para eliminar salpicaduras. Lave el plato giratorio, el anillo de rotación y el eje con agua jabonosa suave, enjuáguelos bien y déjelos secar completamente.

Disposición correcta de este producto



- Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE.
- Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a una disposición de residuos no controlada, recíclalo de manera responsable para promover el reuso sostenible de los recursos materiales.
- Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recolección o contacta al minorista donde se compró el producto. Pueden llevar este producto para su reciclaje ambiental seguro.

SI PREGA DI NOTARE CHE IL MANUALE DI ISTRUZIONI POTREBBE ESSERE STATO CREATO PER LE INFORMAZIONI DI PIU' DI UN MODELLO. IL VOSTRO APPARECCHIO POTREBBE NON INCLUDERE LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NEL MANUALE. QUESTA LINGUA È STATA TRADOTTA CON L'AUTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE


- Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente il manuale di istruzioni.
- Assicurarsi che la tensione nominale sia la stessa della tensione utilizzata.
- Conservare le istruzioni, il certificato di garanzia, lo scontrino e, se possibile, il cartone con l'imballaggio interno.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale, né professionale.
- Scollegare sempre la spina dalla presa quando il dispositivo non è in uso, durante il montaggio delle parti accessorie, la pulizia o in caso di disturbi. Spegnerne sempre il dispositivo prima di procedere. Tirare la spina, non il cavo.
- Per proteggere i bambini dai pericoli degli elettrodomestici, non lasciarli mai incustoditi con il dispositivo. Pertanto, posizionare il dispositivo in modo che i bambini non vi abbiano accesso. Assicurarsi che il cavo non penzoli.
- Controllare regolarmente il dispositivo e il cavo per verificare eventuali danni. In caso di danni, non utilizzare il dispositivo.
- Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo o con il materiale di imballaggio come sacchetti di plastica.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età superiore ai 8 anni e da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a patto che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e comprendano i possibili pericoli. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite dai bambini a meno che non abbiano meno di 8 anni e non siano non sorvegliati.
- Non riparare il dispositivo da soli, ma consultare un esperto autorizzato in caso di problemi.
- Per motivi di sicurezza, un cavo di alimentazione rotto o danneggiato può essere sostituito solo con uno equivalente del produttore, del nostro servizio clienti o di una persona qualificata simile.
- Tenere il dispositivo e il cavo lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità, spigoli vivi e simili.
- Spegnerne e scollegare il dispositivo quando non è in uso.
- Utilizzare solo accessori originali forniti dal fornitore.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto (a meno che non sia progettato per l'uso esterno). Proteggere sempre contro le temperature inferiori o

a zero.

- Non utilizzare mai vicino all'acqua (vasca da bagno, lavandino, ecc.). L'apparecchio non deve essere esposto a pioggia o umidità. Usare il dispositivo solo con le mani asciutte.
- Se il dispositivo cade nell'acqua, scollegarlo prima di estrarlo dall'acqua. Non toccare la fonte di acqua. Il dispositivo deve essere controllato da uno specialista prima di essere riutilizzato. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non pulire il dispositivo con acqua o immergerlo in acqua.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto.
- Questo dispositivo deve essere utilizzato solo quando è collegato a una presa di terra installata in conformità alle normative. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta.
- I danni che si verificano quando il dispositivo è utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nelle istruzioni o se viene utilizzato in modo non corretto o non è riparato da esperti non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare sempre il dispositivo su una superficie piana e orizzontale.
- Il dispositivo non deve essere più utilizzato se cade su una superficie dura da un'altezza. Anche danni invisibili possono causare effetti negativi sulla sicurezza funzionale del dispositivo. Il dispositivo può essere utilizzato solo dopo essere stato controllato da un professionista.
- Non trasportare o tirare il dispositivo tenendo la spina di alimentazione in quanto c'è il rischio di corto circuito a causa della rottura del cavo. Non piegare, pizzicare o tirare il cavo di alimentazione su spigoli vivi.
- Se c'è un foro di ventilazione, non coprirlo. Non versare liquidi o polveri nei fori di ventilazione.
- Non infilare dita o altri oggetti nelle parti aperte del dispositivo.
- Rischio di ustioni! Dopo l'uso dell'elettrodomestico alcune superfici possono essere calde, prestare attenzione ai rischi e fare attenzione alle superfici calde.
- Non posizionare o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo, o in un forno riscaldato o in un forno a microonde.
- Quando si utilizza il forno, lasciare almeno quattro pollici di spazio su tutti i lati del forno per consentire una adeguata circolazione dell'aria.
- Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare prima di mettere o togliere parti e prima di pulire.
- Non coprire alcuna parte del forno con foglio di metallo.
- Il forno può causare incendi se è coperto o tocca materiali infiammabili, inclusi tende, drappaggi, pareti e simili, durante il funzionamento. Non conservare alcun oggetto sul forno durante il funzionamento.
- Il forno a microonde è destinato solo per scongelare, cucinare e cuocere a vapore il cibo.


- Indossare sempre guanti protettivi e isolati quando si inseriscono o si rimuovono gli articoli dal forno caldo.
- La porta o la superficie esterna possono riscaldarsi quando l'elettrodomestico è in funzione.
- Questo prodotto è un apparecchio di Classe B ISM Gruppo 2. La definizione del Gruppo 2 comprende tutti gli apparecchi ISM (industriali, scientifici e medici) in cui l'energia radiofrequenza è generata e/o utilizzata intenzionalmente sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento del materiale e apparecchi per erosione a scintilla. Per gli apparecchi di Classe B si intendono apparecchi adatti per l'uso in ambienti domestici e in locali direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta edifici adibiti a scopo domestico.
- Gli utensili devono essere controllati per assicurarsi che siano adatti per l'uso nel forno a microonde. Gli utensili da cucina possono diventare caldi a causa del calore trasferito dal cibo riscaldato. Potrebbero essere necessari guanti da cucina per maneggiare l'utensile.
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare ebollizione esplosiva ritardata; pertanto, fare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Le uova con il guscio e le uova intere sode non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere anche dopo che il riscaldamento a microonde è terminato.
- Non friggere il cibo nel forno. L'olio caldo può danneggiare parti e utensili del forno e causare ustioni alla pelle.
- Non si accetta alcuna responsabilità in caso di danni causati dall'uso improprio o dal mancato rispetto di queste istruzioni.

CONOSCI IL TUO FORNO A MICROONDE

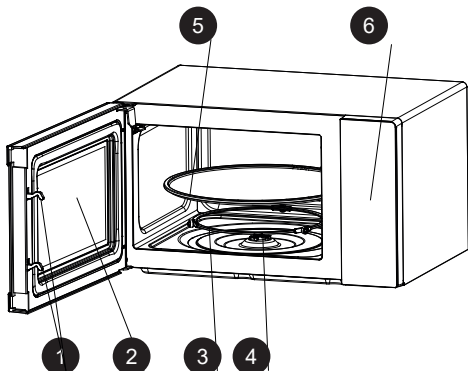

1. Sistema di blocco di sicurezza della porta
2. Finestra del forno
3. Anello rotante
4. Asse rotante
5. Piatto girevole
6. Pannello di controllo
7. Copertura della guida d'onda (accanto al pannello di controllo)

PANNELLO DI CONTROLLO

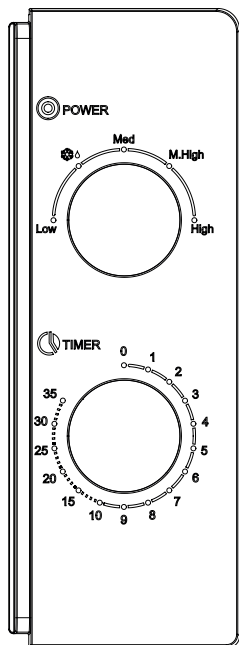

Manopola del Timer

L'impostazione massima del timer è di 35 minuti. Allo scadere del tempo impostato, si udirà un segnale acustico e la manopola tornerà automaticamente alla posizione "0".

N.	Potenza del Microonde	Percentuale di Potenza del Microonde
1	Bassa	(Circa) 17% della potenza
2	Scongelamento	(Circa) 30% della potenza
3	Media	(Circa) 55% della potenza
4	Media-Alta	(Circa) 80% della potenza
5	Alta	100% della potenza

Di seguito alcuni consigli sui tempi di scongelamento degli alimenti:

N.	Peso (g)	Tempo di scongelamento
1	200g	Circa 4 minuti
2	400g	Circa 8 minuti
3	600g	Circa 12 minuti

Dopo il collegamento o il completamento del funzionamento, l'apparecchio entra in modalità standby. Modalità standby: <0,3 W

INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE

- Disimballare completamente l'apparecchio. Se è presente una pellicola protettiva sul forno, rimuoverla prima dell'uso. Controllare attentamente l'unità per eventuali danni. In caso di danni, contattare immediatamente il rivenditore o il centro di assistenza del produttore.
- Installare il forno a microonde in un ambiente asciutto e non corrosivo. Tenerlo lontano da fonti di calore e umidità come fornelli, bruciatori o lavelli.
- Garantire una ventilazione adeguata. Mantenere una distanza minima di:
 - * 20 cm tra il retro del forno e il muro,
 - * 5 cm dai lati,
 - * 20 cm di spazio libero sopra l'unità,
 - * 85 cm tra la base del forno e il pavimento.
- Evitare di posizionare il forno a microonde vicino a dispositivi elettronici come TV, radio o antenne, poiché potrebbe causare interferenze audio o video. Si consiglia una distanza minima di 5 metri.
- Assicurarsi che la spina di alimentazione sia facilmente accessibile e che l'apparecchio sia correttamente messo a terra. Una corretta messa a terra previene scosse elettriche formando un collegamento a terra in caso di perdite.
- Far funzionare il microonde solo con lo sportello chiuso. Non utilizzare mai l'apparecchio con lo sportello aperto.
- Non posizionare il forno a microonde all'interno di un mobile. Questo modello è progettato solo per uso libero.
- Durante i primi utilizzi, possono verificarsi odori o leggere emissioni di fumo dovuti a residui di olio o materiali di fabbricazione all'interno della cavità o sugli elementi riscaldanti. È normale e scomparirà dopo alcuni utilizzi. Assicurarsi di ventilare bene, lasciando aperte porte o finestre.
- Per accelerare questo processo, è fortemente consigliato inserire una tazza d'acqua nel forno, impostare alla massima potenza e farlo funzionare più volte.

FUNZIONAMENTO

- Prima di collegare il cavo di alimentazione, assicurarsi che il timer sia impostato sulla posizione "0".
- Non ostruire le aperture di ventilazione.
- Inserire il cibo in un contenitore adatto al microonde e posizionarlo sul piatto rotante in vetro.
- Chiudere bene lo sportello.
- Non far funzionare il microonde senza cibo all'interno, potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Ruotare la manopola del livello di potenza per selezionare l'impostazione adeguata per il cibo.
- Il forno inizierà a funzionare.
- Se è necessario mettere in pausa durante il funzionamento, aprire semplicemente lo sportello. Per riprendere, chiuderlo di nuovo.
- Quando il tempo impostato scade, suonerà un campanello e la lampada interna si spegnerà automaticamente.
- Se si rimuove il cibo prima della fine del tempo, riportare sempre il timer sulla posizione "0" per evitare che il forno funzioni a vuoto.
- Si consiglia di utilizzare guanti da forno o guanti resistenti al calore quando si rimuove il cibo caldo.
- Fare attenzione a non toccare le pareti interne della cavità, poiché potrebbero essere molto calde.

CONSIGLI PER L'USO

- Il tempo di riscaldamento è solitamente breve – tra i 2 e i 3 minuti. Non superare i 5 minuti di funzionamento continuo.
- Sorvegliare il processo di cottura e regolare il tempo o la potenza in base alle preferenze. Evitare di surriscaldare il cibo.
- Quando si riscalda porridge o zuppe dense, mescolare bene prima di coprire con pellicola trasparente (lasciare un angolo aperto per la ventilazione) o usare un coperchio perforato.
- Durante lo scongelamento, si consiglia di aprire la porta a metà del ciclo e girare il cibo per garantire uno scongelamento uniforme.

CONSIGLI DI COTTURA

- Posizionare le parti più spesse degli alimenti verso i bordi esterni del piatto e le parti più sottili al centro. Distribuire uniformemente il cibo ed evitare sovrapposizioni se possibile.
- Iniziare con un tempo di cottura breve. Al termine, valutare la cottura ed estendere se necessario.
- Una cottura eccessiva può causare fumo o bruciature.
- Per alimenti come pollo, hamburger o bistecche, girarli una volta durante la cottura.
- Se adatto, mescolare il cibo dall'esterno verso il centro una o due volte per garantire una cottura uniforme.
- Dopo la fine della cottura, lasciare riposare il cibo nel forno per alcuni minuti. Questo aiuta a completare la cottura e permette al cibo di raffreddarsi gradualmente.
- Utilizzare colore e consistenza del cibo per verificare la cottura:

* Il vapore fuoriesce da tutte le parti del cibo, non solo dai bordi.

* Le articolazioni del pollo si muovono liberamente.

* Maiale o pollame non mostrano tracce di sangue.

* Il pesce appare opaco e si sfalda facilmente con una forchetta.

- Se si utilizzano piatti per doratura o contenitori auto-riscaldanti, posizionare sempre un isolante resistente al calore (come un piatto in porcellana) sotto per evitare danni al piatto rotante e all'anello.
- Quando si cucinano alimenti ricchi di grassi, evitare che la pellicola trasparente tocchi il cibo, poiché potrebbe sciogliersi.
- Alcuni contenitori in plastica etichettati come adatti al microonde potrebbero non essere adatti per la cottura di cibi ad alto contenuto di grassi o zuccheri.
- Inoltre, non superare il tempo di preriscaldamento raccomandato nel manuale del contenitore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Forno a microonde – Istruzioni di pulizia

Il forno deve essere pulito regolarmente e tutti i residui alimentari devono essere rimossi.

- a. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima della pulizia. Lasciare raffreddare completamente. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- b. Il mancato mantenimento di una corretta pulizia può portare al deterioramento delle superfici, compromettendo la durata dell'apparecchio e potenzialmente creando situazioni pericolose.
- c. Non utilizzare detergenti aggressivi, benzina, polveri abrasive o spazzole metalliche per pulire qualsiasi parte dell'apparecchio.
- d. Non rimuovere il coperchio del guida onde.
- e. Dopo un uso prolungato, il forno può sviluppare odori sgradevoli. È possibile eliminarli con i seguenti metodi:

1. Mettere alcune fette di limone in una tazza e riscaldare alla massima potenza per 2–3 minuti.
2. Mettere una tazza di tè nero nel forno e riscaldarla alla massima potenza.
3. Mettere alcune bucce d'arancia nel forno e riscaldarle alla massima potenza per 1 minuto.
- f. Quando non in uso, conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato.

Pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti

- Dopo ogni utilizzo, pulire il coperchio del guida onde con un panno umido, poi asciugare con un panno asciutto per rimuovere schizzi o grasso. Il grasso accumulato può surriscaldarsi e provocare fumo o incendi.

Consigli per la pulizia

- Pulire l'esterno, la porta e il pannello di controllo con un panno morbido e umido. Pulire le pareti interne e il coperchio del guida onde per rimuovere schizzi di cibo. Lavare il piatto rotante, l'anello e l'asse con acqua tiepida e sapone, risciacquare bene e lasciare asciugare completamente.

Smaltimento corretto di questo prodotto



- Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.
- Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
- Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ. В ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ЭТОТ ЯЗЫК БЫЛ ПЕРЕВЕДЁН С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед использованием этого устройства внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Убедитесь, что номинальное напряжение соответствует используемому вами напряжению.
- Сохраните инструкции, гарантийный сертификат, кассовый чек и, по возможности, коробку с внутренней упаковкой!
- Устройство предназначено исключительно для личного использования, не для коммерческого или профессионального использования!
- Всегда вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется, при установке дополнительных частей, при чистке устройства или при возникновении неисправностей. Перед этим отключите устройство. Вытягивайте за вилку, а не за кабель.
- Чтобы защитить детей от опасности электрических приборов, никогда не оставляйте их без присмотра с устройством. При выборе места для устройства убедитесь, что дети не имеют к нему доступа. Убедитесь, что кабель не свисает.
- Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. Если есть какие-либо повреждения, устройство следует не использовать.
- Не позволяйте детям играть с устройством. Не допускайте игры детей с упаковочными материалами, такими как пластиковые пакеты.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с физическими, чувствительными или умственными ограничениями или недостатком опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают возможные опасности. Чистку и техническое обслуживание должны проводиться взрослыми, а не детьми младше 8 лет без присмотра.
- Не выполняйте ремонт устройства самостоятельно, обратитесь к авторизованному специалисту в случае проблемы.
- В целях безопасности поврежденный или сломанный сетевой шнур должен быть заменен только эквивалентным шнуром от производителя, нашего отдела обслуживания клиентов или квалифицированного специалиста.
- Держите устройство и кабель вдали от тепла, прямых солнечных лучей, влаги, острых краев и прочих подобных предметов.
- Выключите устройство и выдерните вилку из розетки, когда не используете его.
- Используйте только оригинальные аксессуары, предоставленные поставщиком.
- Не используйте устройство на улице (за исключением случаев,


когда устройство предназначено для использования на улице). Всегда защищайте от нулевых или минусовых температур.

- Никогда не используйте устройство вблизи воды (в ванной, раковине и т.д.). Электрический прибор не должен подвергаться воздействию дождя или влаги. Используйте устройство только с сухими руками.
- Если устройство попадает в воду, выдерните его из воды перед тем, как включить его. Не прикасайтесь к источнику воды. Устройство должно быть проверено специалистом перед повторным использованием. Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не чистите устройство водой и не погружайте его в воду.
- Используйте устройство только для предназначенных целей.
- Это устройство должно работать только при подключении к заземленной розетке, установленной в соответствии с нормами. Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на типовой табличке.
- Повреждения, возникшие при использовании устройства в целях, отличных от указанных в инструкциях, неправильного использования или неправильного ремонта специалистами, не покрываются гарантией.
- Всегда используйте устройство на ровной и горизонтальной поверхности.
- После падения на твердую поверхность с высоты устройство больше не должно использоваться. Даже невидимые повреждения могут повлиять на функциональную безопасность устройства. Устройство можно использовать только после проверки специалистом.
- Никогда не переносите и не тяните устройство, удерживая вилку питания, так как это может привести к короткому замыканию из-за разрыва кабеля. Не гните, не зажимайте и не тяните сетевой кабель через острые края.
- Если есть вентиляционное отверстие, не закрывайте его. Не заливайте вентиляционные отверстия жидкостями или порошками.
- Не вставляйте пальцы или другие предметы в открытые части устройства.
- Опасность ожога! После использования устройства некоторые поверхности могут быть горячими, будьте внимательны к рискам.
- Не размещайте устройство на горячей газовой или электрической плите, а также в нагреваемой духовке или микроволновой печи.
- При эксплуатации духовки оставляйте по крайней мере четыре дюйма свободного места со всех сторон для обеспечения достаточной циркуляции воздуха.
- Отключайте от розетки, когда не используете устройство, и перед чисткой. Дайте устройству остыть перед установкой или снятием частей и перед чисткой.
- Не покрывайте любую часть духовки металлической фольгой.
- Пожар может произойти, если духовка покрыта или соприкасается с горючим материалом, включая занавески, шторы, стены и подобное, во время работы. Не храните какие-либо предметы на

духовке во время ее работы.


- Микроволновая печь предназначена только для размораживания, приготовления и парения пищи.
- Всегда используйте защитные изолированные духовые перчатки при вставлении или извлечении предметов из горячей духовки.
- Дверца или внешняя поверхность могут нагреваться в процессе работы прибора.
- Этот продукт относится к группе 2 класса В оборудования ИСМ. Определение группы 2, включающее в себя все оборудование ИСМ (индустриальное, научное и медицинское), в котором намеренно генерируется и/или используется радиочастотная энергия в виде электромагнитного излучения для обработки материала и оборудования для искрообразования. Оборудование класса В предназначено для использования в домашних условиях и в учреждениях, непосредственно подключенных к сети низкого напряжения, которая обслуживает здания, используемые для домашних целей.
- Посуда должна быть проверена на соответствие использованию в микроволновой печи. Кухонные принадлежности могут нагреваться из-за передачи тепла от нагретой пищи. Для работы с посудой могут понадобиться кухонные митенки.
- При нагревании напитков в микроволновой печи может происходить задержанное кипение; поэтому при обращении с контейнером следует быть осторожным.
- Яйца в скорлупе и целые жареные яйца не следует подогревать в микроволновых печах, так как они могут взорваться даже после завершения микроволнового нагрева.
- Не жарьте пищу в духовке. Горячее масло может повредить детали и утварь духовки, а также вызвать ожоги кожи.
- Мы не несем ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или несоблюдением этих инструкций.

УЗНАЙТЕ СВОЮ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ

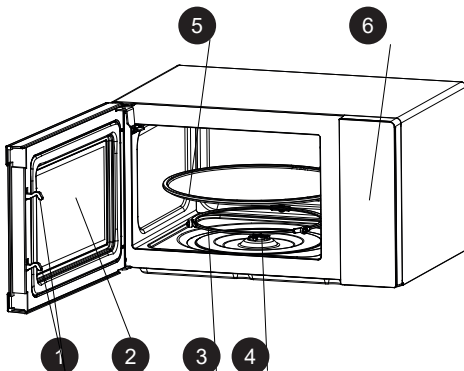

1. Система блокировки двери для безопасности
2. Окно духовки
3. Вращающееся кольцо
4. Вращающаяся ось
5. Вращающийся стол (поддон)
6. Панель управления
7. Защитное покрытие волновода (рядом со стенкой панели управления)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

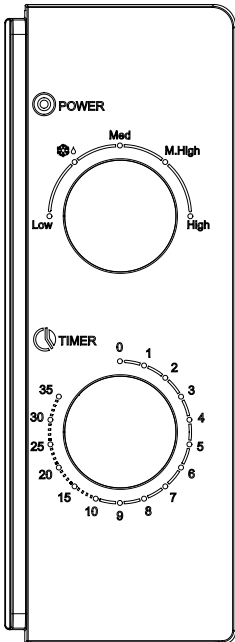

Ручка таймера

Максимальное время установки таймера — 35 минут. Когда установленное время истечёт, прозвучит звуковой сигнал, и ручка автоматически вернётся в положение «0».

№	Мощность микроволн	Примерное соотношение мощности микроволн
1	Низкая	Примерно 17% выходной мощности
2	Разморозка	Примерно 30% выходной мощности
3	Средняя	Примерно 55% выходной мощности
4	Средне-высокая	Примерно 80% выходной мощности
5	Высокая	100% выходной мощности

Ниже приведены рекомендации по времени разморозки продуктов:

№	Вес (г)	Время разморозки
1	200g	Около 4 минут
2	400g	Около 8 минут
3	600g	Около 12 минут

После подключения или завершения работы устройство переходит в режим ожидания. Режим ожидания: <0,3 Вт

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА

- Полностью распакуйте прибор. Если на духовке есть защитная пленка, снимите её перед использованием. Внимательно осмотрите устройство на наличие повреждений. При обнаружении повреждений немедленно обратитесь к продавцу или в сервисный центр производителя.
- Установите микроволновую печь в сухом, неагрессивном по отношению к металлам месте. Держите её вдали от источников тепла и влаги, таких как газовые плиты, конфорки или раковины.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию. Минимальные расстояния:
 - 20 см от задней стенки микроволновки до стены,
 - 5 см от боковых сторон,
 - 20 см свободного пространства над прибором,
 - 85 см от основания микроволновки до пола.
- Избегайте установки микроволновки рядом с электронными устройствами, такими как телевизоры, радиоприемники или антенны, так как это может вызвать помехи. Рекомендуемое расстояние — минимум 5 метров.
- Убедитесь, что штекер питания легко доступен, а устройство правильно заземлено. Надлежащее заземление предотвращает поражение электрическим током при утечках.
- Используйте микроволновку только с закрытой дверцей. Никогда не включайте прибор с открытой дверцей.
- Не устанавливайте микроволновку внутрь шкафа. Эта модель предназначена только для свободного размещения.
- Во время первого использования возможно появление запахов или легкого дыма из-за остатков масла или производственных материалов внутри камеры или на нагревательных элементах. Это нормально и исчезнет после нескольких использований. Обеспечьте хорошую вентиляцию, оставив окна или двери открытыми.
- Чтобы ускорить процесс, настоятельно рекомендуется поместить чашку с водой в духовку, установить высокую мощность и несколько раз включить прибор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед подключением к сети убедитесь, что таймер установлен в положение «0».
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Положите пищу в подходящую посуду, предназначенную для микроволновок, и установите её на стеклянный поворотный поднос.
- Плотно закройте дверцу.
- Не включайте микроволновку без еды внутри — это может повредить устройство.
- Поверните ручку мощности, чтобы выбрать соответствующий режим для вашей еды.
- Микроволновка начнет работать.
- Если нужно приостановить процесс, просто откройте дверцу. Чтобы продолжить, закройте её снова.
- Когда таймер закончится, прозвучит звонок, и внутренняя лампа автоматически выключится.
- Если вы достали пищу до завершения таймера, всегда возвращайте таймер в положение «0», чтобы предотвратить работу микроволновки вхолостую.
- Рекомендуется использовать прихватки или термостойкие перчатки при извлечении горячей еды.
- Будьте осторожны — внутренние стенки камеры могут быть очень горячими.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Время нагрева обычно короткое — от 2 до 3 минут. Не превышайте 5 минут непрерывной работы.
- Следите за процессом приготовления и при необходимости регулируйте время или мощность. Избегайте перегрева еды.
- При разогреве каши или жидких блюд сначала хорошо перемешайте, затем накройте пищевой пленкой (оставьте уголок открытым для выхода пара) или используйте крышку с отверстиями.
- При размораживании рекомендуется на полпути открыть дверцу и перевернуть продукт для равномерной разморозки.

СОВЕТЫ ПО ГОТОВКЕ

- Размещайте более толстые куски пищи ближе к краям тарелки, а более тонкие — ближе к центру. Распределяйте пищу равномерно и избегайте наложения.
- Начинайте с короткого времени приготовления. После завершения проверьте готовность и при необходимости добавьте время.
- Перегрев может привести к дыму или подгоранию.
- Такие продукты, как курица, котлеты или стейки, следует переворачивать во время готовки.
- Если возможно, перемешайте пищу от краев к центру один или два раза для равномерной готовки.
- После завершения приготовления дайте пище постоять в микроволновке несколько минут — это завершит процесс приготовления и даст пище время остыть.
- Ориентируйтесь на цвет и текстуру пищи, чтобы определить готовность. Признаки готовности включают:
 - Пар выходит со всех сторон блюда, а не только по краям.
 - Суставы птицы свободно двигаются.
 - В мясе птицы и свинины отсутствует кровь.
 - Рыба стала непрозрачной и легко разделяется вилок.
- Если вы используете блюдо с функцией подрумянивания или самонагревающую посуду, всегда ставьте под неё термостойкий изолятор (например, фарфоровую тарелку), чтобы не повредить поддон и ролик-кольцо.
- При готовке пищи с высоким содержанием жира избегайте контакта пластиковой пленки с едой — она может расплавиться.
- Некоторые пластиковые контейнеры, помеченные как подходящие для микроволновки, могут не подходить для еды с высоким содержанием жира или сахара.
- Также не превышайте рекомендуемое время предварительного разогрева, указанное в инструкции к посуде.

УХОД И ЧИСТКА

Микроволновая печь – Инструкции по очистке

Печь необходимо регулярно чистить и удалять остатки пищи.

- a. Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой. Дайте ему полностью остыть. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- b. Если не поддерживать чистоту печи, это может привести к повреждению её поверхностей, что сократит срок службы прибора и даже создаст опасную ситуацию.
- c. Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, бензин, абразивные порошки или металлические щетки для чистки любой части прибора.
- d. Не снимайте крышку волновода.
- e. При длительном использовании в духовке могут появиться неприятные запахи. Чтобы их устранить, можно использовать следующие методы:
 1. Поместите несколько ломтиков лимона в чашку и разогревайте на высокой мощности 2–3 минуты.
 2. Поставьте чашку с черным чаем в духовку и разогрейте на высокой мощности.
 3. Положите апельсиновые корки и разогрейте их в течение 1 минуты на высокой мощности.
- f. Когда прибор не используется, храните его в сухом и хорошо проветриваемом месте.

ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕЙ

- После каждого использования протирайте крышку волновода влажной тряпкой, а затем сухой, чтобы удалить брызги пищи или жир. Накопившийся жир может перегреваться и привести к задымлению или даже возгоранию.

СОВЕТЫ ПО ЧИСТКЕ

- Протирайте внешние поверхности, дверцу и панель управления мягкой влажной тканью. Внутренние стенки и крышку волновода очищайте от брызг пищи. Поворотный стол, кольцо и ось мойте в теплой мыльной воде, тщательно сполосните и дайте полностью высохнуть.

Правильная утилизация этого продукта



- Эта маркировка указывает, что этот продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами во всей Европейской Союзе.
- Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья человека от неуправляемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно для продвижения устойчивого повторного использования материальных ресурсов.
- Чтобы вернуть свое использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с розничным продавцом, где был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для безопасной утилизации среды.

JU LUTEM KUJDES SE MANUALI I PAJISJES MUND TË KRIJOHET PËR MË SHUMË SE NJË MODEL.
INFORMACION PAJISJA JUAJ NUK MUND TË PËRMBANË FUNKSIONIN E LENDUAR NË MANUAL.
KJO GJUHË ËSHTË PËRKTHYER ME NDIHMËN E INTELIGJENCËS ARTIFICIALE.

UDHËZIME TË PËRGJITHSHME PËR SIGURINË DHE PARALAJMËRIME

- Para se të përdorni këtë pajisje, ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet e manualit të përdorimit.
- Ju lutemi sigurohuni që volta e vlerësuar të jetë e njëjtë me voltën që keni përdorur.
- Ju lutemi ruani udhëzimet, certifikatën e garancisë, faturën e blerjes, dhe nëse është e mundur, kartonin me paketën e brendshme!
- Pajisja është e destinuar ekskluzivisht për përdorim privat dhe jo për përdorim komercial, as profesionist!
- Gjithmonë hiqni makinën nga priza kur pajisja nuk është në përdorim, kur shtohen pjesë shtesë, pastroni pajisjen, ose kur ndodh ndonjë shqetësim. Fikni pajisjen më parë. Çani prizën, jo kabllon.
- Për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet e pajisjeve elektrike, mos i lini ata pa mbikëqyrje me pajisjen. Prandaj, zgjidhni vendndodhjen e pajisjes në mënyrë që fëmijët të mos kenë qasje në pajisje. Merrni kujdes që kablli të mos varrosë.
- Testoni rregullisht pajisjen dhe kabllon për dëmtime. Nëse ka dëmtime të çdo lloji, pajisja nuk duhet të përdoret.
- Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen. Mos lejoni që fëmijët të luajnë me materiale paketimi si thesra plastike.
- Ky aparaturë mund të përdoret nga fëmijët në moshë 8 vjeç e mbi dhe nga persona me aftësi fizike, sensorike ose mendore, ose mungesë përvojeje dhe njohurie, nëse janë nën mbikëqyrje ose janë dhënë udhëzime për përdorimin e sigurt dhe kuptojnë rreziqet e mundshme. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijët, përveç nëse ata janë nën 8 vjeç dhe pa mbikëqyrje.
- Mos e riparo pajisjen vetë, por konsultohuni me një ekspert të autorizuar në rast problemi.
- Për arsye sigurie, një kabl i thyer ose i dëmtuar mund të zëvendësohet vetëm me një kabl të njëjtë nga prodhuesi, departamenti ynë i shërbimit të klientit, ose një person i ngjashëm i kualifikuar.
- Ruani pajisjen dhe kabllon larg ngrohjes, diellit të drejtpërdrejtë, lagështisë, harkave të mprehta dhe të ngjashme.
- Fikni pajisjen dhe çanin e saj kur nuk e përdorni.
- Përdorni vetëm aksesoret origjinalë të siguruara nga furnitori.
- Mos përdorni pajisjen jashtë (përveç nëse pajisja është e dizajnuar për përdorim jashtë). Mbani gjithmonë nën mbrojtje kundër temperaturave zero ose nën zero.
- Mos e përdorni afër ujit (tavolinë dush, lavabo, etj.). Aparatura nuk


duhet të ekspozohet në shi ose lagështirë. Përdorni pajisjen vetëm kur duart janë të thata.

- Nëse pajisja bie në ujë, çani para se ta nxirrni nga uji. Mos prek burimin e ujit. Pajisja duhet të kontrollohet nga një specialist para se të përdoret përsëri. Për të shmangur rrezikun e rrëzimit elektrik, mos pastroni pajisjen me ujë ose mos e zhytni në ujë.
- Përdorni pajisjen vetëm për qëllimin e paraparë.
- Ky pajisje duhet të funksionojë vetëm kur është e lidhur me një prizë të shpërndarë në përputhje me rregulloret. Sigurohuni që tensioni i furnizimit korrespondon me tensionin e shënuar në tabelën e tipit.
- Dëmet që ndodhin kur pajisja përdoret për qëllime të tjera sesa ato të specifikuara në udhëzimet, ose përdoret gabimisht ose nuk riparohet nga ekspertët, nuk mbulohen nga garancia.
- Përdorni gjithmonë pajisjen në një sipërfaqe të rrafshët dhe horizontale.
- Pajisja nuk duhet të përdoret më pas, nëse ka rënë në një sipërfaqe të ashpër nga lartësia. Edhe dëmtime të padukshme mund të shkaktojnë efekte negative në sigurinë funksionale të pajisjes. Pajisja mund të përdoret vetëm pasi të jetë kontrolluar nga një profesional.
- Mos e mbani ose çani pajisjen duke mbajtur tapin e fuqisë pasi ka rrezik për shkak të thyerjes së kabllit. Mos e përqendroni, mos e kërcisni ose mos e çanini kabllin e fuqisë mbi harka të mprehta.
- Nëse ka një hole ventilacioni, mos e mbuloni atë. Mos hidhni asnjë lëng ose pluhur në hole ventilacioni.
- Mos futni gishta apo objekte të tjera në pjesët e hapura të pajisjes.
- Rrezik djegieje! Pas përdorimit të aparaturës, disa sipërfaqe mund të jenë të nxehta, kini parasysh rreziqet dhe kini kujdes nga sipërfaqet e nxehta.
- Mos vendosni mbi ose pranë një gazke ose pirjeje elektrike të nxehtë, ose në furrë të nxehtë ose në furrë mikrovalë.
- Kur përdorni furrën, ruani të paktën katër inçe hapësirë në të gjitha anët e furrës për të lejuar qarkullimin e duhur të ajrit.
- Çanini nga priza kur nuk është në përdorim dhe para se të pastroni. Lejoni të ftohet para se të vendosni ose të hiqni pjesë, dhe para se të pastroni.
- Mos mbuloni asnjë pjesë të furrës me fletë metalike.
- Një zjarr mund të shkaktohet nëse furrrja është mbuluar ose prek materiali i lehtësi, përfshirë perdet, draperi, mure dhe të ngjashme, kur është në funksion. Mos ruani asnjë send mbi furrën gjatë operacionit.
- Furna mikrovalë është e destinuar për zbutjen, gatimin dhe avullimin e ushqimit vetëm.
- Ndërkohë që përdorni furrën mikrovalë, mbajeni gjithmonë dorëza të mbrojtura dhe të izoluara kur futni ose nxjerrni sende nga furrë e nxehtë.


AL

- Dera ose sipërfaqja e jashtme mund të bëhen të nxehta kur aparatura është në funksion.
- Ky produkt është një pajisje e Grupit 2 Klasë B e ISM. Përshkrimi i Grupit 2 përfshin të gjitha pajisjet ISM (Industrial, Scientific and Medical) në të cilat energjia radiofrekuencë është gjeneruar dhe/ose përdorur qëllimisht në formë të rrezatimit elektromagnetik për trajtimin e materialeve, dhe pajisje për shpërthimet e shkëndijave. Pajisjet e Klasës B janë pajisje të përshtatshme për përdorim në ambientet e brendshme dhe në ambientet e drejtpërdrejta të lidhura me një rrjet furnizimi me tension të ulët që furnizon ndërtesa të përdorura për qëllime të banimit.
- Vetëmbajtësit duhet të kontrollohen për të siguruar që ata janë të përshtatshëm për përdorim në furrën mikrovalë. Veglat e gatimit mund të ngrohen për shkak të nxehtësisë që transferohet nga ushqimi i ngrohur. Mund të nevojiten qese me litar për të menaxhuar veglat e gatimit.
- Nxehja e pijeve në furrën mikrovalë mund të shkaktojë valëzim të voneshëm të zierjes; prandaj, duhet të merret kujdes kur përdorni enën.
- Hudhra me qep të tyre dhe vezë të zgjatura të ziera nuk duhet të ngrohen në furrat mikrovalë, pasi mund të shpërthejnë edhe pas përfundimit të ngrohjes së mikrovalës.
- Mos gatuani ushqim në vete në furrën mikrovalë. Vaji i nxehtë mund të dëmtojë pjesët e furrës dhe veglat dhe madje mund të shkaktojë djegie në lëkurë.
- Nuk pranohet asnjë përgjegjësi në rast dëmtimi të shkaktuar nga përdorimi i gabuar ose mosrespektimi i këtyre udhëzimeve.

NJIHUNI ME FURRËN TUAJ MIKROVALË

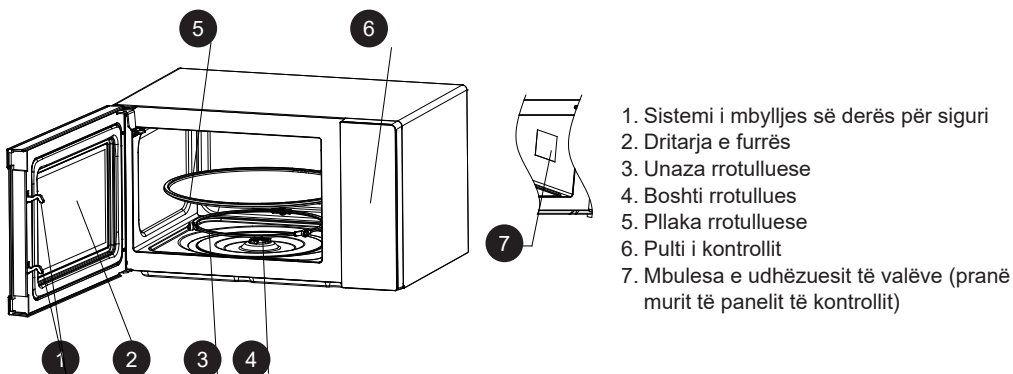

PANELI I KONTROLLIT

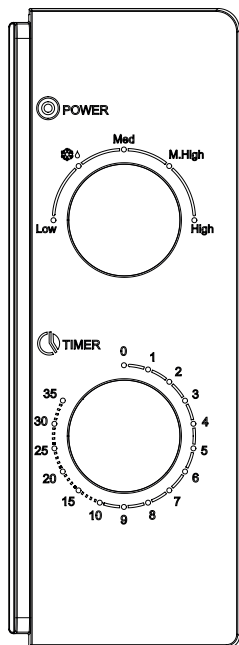**Butoni i Kohëmatësit**

Koha maksimale që mund të vendoset është 35 minuta. Kur koha e caktuar përfundon, do të dëgjohet një tingull, dhe butoni do të kthehet automatikisht në pozicionin "0".

Nr.	Fuqia e Mikrovalës	Përqindja e Daljes së Mikrovalës
1	E ulët	(Rreth) 17% fuqi dalje
2	Shkrijë	(Rreth) 30% fuqi dalje
3	Mesatare	(Rreth) 55% fuqi dalje
4	Mesatarisht e lartë	(Rreth) 80% fuqi dalje
5	E lartë	100% fuqi dalje

Më poshtë jepen disa këshilla për kohën e shkrijës së ushqimit:

Nr.	Pesha (g)	Koha për shkrijë
1	200g	Rreth 4 minuta
2	400g	Rreth 8 minuta
3	600g	Rreth 12 minuta

Pas lidhjes në rrymë ose përfundimit të funksionimit, pajisja kalon në modalitetin e fikur. Modaliteti i fikur: <0,3 W

INSTALIMI DHE PËRGATITJA

- Shpaketoni plotësisht pajisjen. Nëse është e mbuluar me një film mbrojtës, hiqeni atë para përdorimit. Kontrolloni me kujdes nëse ka ndonjë dëmtim. Nëse konstatooni dëmtime, kontaktoni menjëherë shitësin tuaj ose qendrën e shërbimit të prodhuesit.
- Instaloni furrën me mikrovalë në një ambient të thatë dhe jo korroziv. Mbajeni larg burimeve të nxehtësisë dhe lagështisë, si sobat me gaz, djegësit ose lavamanët.
- Sigurohuni që të ketë ventilim të mjaftueshëm. Mbani një hapësirë minimale prej:
 - 20 cm nga pjesa e pasme e furrës deri te muri,
 - 5 cm nga anët,
 - 20 cm hapësirë të lirë mbi pajisje,
 - 85 cm nga baza e furrës deri në dyshe.
- Mos e vendosni furrën pranë pajisjeve elektronike si televizorë, radio apo antena, pasi mund të shkaktojnë ndërhyrje në figurë ose zë. Rekomandohet një distancë minimale prej 5 metrash.
- Kontaktoni që priza e rrymës të jetë lehtësisht e arritshme dhe që pajisja të jetë e tokëzuar siç duhet. Tokëzimi i duhur parandalon goditjet elektrike në rast rrjedhje.
- Furra duhet përdorur vetëm kur dera është e mbyllur. Asnjëherë mos e përdorni me derën e hapur.
- Mos e vendosni furrën brenda një dollapi. Ky model është projektuar vetëm për përdorim të pavarur.
- Gjatë përdorimit të parë mund të shfaqen aroma ose pak tym për shkak të mbetjeve të vajit ose materialeve prodhuese brenda dhomës ose elementëve ngrohës. Kjo është normale dhe do të zhduket pas disa përdorimesh. Mbani ambientin të ajrosur mirë duke hapur dritaret ose dyert.
- Për të përshpejtuar këtë proces, rekomandohet fuqimisht të vendosni një gotë me ujë brenda furrës, të vendosni fuqinë në nivelin më të lartë dhe ta ndizni disa herë.

PËRDORIMI

- Para se të lidhni kordonin e rrymës, sigurohuni që minuteri të jetë në pozicionin "0".
- Mos i bllokoni hapjet e ventilimit.
- Vendoseni ushqimin në një enë të përshtatshme për mikrovalë dhe në tabakanë e xhamit rrotulluese.
- Mbylleni derën mirë.
- Mos e ndizni furrën pa ushqim brenda, pasi mund të dëmtoni pajisjen.
- Rrotulloni butonin e fuqisë për të zgjedhur nivelin e duhur për ushqimin tuaj.
- Furra do të fillojë punën.
- Për të ndaluar përkohësisht, thjesht hapni derën. Për të rifilluar, mbylleni përsëri.
- Kur minuteri përfundon, do të dëgjohet një zile dhe llamba e brendshme do të fiket automatikisht.
- Nëse e nxirrni ushqimin para se të mbarojë koha, gjithmonë kthejeni minuterin në pozicionin "0" për të shmangur funksionimin bosh.
- Rekomandohet të përdorni doreza termike kur nxirrni ushqim të nxehtë.
- Bëni kujdes të mos prekni muret e brendshme të furrës, pasi mund të jenë shumë të nxehta.

Këshilla për përdorim

- Koha e ngrohjes zakonisht është e shkurtër – nga 2 deri në 3 minuta. Mos e tejkaloni përdorimin e pandërprerë për më shumë se 5 minuta.
- Vëzhgoni procesin e gatimit dhe rregulloni kohën ose fuqinë sipas nevojës. Shmangni mbinxehjen.
- Kur ngrohni qull ose supë të trashë, përziejini mirë përpara se ta mbulonit me plastmas (lëreni një cep të hapur për ajrosje) ose përdorni një kapak me vrima.
- Gjatë shkrirjes së ushqimeve, rekomandohet ta hapni derën në gjysmë të kohës dhe ta ktheni ushqimin për një shkrirje të barabartë.

KËSHILLA PËR GATIM

- Vendosni pjesët më të trasha të ushqimit në skajet e enës dhe pjesët më të holla në qendër. Shpërndajeni ushqimin në mënyrë të barabartë dhe shmangni mbivendosjen.
- Filloni me një kohë më të shkurtër gatimi. Pas përfundimit, kontrolloni nëse është gati dhe zgjasni kohën nëse duhet.
- Mbingrohja mund të shkaktojë tym ose djegie.
- Për ushqime si pula, hamburgerë ose biftekë, kthejini një herë gjatë gatimit.
- Nëse është e përshtatshme, përziejini ushqimin nga jashtë drejt qendrës një ose dy herë për një gatim të njëtrajtshëm.
- Pas përfundimit të gatimit, lini ushqimin brenda furrës për disa minuta. Kjo ndihmon në përfundimin e procesit të gatimit dhe e lejon ushqimin të ftohet gradualisht.
- Përdorni ngjyrën dhe strukturën e ushqimit për të përcaktuar nëse është gatuar siç duhet. Treguesit përfshijnë:
 - Avulli del nga të gjitha pjesët e ushqimit, jo vetëm nga anët.
 - Nyjet e pulës lëvizin lirshëm.
 - Mishi i derrit ose pulës nuk ka gjurmë gjaku.
 - Peshku është i zbehtë dhe ndahet lehtë me pirun.
- Nëse përdorni enë që nxehen vetë ose pjata për skuqje, gjithmonë vendosni një izolues rezistent ndaj nxehtësisë (si një pjatë porcelani) poshtë për të mbrojtur tabakanë dhe unazën rrotulluese.
- Gjatë gatimit të ushqimeve me përmbajtje të lartë yndyre, shmangni kontaktin e plastmasit me ushqimin, pasi mund të shkrihet.
- Disa enë plastike të etiketuara si të përshtatshme për mikrovalë mund të mos jenë të sigurta për gatim të ushqimeve me shumë yndyrë ose sheqer.
- Mos e tejkaloni kohën e parangrohjes së rekomanduar në manualin e enës.

PASTRIMI DHE KUJDESI

Furra me mikrovalë – Udhëzime për pastrim

Furra duhet pastruar rregullisht dhe mbetjet e ushqimeve duhet të hiqen.

- Gjithmonë shkëputeni pajisjen nga priza para pastrimit. Lëreni të ftohet plotësisht. Mos e zhytni kurrë pajisjen në ujë ose ndonjë lëng tjetër.
- Mosmbajtja pastër e furrës mund të çojë në dëmtimin e sipërfaqeve të saj, gjë që mund të shkurtojë jetëgjatësinë ose të paraqesë rrezik.
- Mos përdorni detergjentë të fortë, benzinë, pluhur gërryes ose furça metalike për pastrim.
- Mos e hiqni mbulesën e udhëzuesit të valëve.
- Pas përdorimit afatgjatë, mund të shfaqen aroma të pakëndshme. Për t'i hequr ato:
 - Vendosni disa feta limoni në një filxhan dhe ngrohni në mikrovalë me fuqi të lartë për 2–3 minuta.
 - Vendosni një filxhan çaj të zi në furrë dhe ngrohni me fuqi të lartë.
 - Vendosni disa lëkura portokalli dhe ngrohini me fuqi të lartë për 1 minutë.
- Kur nuk përdoret, pajisja duhet ruajtur në një vend të thatë dhe të ajrosur mirë.

Pastrimi i sipërfaqeve në kontakt me ushqimin

- Pas çdo përdorimi, fshijeni mbulesën e udhëzuesit të valëve me një leckë të lagur dhe pastaj me një leckë të thatë për të hequr njollat e ushqimit ose yndyrën. Yndyra e akumuluar mund të mbinxehët dhe të shkaktojë tym ose zjarr.

Këshilla për pastrim

- Pastroni pjesën e jashtme, derën dhe panelin e kontrollit me një leckë të butë dhe të lagur. Fshijeni murin e brendshëm dhe mbulesën e udhëzuesit të valëve për të hequr njollat e ushqimit. Lani tabakanë rrotulluese, unazën dhe boshtin me ujë të ngrohtë me sapun të butë, shpëlajini mirë dhe lërinë të thahen plotësisht.

Ndalimi i saktë i këtij produkti



- Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hedhet me mbeturinat e tjera shtëpiake në të gjithë BE-në.
- Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pa kontrolluar e mbeturinave, ricikloni atë me përgjegjësi për të promovuar rihvendosjen e qëndrueshme të burimeve materiale.
- Për të kthyer pajisjen tuaj të përdorur, ju lutemi përdorni sistemeshin e kthimit dhe mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është blerë produkti. Ata mund të marrin këtë produkt për riciklim të sigurt të mjedisit.

МОЛЯ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА НА УРЕДА ТЪЙ КАТО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ ВАШИЯТ УРЕД Е ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУНКЦИИТЕ, СОПОМЕНЕНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО. ТОЗИ ЕЗИК Е ПРЕВЕДЕН С ПОМОЩТА НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Преди да използвате това устройство, моля, внимателно прочетете ръководството за употреба.
- Уверете се, че номиналното напрежение е същото като напрежението, което използвате.
- Запазете инструкциите, гаранционния сертификат, касовата бележка и, ако е възможно, картонът с вътрешната опаковка!
- Устройството е предназначено изключително за лична употреба и не за комерсиална употреба, не и за професионална употреба!
- Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато устройството не се използва, при поставяне на допълнителни части, почистване на устройството или при възникване на проблеми. Преди това изключете устройството. Издърпвайте щепсела, а не кабела.
- За да защитите децата от опасностите, произтичащи от електрическите уреди, никога не ги оставяйте без надзор с уреда. Следователно при избора на мястото за вашето устройство го направете така, че децата да нямат достъп до него. Внимавайте кабелът да не виси.
- Редовно проверявайте уреда и кабела за повреди. Ако има каквито и да е повреди, уредът не трябва да се използва.
- Не позволявайте на децата да играят с уреда. Не позволявайте на децата да играят с опаковъчни материали като пластмасови торбички.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с физически, сетивни или умствени увреждания или липса на опит и познания, при условие че са под наблюдение или са получили инструкции за безопасна употреба на уреда и разбират възможните опасности. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са под 8 години и без надзор.
- Не поправяйте уреда сами, а се консултирайте с упълномощен експерт в случай на проблем.
- Поради съображения за безопасност, повреден или увреден хранящ кабел може да бъде заменен само със съответен кабел от производителя, нашия отдел за обслужване на клиенти или подобно квалифицирано лице.
- Дръжте уреда и кабела далеч от топлина, директна слънчева светлина, влага, остри ръбове и други подобни.
- Изключвайте уреда и го издърпвайте от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте само оригинални аксесоари, предоставени от доставчика.
- Не използвайте уреда на открито. (Освен ако уредът не е

предназначен за употреба навън.) Винаги защитавайте от нулеви или под нулата температури.

- Никога не използвайте близо до вода (вана, мивка и т.н.). Уредът не трябва да бъде изложен на дъжд или влага. Използвайте уреда само със сухи ръце.
- Ако уредът падне във вода, изключете го преди да го извадите от водата. Не докосвайте източника на вода. Уредът трябва да бъде проверен от специалист преди да бъде използван отново. За да се избегне риск от токов удар, не почиствайте уреда с вода или го потапяйте в нея.
- Използвайте уреда само за предназначенията цел.
- Този уред трябва да се използва само когато е свързан със заземен контакт, монтиран съгласно разпоредбите. Уверете се, че подаването на напрежението отговаря на напрежението, посочено на типовата плочка.
- Повреди, които възникват, когато уредът се използва за цели, различни от тези, посочени в инструкциите, или ако се използва неправилно или не е поправен от експерти, не са покрити от гаранцията.
- Винаги използвайте уреда на равна и хоризонтална повърхност.
- Уредът не трябва да се използва вече, ако е паднал на твърда повърхност от височина. Дори и невидими повреди могат да предизвикат отрицателни ефекти върху функционалната безопасност на уреда. Уредът може да се използва само след проверка от професионалист.
- Никога не носете или влачете уреда, като държите за щепсела, тъй като съществува риск от късо съединение поради разрыв на кабела. Не извивайте, не стискайте и не влачете захранващия кабел през остри ръбове.
- Ако има вентилационни отвори, не ги покривайте. Не изливайте течности или прах във вентилационните отвори.
- Не поставяйте пръсти или други предмети в отворените части на уреда.
- Риск от изгаряния! След употребата на уреда някои повърхности могат да бъдат горещи, бъдете внимателни на рисковете и внимавайте с горещите повърхности.
- Не поставяйте на или близо до горещ котлон на газова или електрическа печка, или в загрята фурна или микровълнова фурна.
- При работа с микровълновата фурна оставете поне четири инча свободно пространство от всички страни на фурната, за да осигурите достатъчно циркулация на въздуха.
- Изключете от контакта, когато уредът не се използва и преди почистване. Оставете да се охлади преди поставяне или сваляне на части и преди почистване.
- Не покривайте никоя част от фурната с метална фолия.
- При покритие или докосване на възпламеняем материал, включително завеси, драперии, стени и подобно, може да възникне


- пожар. Не съхранявайте предмети на фурната по време на работа.
- Микровълновата фурна е предназначена само за размразяване, готвене и парене на храна.
 - Винаги носете защитни, изолирани ръкавици за фурна при вкарване или изваждане на предмети от горещата фурна.
 - Вратата или външната повърхност може да се загрее, когато уредът работи.
 - Този продукт е оборудван от Група 2, Клас B ISM. Определението на Група 2 включва всички ISM (Индустриално, Научно и Медицинско) оборудване, при което радиочестотната енергия се генерира и/или използва във формата на електромагнитно излъчване за обработка на материали и оборудване за искрово ерозионно рязане. За Клас B оборудване е оборудване, подходящо за употреба в домашни условия и в установления, директно свързани с мрежа за ниско напрежение, която захранва сгради, предназначени за домашно ползване.
 - Посудата трябва да бъде проверена, за да се уверите, че е подходяща за употреба в микровълнова фурна. Готварските съдове могат да станат горещи поради пренос на топлина от загряната храна. Може да са необходими кухненски ръкавици за хващане на съдовете.
 - Загряването на напитки в микровълнова фурна може да доведе до отлагане на кипене; поради това трябва да се внимава при хващането на съдържателя.
 - Яйцата в обвивката им и цели твърдо сварени яйца не трябва да се загряват в микровълнова фурна, тъй като те могат да експлодират дори след като загряването в микровълнова фурна приключи.
 - Не пържете храна във фурната. Горещото масло може да повреди части на фурната и кухненски съдове и дори да причини изгаряния на кожата.
 - Не носим отговорност в случай на повреди, причинени от неправилна употреба или неспазване на тези инструкции

ОПОЗНАЙТЕ СВОЯТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

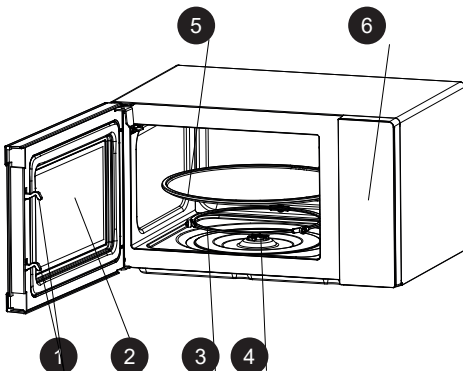

1. Система за заключване на вратата за безопасност
2. Прозорец на фурната
3. Въртящ се пръстен
4. Въртяща ос
5. Въртяща се поставка (чиния)
6. Контролен панел
7. Покритие на вълновода (до стената на контролния панел)

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

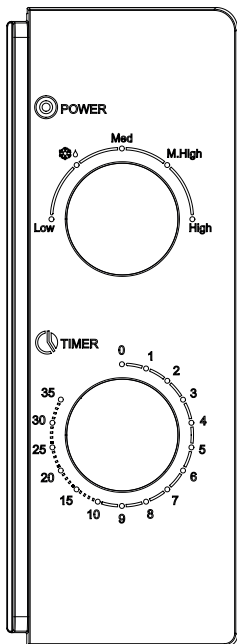

Бутони за таймер

Максималната настройка на таймера е 35 минути. Когато зададеното време изтече, ще се чуе звуков сигнал и копчето автоматично ще се върне в позиция "0".

№	Микровълнова мощност	Съотношение на микровълновия изход
1	Ниска	(Приблизително) 17% мощност
2	Размразяване	(Приблизително) 30% мощност
3	Средна	(Приблизително) 55% мощност
4	Средно-висока	(Приблизително) 80% мощност
5	Висока	100% мощност

По-долу са дадени препоръки за време за размразяване на храни:

№	Тегло (g)	Време за размразяване
1	200g	Около 4 минути
2	400g	Около 8 минути
3	600g	Около 12 минути

След включване или приключване на работата уредът преминава в режим на изключване. Режим на изключване: <0,3 W

ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДГОТОВКА

- Разопаковайте уреда напълно. Ако има защитно фолио върху фурната, отстранете го преди употреба. Внимателно проверете уреда за евентуални повреди. Ако забележите повреда, незабавно се свържете с търговеца или сервизния център на производителя.
- Инсталирайте микровълновата фурна в суха, некорозивна среда. Дръжте я далеч от източници на топлина и влага като газови печки, котлони или мивки.
- Осигурете подходяща вентилация. Спазвайте минимални разстояния:
 - 20 cm от задната част на фурната до стената,
 - 5 cm от страни,
 - 20 cm свободно пространство над уреда,
 - 85 cm от основата на фурната до пода.
- Избягвайте поставянето на микровълновата в близост до електронни уреди като телевизори, радиа или антени, тъй като може да се получи смущение в картина или звук. Препоръчва се минимално разстояние от 5 метра.
- Уверете се, че захранващият щепсел е леснодостъпен и уредът е правилно заземен. Правилното заземяване предотвратява токови удари чрез създаване на защитна връзка при изтичане на ток.
- Работете с микровълновата само когато вратата е затворена. Никога не използвайте уреда с отворена врата.
- Не поставяйте микровълновата в шкаф. Този модел е предназначен само за самостоятелно поставяне.
- При първа употреба може да се появи миризма или лек дим поради остатъчно масло или производствени материали в камерата или върху нагревателните елементи. Това е нормално и ще изчезне след няколко употреби. Осигурете добра вентилация чрез отворени прозорци или врати.
- За да ускорите този процес, силно се препоръчва да поставите чаша вода в уреда, да зададете висока мощност и да го пуснете няколко пъти.

РАБОТА С УРЕДА

- Преди да включите уреда в контакта, уверете се, че таймерът е на позиция "0".
- Не блокирайте вентилационните отвори.
- Поставете храната в подходящ съд, безопасен за микровълнова, и го сложете върху стъкления въртящ се поднос.
- Затворете вратата сигурно.
- Не използвайте микровълновата без поставена храна, тъй като това може да я повреди.
- Завъртете копчето за мощност, за да изберете подходящата настройка според храната.
- Фурната ще започне да работи.
- Ако се налага да прекъснете процеса, просто отворете вратата. За да продължите, затворете я отново.
- Когато таймерът изтече, ще чуете сигнал и вътрешната лампа автоматично ще изгасне.
- Ако извадите храната преди края на таймера, винаги връщайте копчето обратно на позиция "0", за да предотвратите работа на празно.
- Препоръчително е да използвате ръкавици за фурна или термоустойчиви ръкавици при изваждане на гореща храна.
- Внимавайте да не докосвате вътрешните стени на камерата – те могат да са много горещи.

Съвети за употреба

- Времето за затопляне обикновено е кратко – между 2 и 3 минути. Не надвишавайте 5 минути непрекъсната работа.
- Следете процеса на готвене и коригирайте времето или мощността според предпочитанията си. Избягвайте прегряване на храната.
- При затопляне на каша, разбъркайте добре преди да покриете с пластмасово фолио (оставете отворен ъгъл за вентилация) или използвайте капак с отвори.
- При размразяване се препоръчва да отворите вратата наполовина и да обърнете храната, за да осигурите равномерно размразяване.

СЪВЕТИ ЗА ГОТВЕНЕ

- Поставяйте по-дебелите части на храната към външните краища на съда, а по-тънките – в центъра. Разпределяйте храната равномерно и избягвайте застъпване.
- Започнете с по-кратко време за готвене. След края му проверете дали е готова и при нужда удължете времето.
- Прекаленото готвене може да доведе до дим или изгаряне.
- За храни като пиле, кюфтета или пържоли – обърнете ги веднъж по време на готвене.
- Ако е подходящо, разбъркайте храната отвън към центъра веднъж или два пъти за равномерно сготвяне.
- След края на готвенето, оставете храната да престои във фурната за няколко минути. Това спомага за довършване на процеса и постепенно охлаждане.
- Ориентирайте се по цвета и текстурата на храната, за да разберете дали е готова:
 - Пара излиза от всички части, не само от краищата.
 - Стави на птиче месо се движат свободно.
 - Свинско или пилешко месо не показва следи от кръв.
 - Рибата изглежда непрозрачна и се раздробява лесно с вилица.
- При използване на съд за запичане или самозагриващ контейнер, винаги поставяйте топлоустойчива подложка (напр. порцеланова чиния) отдолу, за да избегнете повреда на въртящата се чиния и пръстена.
- При готвене на храни с високо съдържание на мазнини, избягвайте контакт на пластмасово фолио с храната – може да се разтопи.
- Някои пластмасови съдове, означени като подходящи за микровълнова, не са подходящи за готвене на храни с високо съдържание на мазнини или захар.
- Също така не надвишавайте препоръчаното време за предварително загряване, посочено в ръководството на съда.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Инструкции за почистване на микровълновата фурна

Фурната трябва да се почиства редовно и всички остатъци от храна да се премахват.

- a. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа преди почистване. Изчакайте да изстине напълно. Не потапяйте уреда във вода или друга течност.
- b. Неподдържането на чистота може да доведе до влошаване на повърхностите, което да намали живота на уреда и да представлява опасност.
- c. Никога не използвайте силни препарати, бензин, абразивни прахове или метални четки за почистване.
- d. Не сваляйте капака на вълновода.
- e. След дългосрочна употреба може да се появят неприятни миризми. Можете да ги отстраните по следните начини:
 1. Поставете няколко резена лимон в чаша и загрейте на висока мощност за 2–3 минути.
 2. Поставете чаша черен чай в уреда и загрейте на висока мощност.
 3. Сложете портокалови кори в уреда и загрейте за 1 минута на висока мощност.
- f. Когато уредът не се използва, съхранявайте го на сухо и добре проветриво място.

Почистване на повърхности, които влизат в контакт с храна

- След всяка употреба избърсвайте капака на вълновода с влажна кърпа, след това със суха, за да премахнете пръски или мазнини. Натрупана мазнина може да прегрее и да доведе до дим или дори пожар.

Съвети за почистване

- Почиствайте външната част, вратата и контролния панел с мека влажна кърпа. Избърсвайте вътрешните стени и капака на вълновода, за да премахнете остатъци от храна. Измийте въртящия се поднос, пръстена и оста с топла вода и мек сапун, изплакнете добре и оставете да изсъхнат напълно.

Правилно изхвърляне на този продукт



- Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с другите битови отпадъци в цяла Европейския съюз.
- За да се предотврати възможно вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да се насърчи устойчивото повторно използване на материалните ресурси.
- За връщане на използвания от вас уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ.
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.
ΑΥΤΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με την τάση που χρησιμοποιείτε.
- Διατηρήστε τις οδηγίες, το πιστοποιητικό εγγύησης, την απόδειξη αγοράς και, αν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία!
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική χρήση ή επαγγελματική χρήση!
- Αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, όταν τοποθετούνται αξεσουάρ, κατά τον καθαρισμό της συσκευής, ή όταν παρουσιάζεται διαταραχή. Πριν από αυτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Τραβήξτε το φις από την πρίζα, όχι το καλώδιο.
- Για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους ηλεκτρικών συσκευών, μην τα αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη με τη συσκευή. Επιλέξτε τη θέση για τη συσκευή σας έτσι ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση σε αυτή. Φροντίστε να μην κρεμιέται το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για ζημιές. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το υλικό συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές αναπηρίες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την επίβλεψη ή έχοντας λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοώντας τους πιθανούς κινδύνους. Η καθαριότητα και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν είναι κάτω των 8 ετών και μη επιτηρούμενα.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, αλλά συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε περίπτωση προβλήματος.
- Για λόγους ασφαλείας, ένα σπασμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ένα αντίστοιχο καλώδιο από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας ή από ανάλογο εξειδικευμένο άτομο.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, αιχμηρές άκρες και τέτοια.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ που παρέχονται από τον προμηθευτή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στον εξωτερικό χώρο. (Εκτός αν η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση στον εξωτερικό χώρο.) Πάντα προστατεύετε από τη μηδενική ή υπομηδενική θερμοκρασία.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό (μπανιέρα, νιπτήρας κλπ.). Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν τα χέρια είναι στεγνά.
- Αν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την πριν την εξαγωγή της από το νερό. Μην αγγίζετε την πηγή του νερού. Η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό πριν από την επαναχρησιμοποίησή της. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό ή μην τη βυθίζετε σε νερό.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προορισμένο σκοπό.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.
- Οι ζημιές που προκύπτουν όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στις οδηγίες ή χρησιμοποιείται εσφαλμένα ή δεν επισκευάζεται από ειδικούς δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδα και οριζόντια επιφάνεια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον εάν πέσει σε σκληρή επιφάνεια από ύψος. Ακόμα και αόρατες ζημιές μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργική ασφάλεια της συσκευής. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από έλεγχο από επαγγελματία.
- Ποτέ μην μεταφέρετε ή τραβάτε τη συσκευή κρατώντας το φινιρίσμα τροφοδοσίας καθώς υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος λόγω σπασίματος καλωδίου. Μην κάνετε στρίψιμο, πιάσιμο ή τράβηγμα του καλωδίου τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρές άκρες.
- Αν υπάρχει οπτή αερισμού, μην την καλύπτετε. Μην ρίχνετε υγρά ή σκόνη στις οπές εξαερισμού.
- Μην εισάγετε τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στα ανοιχτά μέρη της συσκευής.
- Κίνδυνος εγκαύματος! Μετά τη χρήση της συσκευής, ορισμένες επιφάνειες μπορεί να είναι θερμές. Να είστε προσεκτικοί με τις θερμές επιφάνειες.
- Να μην τοποθετείτε κοντά σε καυτή αεριο-ηλεκτρική εστία, ή σε ζεστό φούρνο ή σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Κατά τη λειτουργία του φούρνου, διατηρείτε τουλάχιστον τέσσερα ίντσες χώρο σε όλες τις πλευρές του φούρνου για επαρκή αερισμό.
- Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μέρη, και πριν τον καθαρισμό.
- Να μην καλύπτετε κανένα μέρος του φούρνου με μεταλλική αλουμινοχαρτό.
- Ένα πυρκαγιά μπορεί να προκαλείται εάν ο φούρνος καλύπτεται ή έρχεται σε επαφή με εύφλεκτο υλικό, συμπεριλαμβανομένων κουρτίνων, κουρτινών, τοίχων και παρόμοιων, κατά τη λειτουργία. Μην αποθηκεύετε οποιοδήποτε αντικείμενο στον φούρνο κατά τη λειτουργία.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για ζεπάγωμα, μαγείρεμα και ατμούρασμα τροφίμων μόνο.


- Να φοράτε πάντα προστατευτικά, μονωτικά γάντια φούρνου κατά την εισαγωγή ή αφαίρεση αντικειμένων από τον ζεστό φούρνο.
- Η πόρτα ή η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να γίνει θερμή κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμός ομάδας 2 κατηγορίας Β ΕΚΜ. Η ομάδα 2 περιλαμβάνει όλο τον ΕΚΜ (Βιομηχανικό, Επιστημονικό και Ιατρικό) εξοπλισμό στον οποίο παράγεται και/ή χρησιμοποιείται επιδημιολογική ακτινοβολία στη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού και εξοπλισμό αποσπάσματος σπινθηρισμού. Για εξοπλισμό κατηγορίας Β είναι εξοπλισμός κατάλληλος για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται απευθείας σε δίκτυο χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.
- Πρέπει να ελέγχονται τα σκεύη για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων. Τα μαγειρικά σκεύη μπορεί να γίνουν ζεστά λόγω της θερμότητας που μεταφέρεται από το ζεσταμένο φαγητό. Μπορεί να χρειαστούν γαντζάκια για την αντιμετώπιση του σκεύους.
- Η θέρμανση μιας ποτάμπανας στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα καθυστερημένη εκρηκτική βρασμό. Επομένως, πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την αντιμετώπιση του δοχείου.
- Τα αυγά με τη φλούδα τους και ολόκληρα σκληροβραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνο μικροκυμάτων καθώς μπορεί να εκραγούν ακόμη και μετά τη λήξη της θέρμανσης στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Να μην τηγανίζετε τροφές στο φούρνο. Το ζεστό λάδι μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε μέρη του φούρνου και σκεύη και ακόμη και εγκαυματα στο δέρμα.
- Δεν αποδέχονται ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

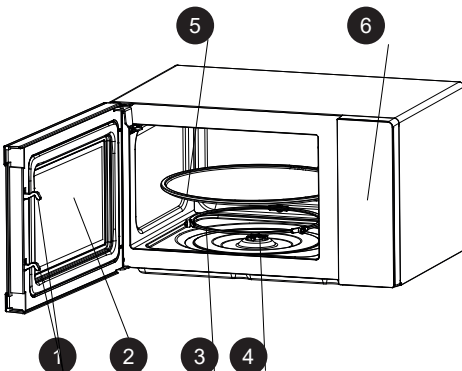

1. Σύστημα ασφάλειας πόρτας
2. Παράθυρο φούρνου
3. Περιστρεφόμενος δακτύλιος
4. Περιστρεφόμενος άξονας
5. Περιστρεφόμενος δίσκος
6. Πίνακας ελέγχου
7. Κάλυμμα κυματοηγού (δίπλα στον τοίχο του πίνακα ελέγχου)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

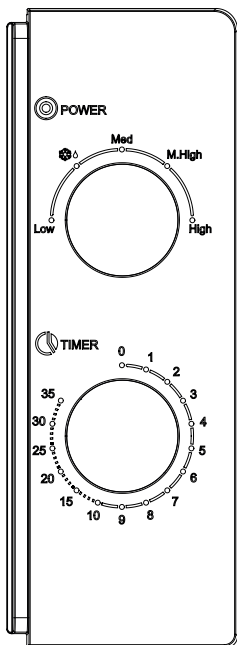

Διακόπτης Χρονοδιακόπτη

Η μέγιστη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη είναι 35 λεπτά. Όταν ο καθορισμένος χρόνος παρέλθει, θα ακουστεί ένας ήχος κουδουνιού και ο διακόπτης θα επιστρέψει αυτόματα στη θέση "0".

Αρ.	Ισχύς Φούρνου Μικροκυμάτων	Αναλογία Έξοδου Ισχύος Μικροκυμάτων
1	Χαμηλή	(Περίπου) 17% ισχύς εξόδου
2	Απόψυξη	(Περίπου) 30% ισχύς εξόδου
3	Μέτρια	(Περίπου) 55% ισχύς εξόδου
4	Μέτρια-Υψηλή	(Περίπου) 80% ισχύς εξόδου
5	Υψηλή	100% ισχύς εξόδου

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες συμβουλές χρόνου απόψυξης τροφίμων:

Αρ.	Βάρος (γρ)	Χρόνος Απόψυξης
1	200g	Περίπου 4 λεπτά
2	400g	Περίπου 8 λεπτά
3	600g	Περίπου 12 λεπτά

Μετά τη σύνδεση ή την ολοκλήρωση της λειτουργίας, η συσκευή περνά σε λειτουργία απενεργοποίησης. Λειτουργία απενεργοποίησης: <0,3 W

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Ξεπακετάρετε πλήρως τη συσκευή. Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη στον φούρνο, αφαιρέστε την πριν από τη χρήση. Επιθεωρήστε προσεκτικά τη συσκευή για τυχόν ζημιές. Αν εντοπίσετε ζημιά, επικοινωνήστε άμεσα με τον προμηθευτή σας ή με το κέντρο εξυπηρέτησης του κατασκευαστή.
- Εγκαταστήστε το φούρνο μικροκυμάτων σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από διαβρωτικά στοιχεία. Κρατήστε τον μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας όπως κουζίνες αερίου, εστίες ή νεροχύτες.
- Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Τηρείτε τις παρακάτω ελάχιστες αποστάσεις:

- 20 cm από το πίσω μέρος του φούρνου μέχρι τον τοίχο,
- 5 cm από τα πλάγια,
- 20 cm ελεύθερου χώρου πάνω από τη συσκευή,
- 85 cm από τη βάση του φούρνου μέχρι το πάτωμα.

- Αποφύγετε την τοποθέτηση του φούρνου κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή κεραίες, καθώς μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 5 μέτρων.
- Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι εύκολα προσβάσιμο και η συσκευή είναι σωστά γειωμένη. Η σωστή γείωση αποτρέπει ηλεκτροπληξία σχηματίζοντας κύκλωμα διαρροής.
- Λειτουργείτε το φούρνο μόνο με την πόρτα κλειστή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ανοιχτή πόρτα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε ντουλάπι. Το μοντέλο αυτό είναι σχεδιασμένο για ανεξάρτητη χρήση.
- Κατά την πρώτη χρήση, μπορεί να εμφανιστούν οσμές ή ελαφρύς καπνός λόγω υπολειμμάτων λαδιού ή υλικών κατασκευής μέσα στον θάλαμο ή στα θερμαντικά στοιχεία. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί μετά από μερικές χρήσεις. Εξασφαλίστε καλό αερισμό ανοίγοντας πόρτες ή παράθυρα.
- Για να επιταχύνετε τη διαδικασία, συνιστάται να τοποθετήσετε ένα φλιτζάνι με νερό στο εσωτερικό, να επιλέξετε υψηλή ισχύ και να λειτουργήσετε τη συσκευή αρκετές φορές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι στη θέση "0".
- Μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Τοποθετήστε το φαγητό σε κατάλληλο σκεύος για μικροκύματα και βάλτε το πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.
- Κλείστε καλά την πόρτα.
- Μην λειτουργείτε τον φούρνο χωρίς φαγητό στο εσωτερικό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Περιστρέψτε τον επιλογέα ισχύος για να διαλέξετε τη σωστή ρύθμιση μικροκυμάτων για το φαγητό σας.
- Ο φούρνος θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
- Αν θέλετε να διακόψετε προσωρινά τη λειτουργία, απλώς ανοίξετε την πόρτα. Για να συνεχίσει, κλείστε την ξανά.
- Όταν λήξει ο χρόνος, θα ακουστεί κουδούνισμα και το εσωτερικό φως θα σβήσει αυτόματα.
- Αν αφαιρέσετε το φαγητό πριν τελειώσει ο χρόνος, γυρίστε τον χρονοδιακόπτη πίσω στη θέση "0" για να μην λειτουργεί άσκοπα ο φούρνος.
- Συνιστάται η χρήση γαντιών φούρνου ή θερμοανθεκτικών γαντιών για την αφαίρεση ζεστού φαγητού.
- Μην αγγίζετε τους εσωτερικούς τοίχους, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστοί.

Συμβουλές Χρήσης

- Ο χρόνος θέρμανσης είναι συνήθως σύντομος – μεταξύ 2 έως 3 λεπτών. Μην ξεπερνάτε τα 5 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.
- Παρακολουθείτε τη διαδικασία μαγειρέματος και προσαρμόστε τον χρόνο ή την ισχύ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Όταν ζεσταίνετε χυλό ή κρέμες, ανακατέψτε καλά πριν σκεπάσετε με πλαστική μεμβράνη (αφήνοντας μια γωνία ανοιχτή) ή χρησιμοποιήστε καπάκι με τρύπες.
- Κατά την απόψυξη, συνιστάται να ανοίγετε την πόρτα στη μέση του χρόνου και να γυρίζετε το φαγητό για ομοιόμορφη απόψυξη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

- Τοποθετήστε τα πιο παχιά σημεία του φαγητού προς τα έξω του σκεύους και τα λεπτότερα προς το κέντρο. Απλώστε το φαγητό ομοιόμορφα και αποφύγετε την επικάλυψη.
- Ξεκινήστε με μικρότερο χρόνο μαγειρέματος. Ελέγξτε αν είναι έτοιμο και παρατείνετε αν χρειάζεται.
- Το υπερβολικό ψήσιμο μπορεί να προκαλέσει καπνό ή κάψιμο.
- Για τρόφιμα όπως κοτόπουλο, μπριζόλες ή μπριζόλες, γυρίστε τα μία φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Αν είναι δυνατόν, ανακατέψτε το φαγητό από τα άκρα προς το κέντρο για ομοιόμορφο ψήσιμο.
- Μετά το τέλος του μαγειρέματος, αφήστε το φαγητό να μείνει για λίγα λεπτά μέσα στον φούρνο. Αυτό βοηθά στην ολοκλήρωση του μαγειρέματος και στη σταδιακή ψύξη.
- Χρησιμοποιήστε το χρώμα και την υφή του φαγητού για να δείτε αν είναι έτοιμο. Ενδείξεις περιλαμβάνουν:
 - * Ατμός απελευθερώνεται από όλο το φαγητό, όχι μόνο από τις άκρες.
 - * Οι αρθρώσεις του κοτόπουλου κινούνται εύκολα.
 - * Το χοιρινό ή το πουλερικό δεν έχουν ίχνη αίματος.
 - * Το ψάρι είναι αδιαφανές και κόβεται εύκολα με πιρούνι.
- Αν χρησιμοποιείτε σκεύος με επικάλυψη ή αυτόθερμο, τοποθετήστε πάντα από κάτω μία ανθεκτική πλάκα (όπως πορσελάνινο πιάτο) για να αποφύγετε ζημιά στον περιστρεφόμενο δίσκο και το δαχτυλίδι κύλισης.
- Όταν μαγειρεύετε λιπαρά τρόφιμα, αποφύγετε να έρθει η πλαστική μεμβράνη σε επαφή με το φαγητό, καθώς μπορεί να λιώσει.
- Ορισμένα πλαστικά σκεύη με ένδειξη για φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να μην είναι κατάλληλα για τρόφιμα με υψηλά λιπαρά ή ζάχαρη.
- Επίσης, μην ξεπερνάτε τον χρόνο προθέρμανσης που αναφέρεται στις οδηγίες του σκεύους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Οδηγίες καθαρισμού φούρνου μικροκυμάτων

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται όλα τα υπολείμματα τροφών.

- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει εντελώς. Μην την βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
- Η αμέλεια στον καθαρισμό μπορεί να προκαλέσει φθορά των επιφανειών και να μειώσει τη διάρκεια ζωής ή να δημιουργήσει κινδύνους.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, βενζίνη, λειαντικά ή μεταλλικά βούρτσα.
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του οδηγού κυμάτων.
- Μετά από μακροχρόνια χρήση, ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσάρεστες οσμές. Για την εξάλειψή τους:

- Τοποθετήστε φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και θερμάνετε για 2–3 λεπτά στην υψηλή ισχύ.
- Βάλτε ένα φλιτζάνι μαύρο τσάι και θερμάνετε το σε υψηλή ισχύ.
- Βάλτε φλούδες πορτοκαλιού και θερμάνετε τες για 1 λεπτό.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Καθαρισμός επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

- Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα του οδηγού κυμάτων με νωπό πανί και στη συνέχεια με στεγνό. Το συσσωρευμένο λίπος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει καπνό ή φωτιά.

Συμβουλές καθαρισμού

- Καθαρίστε το εξωτερικό, την πόρτα και το πάνελ ελέγχου με μαλακό νωπό πανί. Σκουπίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και το κάλυμμα του οδηγού κυμάτων για να αφαιρέσετε πιτσιλιές φαγητού. Πλύνετε το περιστρεφόμενο πιάτο, το δαχτυλίδι κύλισης και τον άξονα με ήπιο σαπουνόνερο, ξεβγάλτε καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν πλήρως.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ.
- Για να αποτραπούν δυνητικές βλάβες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
- Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη σας συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση προς όφελος του περιβάλλοντος.

ВЕ МОЛИМЕ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: УПАТСТВОТО ЗА УРЕДОТ МОЖЕ ДА СЕ КРЕИРА ЗА ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН МОДЕЛ. ФУНКЦИИТЕ КОИ ВАШИОТ УРЕД НЕ ГИ СОДРЖИ, МОЖЕ ДА СЕ НАВЕДАТ ВО УПАТСТВОТО.
ОВАА ЈАЗИК БЕШЕ ПРЕВЕДЕН СО ПОМОШ НА ИЗМИСЛЕНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА.

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА И ПРЕДУПРЕДУВАЊА


- Пред употреба на уредот, внимателно прочитајте го упатството за употреба.
- Осигурете се дека номиналниот напон одговара на напонот кој го користите.
- Чувајте ги упатствата, гаранцискиот сертификат, фискалната сметка, и ако е можно, картонската амбалажа со внатрешното пакување!
- Уредот е наменет исклучиво за приватна употреба, не за комерцијална или професионална употреба!
- Секогаш вадете го приклучокот од штекерот кога уредот не се користи, кога прикачувате додатоци, при чистење или кога има пречки во работата. Претходно исклучете го уредот. Влечете за приклучокот, а не за кабелот.
- За да ги заштитите децата од опасностите на електричните уреди, никогаш не ги оставајте без надзор со уредот. Поставете го уредот на место до кое децата немаат пристап. Внимавајте кабелот да не виси.
- Редовно проверувајте го уредот и кабелот за оштетувања. Ако има некаква штета, уредот не смее да се користи.
- Не дозволувајте на децата да си играат со уредот. Не дозволувајте на децата да си играат со пакувањето, особено со пластични кеси.
- Овој уред можат да го користат деца над 8 години и лица со физички, сетилни или ментални нарушувања или без искуство и знаење, само ако се под надзор или ако се упатени во безбедната употреба и ги разбираат ризиците. Чистењето и одржувањето не треба да го вршат деца без надзор и помлади од 8 години.
- Не обидувајте се сами да го поправате уредот. Во случај на проблем, обратете се кај овластен сервисер.
- Од безбедносни причини, оштетен кабел треба да се замени само со еквивалентен кабел од производителот, сервисниот центар или квалификувано лице.
- Чувајте го уредот и кабелот подалеку од топлина, директна сончева светлина, влага, остри рабови и слично.
- Исклучете го уредот од струја кога не го користите.
- Користете само оригинални додатоци од производителот.
- Не го користете уредот надвор (освен ако не е наменет за

- надворешна употреба). Заштитете го од температури под нулата.
- Никогаш не го користете во близина на вода (када, мијалник итн.). Не излагате на дожд или влага. Користете го само кога рацете ви се суви.
 - Ако уредот падне во вода, исклучете го пред да го извадите. Не допирајте ја водата. Уредот мора да го провери стручњак пред повторна употреба. Не чистете со вода и не потопувајте го.
 - Користете го уредот само за неговата намена.
 - Уредот смее да се користи само приклучен на заземјен штекер во согласност со прописите. Осигурете се дека напонот одговара на оној на табличката на уредот.
 - Штетите предизвикани од несоодветна употреба или поправка од неовластени лица не се покриени со гаранцијата.
 - Секогаш користете го уредот на рамна и хоризонтална површина.
 - Ако уредот падне од висина на тврда површина, не го користете. Дури и невидлива штета може да предизвика дефекти. Нека го провери стручно лице.
 - Никогаш не го влечете или носете уредот држејќи го за приклучокот. Може да дојде до краток спој поради прекинат кабел. Не виткајте, не штипете и не влечете го кабелот преку остри рабови.
 - Ако има отвор за вентилација, не го покривајте. Не истурајте течности или прашок во вентилационите отвори.
 - Не вметнувајте прсти или предмети во отворените делови на уредот.
 - Опасност од изгореници! Некои површини можат да се загреат по употреба – внимавајте!
 - Не поставувајте го уредот на или во близина на топла плоча, шпорет, рерна или микробранова.
 - При работа, одржувајте растојание од најмалку 10 см од сите страни за соодветна циркулација на воздухот.
 - Исклучете од штекер кога не го користите и пред чистење. Оставете да се излади пред да вадите или ставате делови.
 - Не покривајте делови од рерната со метална фолија.
 - Може да дојде до пожар ако рерната е покриена или допира запаливи материјали (завеси, сидови и слично) за време на работа. Не складирајте ништо на рерната додека работи.
 - Микробрановата рерна е наменета само за одмрзнување, готвење и парење храна.
 - Секогаш носете заштитни, термоизолирани ракавици при ставање или вадење храна од загреана рерна.

МК


- Вратата или надворешната површина може да се загрее при работа.
- Овој производ е ISM опрема од Група 2 Класа В. Група 2 опфаќа ISM уреди што користат/генерираат радиофреквентна енергија за обработка на материјали. Класа В значи дека е погодна за домашна употреба и за мрежи со нисконапонска струја.
- Проверете ги садовите дали се соодветни за употреба во микробранова. Може да станат жешки – користете држачи.
- Греењето на пијалоци може да доведе до задоцнето вриење – внимавајте при ракување.
- Јајца во лушпа и цели варени јајца не смеат да се греат во микробранова – може да експлодираат и по греењето.
- Не пржете храна во рерната. Жешкото масло може да ги оштети деловите и садовите, и да предизвика изгореници.
- Производителот не презема одговорност за штета предизвикана од неправилна употреба или непочитување на упатствата.

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО ВАШИОТ МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА

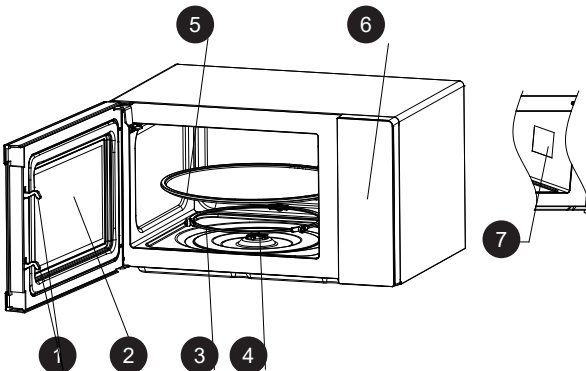

1. Систем за безбедносно заклучување на вратата
2. Прозорец на рерната
3. Ротациски прстен
4. Ротациска оска
5. Вречка чинија
6. Контролна табла
7. Покривка на водичот на бранови (до сидот на контролната табла)

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

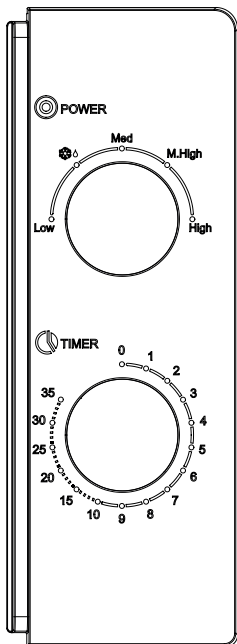

Рачка за тајмер

Максималното време на тајмерот е 35 минути. Кога ќе истече поставеното време, ќе се слушне свонење, и рачката автоматски ќе се врати во положбата "0".

Бр.	Микробранова моќност	Сооднос на излезна моќност на микробрановата
1	Ниска	(Околу) 17% излезна моќност
2	Одмрзнување	(Околу) 30% излезна моќност
3	Средна	(Околу) 55% излезна моќност
4	Средно-висока	(Околу) 80% излезна моќност
5	Висока	100% излезна моќност

Подолу следуваат неколку совети за време на одмрзнување на храна:

Бр.	Тежина (g)	Време за одмрзнување
1	200g	Околу 4 минути
2	400g	Околу 8 минути
3	600g	Околу 12 минути

По приклучувањето или завршувањето на работата, уредот преминува во режим на исклучување. Режим на исклучување: <0,3 W

ИНСТАЛАЦИЈА И ПОДГОТОВКА

- Целосно отпакувајте го уредот. Доколку има заштитна фолија на рерната, отстранете ја пред употреба. Внимателно прегледајте дали има оштетувања. Ако има оштетувања, веднаш контактирајте го продавачот или сервисниот центар на производителот.
- Инсталирајте ја микробрановата рерна во суво, не-корозивно опкружување. Држете ја подалеку од извори на топлина и влага како што се гасни шпорети, горилници или лавабоа.
- Обезбедете доволна вентилација. Почитувајте ги следните минимални растојанија:
 - * 20 cm од задниот дел на микробрановата до сидот,
 - * 5 cm од страните,
 - * 20 cm слободен простор над уредот,
 - * 85 cm од подлогата на микробрановата до подот.
- Избегнувајте поставување на микробрановата близу до електронски уреди како ТВ, радио или антени, бидејќи може да предизвика нарушување на сликата или звукот. Препорачано е минимално растојание од 5 метри.
- Обезбедете приклучок кој е лесно достапен и правилно заземјен. Правилното заземјување спречува електрични удари во случај на истекување на струја.
- Микробрановата се користи само со затворена врата. Никогаш не ја користете со отворена врата.
- Не ја поставувајте микробрановата во вграден шкаф. Овој модел е наменет само за слободно стоене.
- При прва употреба може да се јават мириси или лесен чад поради остаток од масло или производствени материјали внатре во рерната или на грејните елементи. Ова е нормално и ќе исчезне по неколку користења. Обезбедете добра вентилација со отворање на прозорци или врати.
- За побрзо отстранување на мирисите, се препорачува да ставите чаша вода внатре, да ја поставите рерната на висока моќност и да ја вклучите неколку пати.

УПРАВУВАЊЕ

- Пред приклучување на кабелот, осигурајте се дека тајмерот е на “0”.
- Не ги блокирајте вентилационите отвори.
- Ставете ја храната во соодветен сад безбеден за микробранова и поставете го на стаклениот ротирачки тацна.
- Цврсто затворете ја вратата.
- Не ја користете микробрановата празна, бидејќи тоа може да ја оштети.
- Завртете го копчето за избор на моќноста за да ја одредите соодветната програма.
- Рерната ќе започне со работа.
- Ако сакате да паузирате, отворете ја вратата. За продолжување, затворете ја повторно.
- Кога ќе заврши времето, ќе се огласи звонче, а внатрешната светилка ќе се изгаси.
- Ако ја извадите храната пред крајот, секогаш вратете го тајмерот на “0” за да спречите работа без храна.
- Препорачливо е користење на ракавици отпорни на топлина при вадење жешка храна.
- Внимавајте да не ја допирате внатрешноста – може да биде многу жешка.

СОВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

- Времето за загревање е обично кратко – 2 до 3 минути. Не надминувајте 5 минути непрекината работа.
- Следете го процесот и прилагодете време и моќност по потреба. Избегнувајте прегревање.
- Кога загревате каша, промешајте ја добро пред да ја покриете со пластична фолија (оставете отвор за пареа) или користете капак со отвори.
- При одмрзнување, отворете ја вратата на половина време и свртете ја храната за рамномерно одмрзнување.

СОВЕТИ ЗА ГОТВЕЊЕ

- Погустите делови поставете ги на рабовите на садот, а потенките кон средината. Распоредете ја храната рамномерно.
- Почнете со пократко време на готвење, па продолжете ако е потребно.
- Преварувањето може да предизвика чад или изгореници.
- Кај пилешко, стек или кофтиња, свртете ги еднаш за време на готвењето.
- Ако е соодветно, промешајте ја храната однадвор кон внатре за рамномерно готвење.
- По завршувањето, оставете ја храната неколку минути внатре – тоа помага да се доврши процесот и рамномерно да се олади.
- Проценете ја подготвеноста според бојата и текстурата:
 - Пареа излегува од сите делови, не само рабовите,
 - Зглобовите на живина се движат слободно,
 - Свинско или живина нема траги од крв,
 - Рибата е матна и лесно се распаѓа со вилушка.
- Ако користите сад за запекување или само-загревање, секогаш поставете отпорна изолација (на пр. порцеланска чинија) под него за заштита на ротирачкиот прстен и тацната.
- Кај храна со висока масленост, не дозволувајте пластичната фолија да ја допира – може да се стопи.
- Некои пластични садови со ознака “безбедно за микробранова” не се погодни за готвење храна со многу маснотии или шеќер.
- Не го надминувајте препорачаното време за предзагревање наведено во упатството на садот.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Микробранова рерна – упатство за чистење

Рерната треба редовно да се чисти, а остатоците од храна да се отстрануваат.

- a. Секогаш исклучете ја од струја пред чистење и дозволете ѝ да се излади. Не ја потопувајте во вода.
- b. Нечистата рерна може да предизвика оштетување и опасност.
- c. Не користете силни детергенти, бензин, абразиви или метални четки.
- d. Не го отстранувајте покривот на водилката за бранови.
- e. За отстранување непријатни мириси по подолго користење:
 1. Ставете неколку парчиња лимон во чаша и загрејте 2–3 минути на висока моќност.
 2. Загрејте чаша црн чај на висока моќност.
 3. Загрејте кора од портокал 1 минута на висока моќност.
 - f. Кога не се користи, чувајте го уредот на суво и проветрено место.

Чистење на површини што доаѓаат во контакт со храна

- По секоја употреба, избришете ја водилката за бранови со влажна, а потоа со сува крпа. Наталожената маснотија може да предизвика чад или оган.

Совети за чистење

- Надворешноста, вратата и контролниот панел бришете ги со мека влажна крпа. Внатрешните сидови и покривот на водилката исчистете ги од прскања.
- Тацната, прстенот и оската измијте ги со млека сапуница, исплакнете добро и оставете да се исушат.

Правилно отстранување на овој производ




- Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се отстранува со други домашни отпадоци низ ЕУ.
- За да се спречи можната штета на животната средина или човечкото здравје од неконтролирано отстранување на отпадоци, одговорно рециклирајте го за да се промовира одржливото повторно користење на материјалните ресурси.
- За враќање на вашата користена опрема, ве молиме користете ги системите за враќање и собирање или контактирајте го продавачот каде што производот бил купен. Тие можат да го преземат овој производ за безбедно рециклирање на животната средина.

تعليمات السلامة العامة والتحذيرات

- قبل استخدام هذا الجهاز، يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية
- يرجى التأكد من أن الجهد المقدر هو نفسه الجهد الذي تستخدمه
- يرجى الاحتفاظ بالتعليمات، شهادة الضمان، إيصال البيع، وإذا أمكن، الكرتون مع التغليف الداخلي
- الجهاز مخصص للاستخدام الخاص فقط وليس للاستخدام التجاري، ولا للاستخدام المهني
- قم دائماً بإزالة القابس من المقبس كلما لم يكن الجهاز قيد الاستخدام، عند تركيب الأجزاء الإضافية، تنظيف الجهاز، أو عند حدوث اضطراب. قم بإيقاف تشغيل الجهاز مسبقاً. اسحب القابس، وليس الكابل
- لحماية الأطفال من مخاطر الأجهزة الكهربائية، لا تتركهم بدون إشراف مع الجهاز. لذلك، عند اختيار مكان لجهازك، قم بذلك بطريقة تمنع وصول الأطفال إلى الجهاز. تأكد من أن الكابل لا يتدلى
- اختر الجهاز والكابل بانتظام للتأكد من عدم وجود تلف. إذا كان هناك أي تلف، يجب عدم استخدام الجهاز
- لا تدع الأطفال يلعبون بالجهاز. لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف مثل الأكياس البلاستيكية
- يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية، حسية، أو عقلية، أو نقص في الخبرة والمعرفة، استخدام هذا الجهاز بشرط أن يتم الإشراف عليهم أو تعليمهم كيفية استخدام الجهاز بأمان وفهم المخاطر المحتملة. لا يجب أن يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز إلا إذا كانوا تحت سن 8 سنوات وتحت الإشراف
- لا تقم بإصلاح الجهاز بنفسك، بل استشر خبيراً معتمداً في حالة حدوث مشكلة
- لأسباب تتعلق بالسلامة، يمكن استبدال سلك الكهرباء المكسور أو التالف بسلك مكافئ من الشركة المصنعة، قسم خدمة العملاء لدينا، أو شخص مؤهل مشابه
- احتفظ بالجهاز والكابل بعيداً عن الحرارة، أشعة الشمس المباشرة، الرطوبة، الحواف الحادة، وما شابه
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عند عدم استخدامه
- استخدم فقط الملحقات الأصلية المقدمة من المورد
- لا تستخدم الجهاز في الخارج. (إلا إذا كان الجهاز مصمماً للاستخدام في الخارج). احمِ الجهاز دائماً من درجات الحرارة الصفرية أو تحت الصفر
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء (البانيو، الحوض، إلخ). يجب ألا يتعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة استخدم الجهاز فقط عندما تكون يديك جافة
- إذا سقط الجهاز في الماء، افصله قبل إخراجها من الماء. لا تلمس مصدر الماء. يجب فحص الجهاز بواسطة أخصائي قبل استخدامه مرة أخرى. لتجنب خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بتنظيف الجهاز بالماء أو غمره في الماء
- استخدم الجهاز فقط للغرض المقصود منه
- يجب تشغيل هذا الجهاز فقط عند توصيله بمقبس مؤرض تم تركيبه وفقاً للوائح. تأكد من أن جهد الإمداد يتوافق مع الجهد المذكور على لوحة النوع
- الأضرار التي تحدث عندما يتم استخدام الجهاز لأغراض غير تلك المحددة في التعليمات أو يتم استخدامه بشكل غير صحيح أو لا يتم إصلاحه بواسطة خبراء ليست مشمولة في الضمان
- استخدم الجهاز دائماً على سطح مستو وأفقي
- يجب عدم استخدام الجهاز بعد سقوطه على سطح صلب من ارتفاع. حتى الأضرار غير المرئية قد تسبب تأثيرات سلبية على سلامة التشغيل. يمكن استخدام الجهاز فقط بعد فحصه بواسطة متخصص
- لا تحمل أو تسحب الجهاز عن طريق الإمساك بقابس الكهرباء حيث يوجد خطر حدوث دائرة كهربائية قصيرة بسبب انقطاع الكابل. لا تثني، تضغط، أو تسحب سلك الكهرباء على حواف حادة

- إذا كان هناك فتحة تهوية، لا تغطها. لا تصب أي سائل أو مسحوق في فتحات التهوية
- لا تدخل أصابعك أو أشياء أخرى في الأجزاء المفتوحة من الجهاز
- خطر الحروق! بعد استخدام الجهاز، قد تكون بعض الأسطح ساخنة، كن حذرًا من المخاطر واحترس من الأسطح الساخنة
- لا تضعه على أو بالقرب من موقد غاز أو كهربائي ساخن، أو في فرن ساخن أو في فرن ميكروويف
- عند تشغيل الفرن، احتفظ بمسافة لا تقل عن أربع بوصات على جميع جوانب الفرن للسماح بتدوير الهواء بشكل كاف
- افصل الجهاز عن المقبس عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل التنظيف. دع الجهاز يبرد قبل وضع أو إزالة الأجزاء، وقبل التنظيف
- لا تغط أي جزء من الفرن بورق معدني
- قد يحدث حريق إذا كان الفرن مغطى أو ملامس لمواد قابلة للاشتعال، بما في ذلك الستائر والجدران وما شابه، أثناء التشغيل. لا تخزن أي شيء على الفرن أثناء التشغيل
- فرن الميكروويف مخصص فقط لإذابة الطعام وطيئه وتبخيره
- ارتد دائمًا قفازات واقية معزولة عند إدخال أو إزالة العناصر من الفرن الساخن
- قد يصبح الباب أو السطح الخارجي ساخنًا عند تشغيل الجهاز
- الصناعية،) ISM من المجموعة 2. تعريف المجموعة 2 يتضمن جميع معدات B من الفئة ISM هذا المنتج هو معدات
- العلمية والطبية) التي يتم فيها توليد الطاقة الترددية عمدًا و/أو استخدامها في شكل إشعاع كهرومغناطيسي لمعالجة فهي معدات مناسبة للاستخدام في المنشآت المنزلية B المواد، ومعدات التآكل بالشرارة. بالنسبة لمعدات الفئة والمنشآت المتصلة مباشرة بشبكة كهرباء ذات جهد منخفض والتي تزود المباني المستخدمة للأغراض المنزلية
- يجب فحص الأواني للتأكد من أنها مناسبة للاستخدام في فرن الميكروويف. قد تصبح أدوات الطهي ساخنة بسبب الحرارة المنتقلة من الطعام المسخن. قد تكون هناك حاجة إلى حاملات الأواني للتعامل مع الأداة
- قد ينتج عن تسخين المشروبات في الميكروويف غليان متأخر؛ لذا يجب الحذر عند التعامل مع الحاوية
- يجب عدم تسخين البيض في قشرته والبيض المسلوق بالكامل في أفران الميكروويف لأنها قد تنفجر حتى بعد انتهاء التسخين في الميكروويف
- لا تقلي الطعام في الفرن. الزيت الساخن يمكن أن يضر أجزاء الفرن والأواني وحتى يتسبب في حروق الجلد
- لا يتم قبول أي مسؤولية في حالة حدوث أضرار ناتجة عن الاستخدام غير السليم أو عدم الامتثال لهذه التعليمات

تعرف على فرن الميكروويف الخاص بك

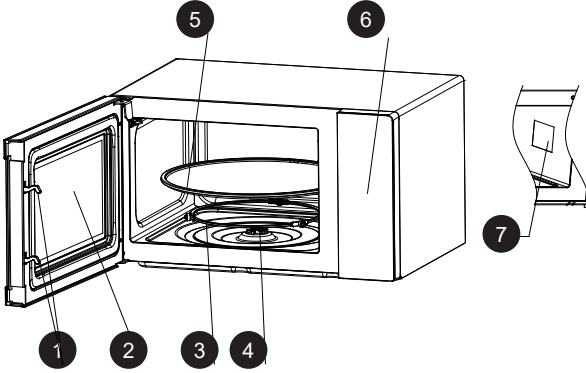


1. نظام قفل أمان الباب
2. نافذة الفرن
3. الحلقة الدوارة
4. المحور الدوار
5. الطبق الدوار
6. لوحة التحكم
7. غطاء موجة الموجه (بجانب جدار لوحة التحكم)

لوحة التحكم

مقبض المؤقت

«الحد الأقصى لضبط المؤقت هو ٣٥ دقيقة. عند انتهاء الوقت المحدد، سيصدر رنين، وسيعود المقبض تلقائيًا إلى وضع «».

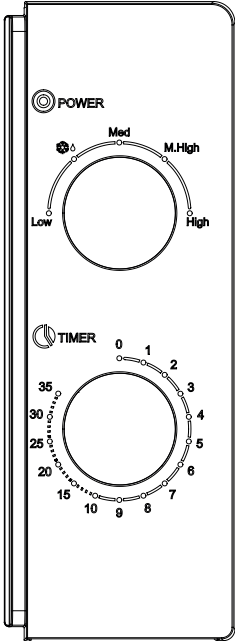

رقم	قوة الميكروويف	نسبة إخراج طاقة الميكروويف
1	منخفض	حوالي (17% من الطاقة)
2	إذابة التجميد	حوالي (30% من الطاقة)
3	متوسط	حوالي (55% من الطاقة)
4	متوسط عالي	حوالي (80% من الطاقة)
5	عالي	من الطاقة 100%

فيما يلي بعض النصائح الخاصة بوقت إذابة التجميد للطعام:

وقت إذابة التجميد	(الوزن (غرام)	No
حوالي 4 دقائق	200g	1
حوالي 8 دقائق	400g	2
حوالي 12 دقيقة	600g	3

بعد التوصيل أو الانتهاء من التشغيل، ينتقل الجهاز إلى وضع الإيقاف. وضع الإيقاف: > 0.3 واط

التركيب والتحضير

- قم بفك تغليف الجهاز بالكامل. إذا كان هناك غشاء واقٍ على الفرن، قم بإزالته قبل الاستخدام. افحص الجهاز بعناية للتأكد من عدم وجود تلف. إذا لاحظت أي ضرر، اتصل بالموزع فورًا أو تواصل مع مركز خدمة الشركة المصنعة
- ركب فرن الميكروويف في مكان جاف وغير قابل للتآكل. أبقي بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة مثل مواقد الغاز أو الأحواض
- تأكد من وجود تهوية كافية. احتفظ بمسافات تهوية لا تقل عن ٢٠٠ سم بين خلفية الميكروويف والجدار -
- ٥٠ سم من الجوانب -
- ٢٠٠ سم من المساحة الحرة فوق الجهاز -
- ٨٥ سم من قاعدة الجهاز إلى الأرض -
- تجنب وضع الميكروويف بالقرب من أجهزة إلكترونية مثل التلفاز أو الراديو أو الهوائيات، فقد يتسبب في تشويش الصوت أو الصورة. يُنصح بترك مسافة لا تقل عن ٥ أمتار
- تأكد من أن القابس الكهربائي في متناول اليد وأن الجهاز مؤرض بشكل صحيح. التأريض الجيد يمنع حدوث صدمات كهربائية في حالة التسرب
- شغل الميكروويف فقط عند إغلاق الباب. لا تستخدم الجهاز أبدًا والباب مفتوح
- لا تضع الميكروويف داخل خزانة. هذا الطراز مصمم للاستخدام الحر فقط
- قد تظهر روائح أو دخان خفيف عند الاستخدام الأول نتيجة بقايا زيت أو مواد تصنع داخل التجويف أو على عناصر التسخين. هذا أمر طبيعي وسيختفي بعد عدة مرات من الاستخدام.
- احرص على التهوية الجيدة بفتح النوافذ أو الأبواب
- لتسريع هذه العملية، يُنصح بوضع كوب من الماء داخل الفرن وتشغيله على قدرة عالية عدة مرات

التشغيل

- "قبل توصيل سلك الكهرباء، تأكد من ضبط المؤقت على الوضع 0"
- لا تسد فتحات التهوية
- ضع الطعام في وعاء مناسب وآمن للميكروويف وضعه على صينية الزجاج الدوارة
- أغلق الباب بإحكام
- لا تشغيل الميكروويف بدون طعام بداخله، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز
- اضبط مفتاح مستوى الطاقة لاختيار الوضع المناسب لطعامك
- سيبدأ تشغيل الميكروويف
- لإيقاف التشغيل مؤقتًا، افتح الباب. وللاستمرار، أغلق الباب مرة أخرى
- عند انتهاء المؤقت، ستصدر رنة، وسيطفئ المصباح الداخلي تلقائيًا
- إذا أخرجت الطعام قبل انتهاء المؤقت، تأكد دائمًا من إعادة المؤقت إلى وضع "0" لمنع التشغيل بدون طعام
- يُنصح بارتداء قفازات مقاومة للحرارة عند إخراج الطعام الساخن
- احذر من لمس الجدران الداخلية لأنها قد تكون ساخنة جدًا

نصائح الاستخدام

- «قبل توصيل سلك الكهرباء، تأكد من ضبط المؤقت على الوضع ٠»
- لا تسد فتحات التهوية
- ضع الطعام في وعاء مناسب وآمن للميكروويف وضعه على صينية الزجاج الدوارة
- أغلق الباب بإحكام
- لا تشغيل الميكروويف بدون طعام بداخله، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز
- اضبط مفتاح مستوى الطاقة لاختيار الوضع المناسب لطعامك
- سيبدأ تشغيل الميكروويف
- لإيقاف التشغيل مؤقتًا، افتح الباب. وللاستمرار، أغلق الباب مرة أخرى
- عند انتهاء المؤقت، ستصدر رنة، وسيطفئ المصباح الداخلي تلقائيًا
- إذا أخرجت الطعام قبل انتهاء المؤقت، تأكد دائمًا من إعادة المؤقت إلى وضع "٠" لمنع التشغيل بدون طعام
- يُنصح بارتداء قفازات مقاومة للحرارة عند إخراج الطعام الساخن
- احذر من لمس الجدران الداخلية لأنها قد تكون ساخنة جدًا

التنظيف والعناية

تعليمات تنظيف فرن الميكروويف

يجب تنظيف الفرن بانتظام وإزالة جميع بقايا الطعام.

- افصل الجهاز دائماً من مقبس الحائط قبل التنظيف. اتركه يبرد تماماً. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
- عدم الحفاظ على نظافة الجهاز قد يؤدي إلى تدهور أسطحه، مما قد يؤثر سلباً على عمر الجهاز ويؤدي إلى مواقف خطيرة.
- لا تستخدم المنظفات القوية، أو البنزين، أو المساحيق الكاشطة، أو الفرش المعدنية لتنظيف أي جزء من الجهاز.
- لا تزيل غطاء دليل الموجات.

بعد الاستخدام لفترات طويلة، قد يصدر من الميكروويف روائح كريهة. يمكنك التخلص منها بالطرق التالية.

١. ضع عدة شرائح من الليمون في كوب وسخنها على طاقة عالية لمدة ٢-٣ دقائق.

٢. ضع كوباً من الشاي الأسود داخل الفرن وسخنه على طاقة عالية.

٣. ضع بعض قشور البرتقال في الفرن وسخنها على طاقة عالية لمدة دقيقة.

عند عدم الاستخدام، يُفضل تخزين الجهاز في مكان جاف وجيد التهوية.

تنظيف الأسطح الملامسة للطعام

بعد كل استخدام، امسح غطاء دليل الموجات بقطعة قماش مبللة، ثم جففه بقطعة قماش جافة لإزالة أي بقع طعام أو شحوم. تراكم الشحوم قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة وقد يسبب دخاناً أو حتى حريقاً.

نصائح التنظيف

نظف الجزء الخارجي، والباب، ولوحة التحكم بقطعة قماش ناعمة مبللة. امسح الجدران الداخلية وغطاء دليل الموجات لإزالة بقايا الطعام. اغسل صينية الدوران، والحلقة الدوارة، والمحور بالماء والصابون المعتدل، واشطفها جيداً، ودعها تجف تماماً.

تصرف صحيح لهذا المنتج



- تشير هذه العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
- لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو الصحة البشرية نتيجة التخلص غير المضبوط من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة استخدام الموارد المادية بشكل مستدام لإرجاع جهازك المستخدم، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالبائع حيث تم شراء المنتج. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة صديقة للبيئة.

FLORIA[®]
Make it Easy



@zilanhome