

Zilan®

CHARIS - 11in1 Lady Care Set
ZLN8745



INSTRUCTION MANUAL

PLEASE NOTE THAT THE DEVICE MANUAL CAN BE CREATED FOR MORE THAN ONE MODEL.

INFORMATION YOUR DEVICE CAN NOT BE CONTAINING THE FUNCTION LISTED IN THE MANUAL.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS

- Before cleaning your appliance, make sure it's not on charge and in cordless operation.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- When the distance comb is removed, the cutting system should not be pressed into the skin. Risk of injury!
- For household use only.
- Never use the appliance with a damaged cutting system or damaged cord set.
- Keep out the oil bottle of reach of children. Do not swallow. Do not apply to eyes. Dispose of it properly when empty.
- The shaver/trimmer and the other accessories are not dishwasher-proof.

EN

- If the shaver/trimmer is subjected to a major change in temperature, pressure, or humidity, let it acclimatize for 30 minutes before you use it.
- This product has a built-in battery, never try to open and replace the battery. The product can only be opened by authorized service points.
- No liability is accepted in case of damage caused by improper use or failure to comply with these instructions.

KNOW YOUR 11IN1 LADY CARE SET



1. Body
2. ON/OFF button
3. LED display
4. Charging socket
5. Release button
6. Epilator head
7. Floodlight
8. Callus remover head

9. Body trimmer head
10. Massager head
11. Facial shaver head
12. Body trimmer head comb
13. Facial exfoliation brush
14. Massage cap
15. Facial cap
16. Delicate area cap



17. Skin stretcher cap
18. Facial cleaner brush cover
19. Standing base
20. Cleaning brush
21. USB charging cable
22. Bikini trimmer head

PREPARATION AND CLEANING BEFORE USE

- Unpack the epilator carefully and remove all packaging materials.
- Clean the epilating or shaving head by turning on the device and rinsing the head under running water.
- Turn off the device, wipe it with a clean cloth, and let it dry completely.
- Epilation is most effective after a warm bath or shower. Make sure your skin is clean, dry, and free of creams or oils.
- The device can be used on wet or dry skin, but must not be immersed in water.
- Heads are suitable for cleaning under running water.

CHARGING

- Ensure the device is turned off before charging.
- Plug the USB cable into the charging port on the epilator, and connect the other end to a USB power source (not included).
- Once fully charged, unplug the USB cable from the device.

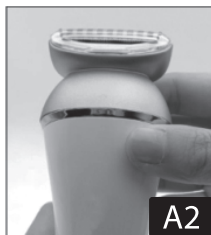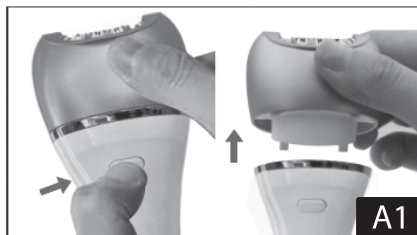

DEVICE OPERATION AND HEAD REPLACEMENT

- Always ensure the head is clean before each use.
- To change heads, press the release button, remove the current head, and click the desired one into place (A1).

Shaving Head (A2) for hair longer than 5 mm.

Epilating Head (A1) for optimal hair length of 3-4 mm.

- Turn on the device and choose the desired speed:
- Use normal speed for fine hair, hard-to-reach areas, or bony zones like knees and ankles.
- The built-in smart light activates automatically, helping you see even the finest hairs for more precise results.

Attaching & Detaching Heads

- Press the release button to remove the current head.
- Align and click the desired head into place.

Powering On/Off

- Press the power button once to turn on.
- Select the speed level according to the “Button Description” section.

Epilating, Shaving & Trimming

- Use on wet skin (without body wash) for a gentler, less painful experience.
- Some skin irritation is normal and typically fades overnight.

NOTE: The appliance is cordless only. Disconnect the USB cable before use.

How to Use the Device Properly


- Always move slowly against the direction of hair growth.

Epilating: Hold the device at a slight angle.

Shaving/Trimming: Keep the head flat against the skin.

Sensitive Areas: Stretch the skin with your free hand. For underarms, raise your arm and place your hand behind your head.

NOTE: Moving too quickly may result in uneven hair removal. If hair is longer than 3-4 mm, trim first.

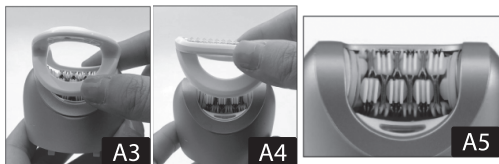

Massage Cap (A4)

Reduces pulling sensation by massaging the skin during epilation.

Skin Stretcher Cap (A5)

Keeps the skin taut to minimize discomfort during epilation.


Delicate Area Cap (A6)

For more comfortable epilation of underarms and bikini area.

Facial Cap (A7)

For precise removal of facial hair (e.g., above the upper lip).

Note: Do not use on eyelashes, eyebrows, or scalp.

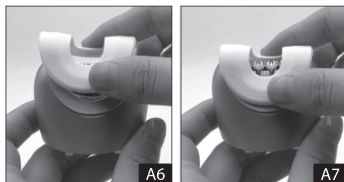

Body Shaver Head (A8)

- For shaving legs and other body areas. Hold at a right angle and glide gently against hair growth.

Comb for Body Shaver (A9)

- Attach to the body shaver head to trim bikini hair to a 3 mm length.

Facial Massage Head (A10)

- Rotates gently to relax facial muscles.

Note: Attach to the coupling unit (A10A) before fixing to the handle.

Facial Exfoliation Brush (A11)

- Removes dead skin cells from the face.
- Attach to the coupling unit (A10A) before fixing to the handle.



A8



A9



A10



A10A

Callus Remover Head (A12)

- Gently smooths foot skin. Move the disc back and forth without pressing hard.

Note: For feet only.

Facial Shaver Head (A13)

- For removing unwanted facial hair.

Bikini Trimmer Head (A14)

- For trimming hair in the bikini area.



A11



A12



A13



A14

IMPORTANT NOTE

- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliance more often, your skin will get used to this and skin irritation will decrease and re-growth will become thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.

BUTTON FUNCTION DESCRIPTION

As Power Button

Press the button for 3 seconds for the first time to unlock the clipper.

As Lock Button



While in travelling, it can be locked by pressing for 3 seconds to avoid turning on by accident.

As Speed Button

The clipper can be pressed again to choose high speed while it is turned on.

Battery Remaining Indicator



When the clipper is turned on, the digital screen will indicate its battery remaining by numbers.

Charging Indicator



- It blinks during charging, and lights up all the way when the power reaches 100%.
- It blinks when the power lowers to 5% to remind of recharging.

Speed Indicator



The clipper runs low speed when it is turned on at first, and it can be changed to high speed by pressing the button a second time, and the indicator will blink.

Lock Indicator



The lock indicator blinks 3 times when locking and unlocking the clipper by pressing the switch continuously 3 seconds.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug the device and make sure it is turned off before cleaning.
- Disconnect the USB cable to prevent electric shock or injury.
- Remove the device from the charger before washing any part.

Cleaning the Epilating Head

With a Brush:

- Use a small brush dipped in water to clean the tweezers from the rear side of the head (A13).
- Rotate the tweezer element manually during cleaning to ensure optimal hygiene.

Under Running Water:

- Rinse the epilator head under running water.
- Remove the head and shake both the head and the device to drain excess water.
- Let all parts air dry completely before reattaching.

Cleaning the Shaver Head

With a Brush:

- Remove the shaver head.
- Gently tap the bottom of the head on a flat surface (do not tap the foil).
- Clean the foil and internal parts using the cleaning brush.

Under Running Water:

- Remove the body shaver head.
- Rinse both the shaver head and cutter block separately under running water.
- Allow them to dry completely and separately before reassembling.

Cleaning Other Attachments

- **Epilator Attachments:** Rinse under tap water, shake off excess water, and let them air dry completely.
- **Callus Remover Head:** Clean the outer surface with the supplied brush. You may also remove the tip to clean the inner part.
- **Facial Head:** Wipe with a clean, damp cloth and allow to dry fully.
- **Facial Brush:** Detach the brush and wash it with warm soapy water. Rinse thoroughly and leave to dry completely.

NOTE: Ensure all components - especially the epilating and shaving heads - are completely dry before reattaching them to the device.

IPX7 WATERPROOF PROTECTION

The IPX7 waterproof standard indicates the razor's (or blade's and tweezer's) resistance to water. This standard means that the device can withstand immersion in water up to 1 meter deep for 30 minutes without damage. Therefore, a razor with IPX7 protection can be used safely during baths or showers and will continue to function properly if it falls into the water. However, prolonged submersion or exposure to high-pressure water is not recommended. This feature provides protection against splashes or rain during daily use, making maintenance tasks more practical.

Correct Disposal of this product



- This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
- To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
- To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS GERÄTEHANDBUCH, INFORMATIONEN FÜR MEHR ALS EIN MODELL BEINHALTEN KANN.

IHR GERÄT KÖNNTE MÖGLICHERWEISE NICHT DIE IN DER BETRIEBUNGSANLEITUNG ERWÄHNTEN FUNKTIONEN BESITZEN.

DIESE SPRACHE WURDE MIT HILFE VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ ÜBERSETZT.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN & WARNHINWEISE

- Bevor Sie Ihr Gerät reinigen, stellen Sie sicher, dass es nicht geladen wird und im kabellosen Betrieb ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Wenn der Abstandskamm entfernt ist, darf das Schneidsystem nicht auf die Haut gedrückt werden. Verletzungsgefahr!
- Nur für den Hausgebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Schneidsystem oder einem beschädigten Netzkabel.

DE

- Die Ölflasche außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verschlucken. Nicht in die Augen bringen. Nach dem Entleeren ordnungsgemäß entsorgen.
- Der Rasierer/Trimmer und das weitere Zubehör sind nicht spülmaschinengeeignet.
- Wenn der Rasierer/Trimmer starken Änderungen von Temperatur, Druck oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war, lassen Sie ihn 30 Minuten lang akklimatisieren, bevor Sie ihn verwenden.
- Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen oder auszutauschen. Das Produkt darf nur von autorisierten Service-Stellen geöffnet werden.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, wird keine Haftung übernommen.

DE

KENNEN SIE IHR 11-IN-1-LADY-CARE-SET





- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Gerätekörper | 10. Massagekopf | 17. Hautstraffer-Aufsatz |
| 2. EIN/AUS-Taste | 11. Gesichtsrasierer-Kopf | 18. Abdeckung für |
| 3. LED-Anzeige | 12. Körpertrimmer- | Gesichtsreinigungsbürste |
| 4. Ladebuchse | Kammaufsatz | 19. Standfuß |
| 5. Entriegelungstaste | 13. Gesichtspeeling-Bürste | 20. Reinigungsbürste |
| 6. Epilierkopf | 14. Massagekappe | 21. USB-Ladekabel |
| 7. Beleuchtung | 15. Gesichtskappe | 22. Bikinizonen-Trimmerkopf |
| 8. Hornhautentferner-Kopf | 16. Aufsatz für empfindliche | |
| 9. Körpertrimmer-Kopf | Bereiche | |

VORBEREITUNG UND REINIGUNG VOR DER VERWENDUNG

- Packen Sie den Epilierer vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie den Epilier- oder Rasierkopf, indem Sie das Gerät einschalten und den Kopf unter fließendem Wasser abspülen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wischen Sie es mit einem sauberen Tuch ab und lassen Sie es vollständig trocknen.
- Epilieren ist am effektivsten nach einem warmen Bad oder einer Dusche. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber, trocken und frei von Cremes oder Ölen ist.
- Das Gerät kann auf nasser oder trockener Haut verwendet werden, darf jedoch nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Die Aufsätze sind zur Reinigung unter fließendem Wasser geeignet.

AUFLADEN

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Aufladen ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie das USB-Kabel in den Ladeanschluss des Epilierers und verbinden Sie das andere Ende mit einer USB-Stromquelle (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Trennen Sie nach vollständiger Aufladung das USB-Kabel vom Gerät.

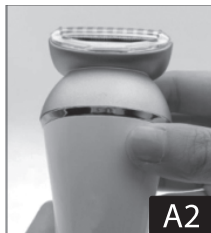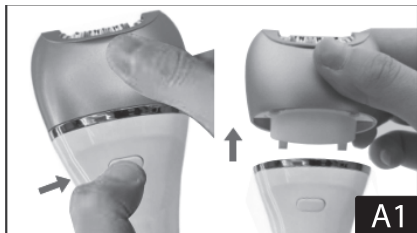

GERÄTEBEDIENUNG UND AUFSATZWECHSEL

- Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass der Aufsatz sauber ist.
- Um die Aufsätze zu wechseln, drücken Sie die Entriegelungstaste, entfernen Sie den aktuellen Aufsatz und klicken Sie den gewünschten Aufsatz ein (A1).

Rasierkopf (A2) für Haare länger als 5 mm.

Epilierkopf (A1) für eine optimale Haarlänge von 3-4 mm.

- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit:
- Verwenden Sie die normale Geschwindigkeit für feine Haare, schwer zugängliche Stellen oder knöcherne Bereiche wie Knie und Knöchel.
- Das integrierte Smart-Licht schaltet sich automatisch ein und hilft Ihnen, selbst feinste Haare zu erkennen, um präzisere Ergebnisse zu erzielen.

Anbringen & Abnehmen von Aufsätzen

- Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den aktuellen Aufsatz zu entfernen.
- Richten Sie den gewünschten Aufsatz aus und klicken Sie ihn ein.

Ein- und Ausschalten

- Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Wählen Sie die Geschwindigkeitsstufe entsprechend dem Abschnitt „Tastenbeschreibung“.

Epilieren, Rasieren & Trimmen

- **Verwenden Sie das Gerät auf nasser Haut (ohne Duschgel) für eine sanftere und weniger schmerzhaft Erfahrung.**
- Leichte Hautirritationen sind normal und klingen in der Regel über Nacht ab.

HINWEIS: Das Gerät ist nur kabellos verwendbar. Trennen Sie das USB-Kabel vor der Benutzung.

So verwenden Sie das Gerät richtig


- Führen Sie das Gerät stets langsam entgegen der Haarwuchsrichtung.
- Epilieren: Halten Sie das Gerät in einem leichten Winkel.

DE

Rasieren/Trimmen: Halten Sie den Kopf flach auf der Haut.

Empfindliche Bereiche: Spannen Sie die Haut mit der freien Hand. Für die Achselhöhlen heben Sie den Arm an und legen Sie die Hand hinter den Kopf.

HINWEIS: Zu schnelles Bewegen kann zu ungleichmäßiger Haarentfernung führen. Wenn die Haare länger als 3-4 mm sind, kürzen Sie diese zunächst.

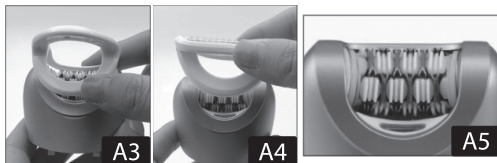

Massageaufsatz (A4)

Verringert das Ziehen, indem er die Haut während der Epilation massiert.

Hautstraffer-Aufsatz (A5)

Hält die Haut straff, um Unbehagen während der Epilation zu minimieren.


Aufsatz für empfindliche Bereiche (A6)

Für eine angenehmere Epilation der Achselhöhlen und der Bikinizone.

Gesichtsaufsatz (A7)

Für präzise Entfernung von Gesichtshaaren (z. B. oberhalb der Oberlippe).

Hinweis: Nicht an Wimpern, Augenbrauen oder der Kopfhaut verwenden.

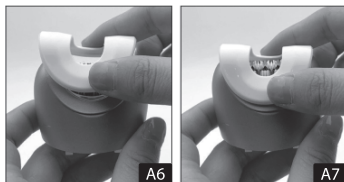

Körperrasierer-Aufsatz (A8)

- Zum Rasieren der Beine und anderer Körperbereiche. In einem rechten Winkel halten und sanft entgegen der Haarwuchsrichtung gleiten lassen.

Kamm für Körperrasierer (A9)

- Am Körperrasierer-Aufsatz befestigen, um Bikinibehaarung auf eine Länge von 3 mm zu kürzen.

Gesichtsmassage-Aufsatz (A10)

- Dreht sich sanft, um die Gesichtsmuskulatur zu entspannen.

Hinweis: Vor dem Anbringen am Griff an der Kupplungseinheit (A10A) befestigen.

Gesichts-Peelingbürste (A11)

- Entfernt abgestorbene Hautzellen vom Gesicht.
- Vor dem Anbringen am Griff an der Kupplungseinheit (A10A) befestigen.



A8



A9



A10



A10A

Hornhautentferner-Aufsatz (A12)

- Glättet sanft die Haut der Füße. Die Scheibe hin- und herbewegen, ohne stark zu drücken.

Hinweis: Nur für die Füße geeignet.

Gesichtsrasierer-Aufsatz (A13)

- Zum Entfernen unerwünschter Gesichtsbehaarung.

Bikini-Trimmer-Aufsatz (A14)

- Zum Kürzen der Haare im Bikinibereich.



A11



A12



A13



A14

WICHTIGER HINWEIS

- Ihre Haut kann in den ersten Anwendungen des Epiliergeräts leicht gerötet und gereizt sein. Dies ist völlig normal und verschwindet schnell. Bei regelmäßiger Anwendung gewöhnt sich die Haut daran, die Reizungen nehmen ab und das nachwachsende Haar wird feiner und weicher. Wenn die Reizung nach drei Tagen nicht abgeklungen ist, empfehlen wir, einen Arzt zu konsultieren.

BESCHREIBUNG DER TASTENFUNKTIONEN

Als Ein-/Aus-Taste:

Drücken Sie die Taste beim ersten Mal 3 Sekunden lang, um den Haarschneider zu entsperren.

Als Sperrtaste:



Während des Transports kann das Gerät durch 3-sekündiges Drücken gesperrt werden, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.

Als Geschwindigkeits-Taste:

Bei eingeschaltetem Gerät kann die Taste erneut gedrückt werden, um die hohe Geschwindigkeit zu wählen.

Akkustandsanzeige:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt das digitale Display den verbleibenden Akkustand in Zahlen an.

Ladeanzeige:

- Blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, wenn der Akku 100 % erreicht hat.
- Blinkt, wenn der Akkustand auf 5 % sinkt, um ans Aufladen zu erinnern.

Geschwindigkeitsanzeige

Das Gerät startet zunächst mit niedriger Geschwindigkeit. Durch erneutes Drücken der Taste kann auf hohe Geschwindigkeit gewechselt werden, wobei die Anzeige blinkt.

Sperranzeige:

Die Sperranzeige blinkt 3 Mal beim Sperren und Entsperren des Geräts, wenn der Schalter 3 Sekunden lang gedrückt wird.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.
- Trennen Sie das USB-Kabel, um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät vom Ladegerät, bevor Sie irgendeinen Teil waschen.

Reinigung des Epilierkopfs**Mit einer Bürste:**

- Verwenden Sie eine kleine, in Wasser getauchte Bürste, um die Pinzetten von der Rückseite des Kopfs (A13) zu reinigen.
- Drehen Sie das Pinzettenelement während der Reinigung manuell, um optimale Hygiene zu gewährleisten.

Unter fließendem Wasser:

- Spülen Sie den Epilierkopf unter fließendem Wasser ab.
- Nehmen Sie den Kopf ab und schütteln Sie sowohl den Kopf als auch das Gerät, um überschüssiges Wasser zu entfernen.
- Lassen Sie alle Teile vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen.

Reinigung des Scherkopfs**Mit einer Bürste:**

- Nehmen Sie den Scherkopf ab.
- Klopfen Sie den unteren Teil des Kopfs vorsichtig auf eine flache Oberfläche (nicht auf das Scherblatt klopfen).
- Reinigen Sie das Scherblatt und die inneren Teile mit der Reinigungsbürste.

Unter fließendem Wasser:

- Nehmen Sie den Körperscherkopf ab.
- Spülen Sie sowohl den Scherkopf als auch den Schneidblock separat unter fließendem Wasser ab.

- Lassen Sie beide Teile vollständig und getrennt trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

Reinigung anderer Aufsätze

- Epilieraufsätze: Unter fließendem Wasser abspülen, überschüssiges Wasser abschütteln und vollständig an der Luft trocknen lassen.
- Hornhautentferner-Kopf: Reinigen Sie die Außenseite mit der mitgelieferten Bürste. Sie können auch die Spitze abnehmen, um den inneren Teil zu reinigen.
- Gesichtskopf: Mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen und vollständig trocknen lassen.
- Gesichtsbürste: Bürste abnehmen und mit warmem Seifenwasser waschen. Gründlich abspülen und vollständig trocknen lassen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten - insbesondere die Epilier- und Scherköpfe - vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder am Gerät anbringen.

IPX7 WASSERDICHTER SCHUTZ

Der IPX7-Wasserdichtheitsstandard gibt die Wasserbeständigkeit des Rasierers (bzw. der Klingen und Pinzetten) an. Dieser Standard bedeutet, dass das Gerät ein Eintauchen in Wasser bis zu 1 Meter Tiefe für 30 Minuten ohne Beschädigung übersteht. Ein Rasierer mit IPX7-Schutz kann daher gefahrlos während des Badens oder Duschens verwendet werden und funktioniert weiterhin einwandfrei, falls er ins Wasser fällt. Eine längere Unterwasserverwendung oder der Kontakt mit Hochdruckwasser wird jedoch nicht empfohlen. Diese Eigenschaft bietet Schutz vor Spritzwasser oder Regen im täglichen Gebrauch und macht Wartungsarbeiten praktischer.

Importeur:

Enstore GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 7
71154 Nufringen/Germany

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



- Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.
- Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
- Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt umweltgerecht recyceln.

CİHAZ KILAVUZU BİRDEN FAZLA MODEL BİLGİSİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ
OLABİLECEĞİNİ LÜTFEN DİKKATE ALINIZ.

CİHAZINIZ, KILAVUZ İÇERİSİNDE BAHSEDİLEN ÖZELLİKLERİ İÇERMİYOR OLABİLİR.
DİL YAPAY ZEKA YARDIMIYLA ÇEVİRİLMİŞTİR.

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI VE UYARILAR

- Temizlemeden önce cihazınızın şarjda olmadığından ve kablolu kullanımda olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenli kullanım konusunda denetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları sürece kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve denetlenen çocuklar tarafından yapılmalıdır.
- Mesafe tıraşı çıkarıldığında, kesme sistemi cilde bastırılmamalıdır. Yaralanma riski!
- Sadece evde kullanım içindir.
- Hasarlı kesme sistemi veya hasarlı kablo seti ile cihazı asla kullanmayın.
- Yağ şişesini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Yutmayın. Göze uygulamayın. Boşaldığında uygun şekilde imha edin.
- Tıraş makinesi/trimmer ve diğer aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanmaz.
- Tıraş makinesi/trimmer büyük bir sıcaklık, basınç veya nem değişikliğine maruz kalırsa,

TR

kullanmadan önce 30 dakika bekletin.

- Bu ürün dahili bir pile sahiptir, asla açmaya ve pili değiştirmeye çalışmayın. Ürün yalnızca yetkili servis noktaları tarafından açılabilir.
- Bu talimatlara uyulmaması veya yanlış kullanım durumunda meydana gelen hasarlardan hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

11'İ 1 ARADA KADIN BAKIM SETİNİZİ TANIYIN



1. Gövde
2. Açma/kapama düğmesi
3. LED ekran
4. Şarj girişi
5. Çıkarma düğmesi
6. Epilasyon başlığı
7. Aydınlatma ışığı
8. Nasır giderici başlık
9. Vücut tüyü düzeltici

- başlık
10. Masaj başlığı
11. Yüz tıraş başlığı
12. Vücut tüyü düzeltici başlık tarağı
13. Yüz peeling fırçası
14. Masaj başlığı kapağı
15. Yüz bölgesi başlığı
16. Hassas bölge başlığı

17. Cilt gerdirici başlık
18. Yüz temizleme fırçası kapağı
19. Dikey stand (cihaz standı)
20. Temizlik fırçası
21. USB şarj kablosu
22. Bikini bölgesi düzeltici başlık


TR

KULLANIMDAN ÖNCE HAZIRLIK VE TEMİZLİK

- Epilatörü dikkatlice kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini atın.
- Epilasyon veya tıraş başlığını temizlemek için cihazı çalıştırın ve başlığı akan suyun altında durulayın.
- Temizliğin ardından cihazı kapatın, yumuşak bir bezle silin ve tamamen kurumasını bekleyin.
- Epilasyon işlemi, sıcak bir banyo veya duştan sonra daha etkili olur. Cildinizin temiz, kuru ve krem ya da yağ içermediğinden emin olun.
- Cihaz hem ıslak hem kuru ciltte kullanılabilir, ancak suya daldırılmamalıdır.
- Başlıklar akan su altında temizlenmeye uygundur.

ŞARJ ETME

- Cihazı şarj etmeden önce kapalı olduğundan emin olun.
- USB kablusunun bir ucunu epilatörün şarj girişine, diğer ucunu ise (pakete dahil olmayan) bir USB güç kaynağına takın.
- Tam şarj olduğunda kabloyu cihazdan çıkarın.

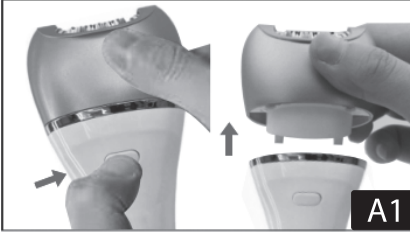

CİHAZIN KULLANIMI VE BAŞLIKLARIN DEĞİŞİMİ

- Her kullanımdan önce başlığın temiz olduğundan emin olun.
- Başlığı değiştirmek için çıkarma düğmesine basın, mevcut başlığı çıkarın ve istediğiniz başlığı yerine oturtarak klik sesiyle sabitleyin (Bkz. A1).

Tıraş Başlığı (A2): 5 mm'den uzun tüyler için uygundur.

Epilasyon Başlığı (A1): 3-4 mm uzunluğundaki tüyler için en iyi sonucu verir.

- Cihazı açın ve istediğiniz hızı seçin:
- Normal hız: İnce tüyler, ulaşılmaması zor bölgeler veya diz ve ayak bileği gibi kemikli alanlar için idealdir.
- Dahili akıllı ışık, cihaz çalıştığında otomatik olarak devreye girer. En ince tüyleri bile görmenize yardımcı olarak daha hassas sonuçlar sağlar.

Başlıkların Takılması ve Çıkarılması

- Mevcut başlığı çıkarmak için çıkarma düğmesine basın.
- Yeni başlığı hizalayarak yerine oturtun ve klik sesiyle sabitlendiğinden emin olun.

Cihazın Açılması ve Kapatılması

- Cihazı açmak için güç düğmesine bir kez basın.
- Hız seviyesini, "Tuş Tanımları" bölümünde belirtilen şekilde seçin.

Epilasyon, Tıraş ve Düzeltme

- Daha nazik ve acısız bir deneyim için cihazı ıslak ciltte (vücut jeli/sabun olmadan) kullanın.
- Hafif cilt tahrişi normaldir ve genellikle bir gecede kaybolur.

Not: Bu cihaz yalnızca kablosuz kullanım içindir. Kullanımdan önce USB kablosunu çıkarın.

Cihazın Doğru Kullanımı


- Cihazı daima tüylerin çıkış yönünün tersine, yavaşça hareket ettirin.

Epilasyon: Cihazı hafif açılı şekilde tutun.

Tıraş/Düzeltme: Başlığı cilde düz şekilde bastırarak kullanın.

Hassas bölgeler: Cildi boşta kalan elinizle gerin. Özellikle koltuk altı bölgesi için kolunuzu yukarı kaldırın ve elinizi başınızın arkasına yerleştirin.

Not: Cihazı çok hızlı hareket ettirmek, tüylerin eşit şekilde alınmamasına neden olabilir. Tüyler 3-4 mm'den uzunsa önce kısaltmanız önerilir.

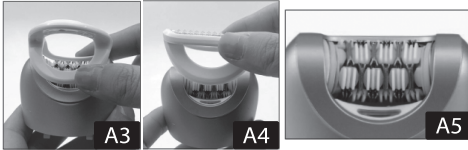

Masaj Başlığı (A4):

- Epilasyon sırasında cildi nazikçe masaj yaparak çekme hissini azaltır.

Cilt Gerdirci Başlık (A5):

- Epilasyon sırasında cildi gergin tutarak rahatsızlık hissini en aza indirir.


Yüz Bölgesi Başlığı (A6):

- Üst dudak üzeri gibi bölgelerde hassas tüy alımı için kullanılır.

Hassas Bölge Başlığı (A7):

- Koltuk altı ve bikini bölgesinde daha konforlu epilasyon sağlar.

Not: Cihazı kirpiklerde, kaşlarda veya saçlı deride kullanmayınız.

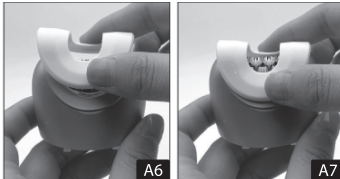

Vücut Tıraş Başlığı (A8):

- Bacaklar ve diğer vücut bölgelerini tıraş etmek için kullanılır. Cihazı dik açıyla tutun ve tüylerin çıkış yönünün tersine nazikçe kaydırın.

Tıraş Tarağı (A9):

- Bikini bölgesi tüylerini yaklaşık 3 mm uzunluğunda kısaltmak için, vücut tıraş başlığına takarak kullanılır.

Yüz Masaj Başlığı (A10):


- Yüz kaslarını rahatlatmak için hafifçe döner.

Not: Kullanmadan önce bağlantı adaptörüne (A10A) takılmalıdır.

Yüz Peeling Fırçası (A11):

- Yüzdeki ölü deri hücrelerini nazikçe temizler.

Not: Kullanım öncesi bağlantı adaptörüne (A10A) takılmalıdır.

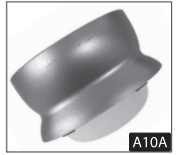**Topuk Taşı Başlığı (A12):**

- Ayak derisini nazikçe yumuşatır. Diski sert bastırmadan ileri geri hareket ettirerek kullanın.

Not: Sadece ayaklarda kullanıma uygundur.

Yüz Tıraş Başlığı (A13):

- Yüzdeki istenmeyen tüyleri almak için kullanılır.

Bikini Bölgesi Düzeltici Başlık (A14):

- Bikini bölgesindeki tüyleri düzeltmek ve şekillendirmek için tasarlanmıştır.

**ÖNEMLİ NOT**

- Epilatörün ilk birkaç kullanımında cildinizde hafif kızarıklık ve tahriş oluşabilir. Bu tamamen normaldir ve genellikle kısa sürede kaybolur. Cihazı düzenli kullandıkça cildiniz bu işleme alışır, tahriş azalır ve yeniden çıkan tüyler daha ince ve yumuşak hale gelir. Tahriş üç gün içinde geçmezse, bir doktora danışmanız önerilir.

TUŞ TANIMLARI

Açma / Kilit Açma:

- Cihazı ilk kez açmak için güç düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Seyahat Kilidi:



- Seyahat sırasında cihazın kazara açılmasını önlemek için, güç düğmesine 3 saniye basılı tutarak kilitleyebilirsiniz.

Hız Seçimi:

- Cihaz açıkken, güç düğmesine bir kez daha basarak yüksek hız moduna geçebilirsiniz.

Pil Durumu Göstergesi



- Cihaz açıldığında, dijital ekranda pilin kalan seviyesi sayısal olarak gösterilir.

Şarj Göstergesi



- Şarj olurken ışık yanıp söner, pil %100 dolduğunda ise sürekli yanar.
- Pil seviyesi %5'e düştüğünde, şarj etmeniz gerektiğini hatırlatmak için ışık yanıp söner.

Hız Göstergesi



- Cihaz ilk açıldığında düşük hızda çalışır.
- Güç düğmesine ikinci kez basarak yüksek hıza geçilebilir ve hız göstergesi yanıp söner.

Kilit Göstergesi



- Güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutulduğunda, cihazın kilidi açılır veya kapanır ve kilit göstergesi 3 kez yanıp söner.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazı temizlemeden önce her zaman fişini çekin ve kapalı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması veya yaralanmayı önlemek için USB kablosunu çıkarın.
- Cihazı yıkamadan önce şarj cihazından ayırın.

Epilasyon Başlığının Temizliği

Fırça ile:

- Küçük bir fırçayı suya batırarak başlığın arka tarafındaki cımbızları temizleyin (A13).
- Temizlik sırasında hijyen için cımbızları manuel olarak döndürün.

Akan Su Altında:

- Epilatör başlığını akan su altında durulayın.
- Başlığı çıkarın ve başlık ile cihazı fazla sudan arındırmak için hafifçe sallayın.
- Tüm parçaların tamamen hava ile kurummasını bekleyin, ardından tekrar takın.

Tıraş Başlığının Temizliği**Fırça ile:**

- Tıraş başlığını çıkarın.
- Başlığın altını düz bir zemine hafifçe vurun (filyoyu vurmayın).
- Temizlik fırçası ile folyoyu ve iç parçaları temizleyin.

Akan Su Altında:

- Vücut tıraş başlığını çıkarın.
- Başlık ve kesici bloğu ayrı ayrı akan su altında durulayın.
- Kurumaları için ayrı ayrı bırakın ve tamamen kuruduktan sonra tekrar birleştirin.

Diğer Aparatların Temizliği

- **Epilatör Aparatları:** Musluk suyu altında durulayın, fazla suyu sallayarak atın ve tamamen kurumasına bırakın.
- **Topuk Taşı Başlığı:** Dış yüzeyini verilen fırça ile temizleyin. İç kısmı temizlemek için ucu çıkarabilirsiniz.
- **Yüz Başlığı:** Temiz, nemli bir bezle silin ve tamamen kurumasını sağlayın.
- **Yüz Fırçası:** Fırçayı çıkarıp ılık sabunlu suyla yıkayın, iyice durulayın ve tamamen kuruyana kadar bekletin.

Not: Özellikle epilasyon ve tıraş başlıkları olmak üzere tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun, sonra cihaza takın.

IPX7 SU GEÇİRMEZLİK KORUMASI

IPX7 su geçirmezlik standardı, tıraş makinesinin suya karşı dayanıklılığını ifade eder. Bu standart, makinenin 1 metre derinlikteki suya 30 dakika boyunca zarar görmeden dayanabileceğini belirtir. Yani, IPX7 korumasına sahip bir tıraş makinesi, banyo veya duş sırasında kullanılabilir ve suya düşmesi durumunda güvenle çalışmaya devam eder. Ancak, uzun süre su içinde kalması veya yüksek basınçlı suya maruz kalması önerilmez. Bu özellik, tıraş makinesinin günlük kullanımı sırasında, su sıçramalarına veya yağmura karşı koruma sağlar, böylece bakım işlemleri daha pratik hale gelir.

Uygun ürün imhası

- İşbu işaret, mevcut ürünün AB içerisinde diğer evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.
- Kontrol edilmemiş atık bertarafının çevreye ve insan sağlığına verebileceği muhtemel zararları önlemek adına, ürün sorumluluk içinde maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımına teşvik adına geri dönüştürün.
- Kullandığınız cihazın iadesi için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı bayi ile iletişime geçin. Çevresel güvenli geri dönüşüm için mevcut ürünü sizden alacaklardır.

RENĂINĂI CĂ MANUALUL INFORMATIV A FOST CREAT PENTRU MAI MULTE MODELE ALE ACESTUI DISPOZITIV
 ESTE POSIBIL CA UNELE CARACTERISTICI MENȚIONATE ÎN MANUAL SĂ NU FIE DISPONIBILE PE DISPOZITIVULUI DVS.
 ACEASTĂ LIMBĂ A FOST TRADUSĂ CU AJUTORUL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTIZĂRI

- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că nu este la încărcare și în funcționare fără fir.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea sigură a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Când pieptenele de distanță este îndepărtat, sistemul de tăiere nu trebuie să fie apăsat pe piele. Risc de rănire!
- Pentru uz casnic doar.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu un sistem de tăiere deteriorat sau cu cablul deteriorat.
- Păstrați sticla de ulei departe de accesul copiilor. Nu înghițiți. Nu aplicați în ochi. Aruncați-o corespunzător când este goală.
- Aparatul de ras/tuns și celelalte accesorii nu sunt rezistente la mașina de spălat vase.
- Dacă aparatul de ras/tuns este expus la o schimbare majoră de temperatură, presiune

RO

sau umiditate, lăsați-l să se aclimatizeze timp de 30 de minute înainte de a-l folosi.

- Acest produs are o baterie încorporată, nu încercați niciodată să deschideți și să înlocuiți bateria. Produsul poate fi deschis doar de punctele de service autorizate.
- Nu se acceptă răspunderea în caz de daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de neîndeplinirea acestor instrucțiuni.

CUNOAȘTEȚI SETUL 11-ÎN-1 LADY CARE



1. Corpul aparatului
2. Buton PORNIT/OPRIT
3. Afișaj LED
4. Priză de încărcare
5. Buton de eliberare
6. Cap pentru epilat
7. Lumină frontală
8. Cap pentru îndepărtarea calusurilor
9. Cap trimmer pentru corp

10. Cap de masaj
11. Cap pentru rasul feței
12. Pieptene pentru capul trimmerului de corp
13. Perie exfoliantă pentru față
14. Cap de masaj
15. Cap pentru față
16. Cap pentru zone delicate
17. Cap pentru întinderea



- pielii
18. Capac pentru peria de curățare facială
19. Suport vertical
20. Perie de curățare
21. Cablu de încărcare USB
22. Cap trimmer pentru zona bikini

PREGĂTIRE ȘI CURĂȚARE ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Despachetați cu grijă epilatorul și îndepărtați toate materialele de ambalare.
- Curățați capul de epilare sau de ras pornind dispozitivul și clătind capul sub jet de apă.
- Opiți dispozitivul, ștergeți-l cu o cârpă curată și lăsați-l să se usuce complet.
- Epilarea este cea mai eficientă după o baie caldă sau un duș. Asigurați-vă că pielea este curată, uscată și fără creme sau uleiuri.
- Dispozitivul poate fi utilizat pe piele umedă sau uscată, dar nu trebuie scufundat în apă.
- Capele sunt potrivite pentru curățare sub jet de apă.

ÎNCĂRCARE

- Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de încărcare.
- Introduceți cablul USB în portul de încărcare al epilatorului și conectați celălalt capăt la o sursă de alimentare USB (neinclusă).
- După ce este complet încărcat, deconectați cablul USB de la dispozitiv.

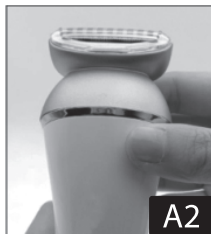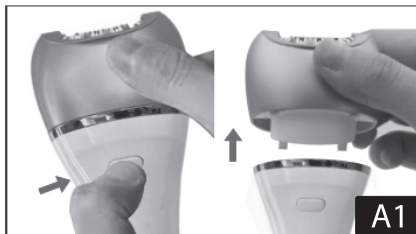

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI ȘI SCHIMBAREA CAPETELOR

- Asigurați-vă că înainte de fiecare utilizare capul este curat.
- Pentru a schimba capetele, apăsați butonul de eliberare, scoateți capul curent și fixați-l pe cel dorit prin apăsare (A1).

Cap de ras (A2) pentru fire de păr mai lungi de 5 mm.

Cap de epilare (A1) pentru o lungime optimă a firului de păr de 3-4 mm.

- Porniți dispozitivul și selectați viteza dorită:
- Folosiți viteza normală pentru fire subțiri, zone greu accesibile sau zone osoase, precum genunchii și gleznele.
- Lumina inteligentă integrată se activează automat, ajutându-vă să vedeți chiar și cele mai fine fire de păr pentru rezultate precise.

Montarea & Demontarea Capetelor

- Apăsați butonul de eliberare pentru a scoate capul curent.
- Aliniați și fixați prin apăsare capul dorit.

Pornire/Oprire

- Apăsați o dată butonul de pornire pentru a activa dispozitivul.
- Selectați nivelul de viteză conform secțiunii „Descriere butoane”.

Epilare, Ras & Tundere

- Folosiți pe piele umedă (fără gel de duș) pentru o experiență mai delicată și mai puțin dureroasă.
- Iritațiile ușoare ale pielii sunt normale și, de obicei, dispar peste noapte.

NOTĂ: Aparatul este destinat doar utilizării fără fir. Deconectați cablul USB înainte de utilizare.

Cum să utilizați corect dispozitivul


- Mișcați întotdeauna încet, împotriva direcției de creștere a părului.

Epilare: Țineți dispozitivul într-un unghi ușor.

Ras/Tundere: Țineți capul plat pe piele.

Zone sensibile: Întindeți pielea cu mâna liberă. Pentru zona axilelor, ridicați brațul și puneți mâna în spatele capului.

NOTĂ: Mișcarea prea rapidă poate duce la îndepărtarea inegală a părului. Dacă părul este mai lung de 3-4 mm, tundeți-l mai întâi.

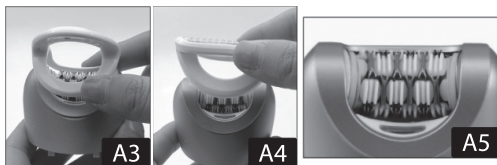

Cap de masaj (A4)

Reduce senzația de smulgere prin masarea pielii în timpul epilării.

Cap pentru întinderea pielii (A5)

Menține pielea întinsă pentru a minimiza disconfortul în timpul epilării.


Cap pentru zone sensibile (A6)

Pentru o epilare mai confortabilă a axilelor și a zonei inghinale.

Cap facial (A7)

Pentru îndepărtarea precisă a părului facial (ex. deasupra buzei superioare).

Notă: Nu utilizați pe gene, sprâncene sau scalp.

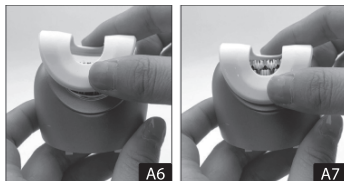

Cap pentru bărbierit corpul (A8)

- Pentru bărbierirea picioarelor și a altor zone ale corpului. Țineți la un unghi drept și glisați ușor împotriva direcției de creștere a părului.

Pieptene pentru capul de bărbierit corpul (A9)

- Se atașează la capul de bărbierit corpul pentru a tunde părul din zona bikinilor la o lungime de 3 mm.

Cap de masaj facial (A10)

- Se rotește ușor pentru a relaxa mușchii feței.

Notă: Atașați la unitatea de cuplare (A10A) înainte de a fixa pe mâner.

Perie de exfoliere facială (A11)

- Îndepărtează celulele moarte ale pielii de pe față.
- Atașați la unitatea de cuplare (A10A) înainte de a fixa pe mâner.



A8



A9



A10



A10A

Cap pentru îndepărtarea calusurilor (A12)

- Netezește delicat pielea picioarelor. Mișcați discul înainte și înapoi fără a apăsa tare.

Notă: Doar pentru picioare.

Cap de bărbierit facial (A13)

- Pentru îndepărtarea părului nedorit de pe față.

Cap trimmer pentru zona bikinilor (A14)

- Pentru tunderea părului din zona bikinilor.



A11



A12



A13



A14

NOTĂ IMPORTANTĂ

- Pielea dvs. poate deveni ușor roșie și iritată în primele utilizări ale epilatorului. Acest lucru este absolut normal și dispare rapid. Pe măsură ce folosiți aparatul mai des, pielea se va obișnui, iritația va scădea, iar firele de păr vor crește mai subțiri și mai moi. Dacă iritația nu dispare în termen de trei zile, vă recomandăm să consultați un medic.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR BUTOANELOR

Ca buton de pornire/oprire:

Apăsați butonul timp de 3 secunde la prima utilizare pentru a debloca aparatul de tuns.



Ca buton de blocare:

În timpul transportului, poate fi blocat prin apăsare timp de 3 secunde pentru a evita pornirea accidentală.

Ca buton de viteză:

Când aparatul este pornit, apăsați din nou pentru a selecta viteza mare.

Indicator nivel baterie:



Când aparatul este pornit, ecranul digital va afișa nivelul rămas al bateriei în procente.

Indicator de încărcare:



- Clipsește în timpul încărcării și rămâne aprins continuu când bateria ajunge la 100%.
- Clipsește când nivelul bateriei scade la 5% pentru a vă reaminti să reîncărcați.

Indicator de viteză:



Aparatul pornește inițial cu viteză mică; poate fi schimbat la viteză mare prin apăsarea butonului a doua oară, moment în care indicatorul va clipi.

Indicator de blocare:



Indicatorul de blocare clipește de 3 ori la blocarea și deblocarea aparatului, atunci când comutatorul este apăsat continuu timp de 3 secunde.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați întotdeauna dispozitivul și asigurați-vă că este oprit înainte de curățare.
- Deconectați cablul USB pentru a preveni șocurile electrice sau rănirea.
- Îndepărtați dispozitivul de la încărcător înainte de a spăla orice parte.

Curățarea capului de epilare

Cu o perie:

- Folosiți o perie mică înmuiată în apă pentru a curăța pensetele de pe partea din spate a capului (A13).
- Rotiți manual elementul cu pensete în timpul curățării pentru a asigura o igienă optimă.

Sub jet de apă:

- Clătiți capul epilatorului sub jet de apă curentă.
- Îndepărtați capul și scuturați atât capul, cât și dispozitivul pentru a elimina excesul de apă.
- Lăsați toate părțile să se usuce complet la aer înainte de a le atașa din nou.

Curățarea capului de ras

Cu o perie:

- Îndepărtați capul de ras.
- Tapotați ușor partea de jos a capului pe o suprafață plană (nu loviți folia).
- Curățați folia și părțile interne folosind peria de curățare.

Sub jet de apă:

- Îndepărtați capul de ras pentru corp.
- Clătiți separat capul de ras și blocul de tăiere sub jet de apă curentă.
- Lăsați-le să se usuce complet și separat înainte de reasamblare.

Curățarea altor accesorii

- Accesorii pentru epilator: Clătiți sub jet de apă, scuturați excesul de apă și lăsați-le să se usuce complet la aer.
- Cap pentru îndepărtarea calusurilor: Curățați suprafața exterioară cu peria furnizată. Puteți de asemenea să îndepărtați vârful pentru a curăța partea interioară.
- Cap pentru față: Ștergeți cu o cârpă curată și umedă și lăsați să se usuce complet.
- Perie pentru față: Detasați peria și spălați-o cu apă caldă și săpun. Clătiți bine și lăsați să se usuce complet.

NOTĂ: Asigurați-vă că toate componentele - în special capetele de epilare și ras - sunt complet uscate înainte de a le atașa din nou la dispozitiv.

PROTECȚIE IMPERMEABILĂ IPX7

Standardul de impermeabilitate IPX7 indică rezistența aparatului de ras (sau a lamei și pensetelor) la apă. Acest standard înseamnă că dispozitivul poate rezista la scufundarea în apă până la 1 metru adâncime timp de 30 de minute fără a se deteriora. Prin urmare, un aparat de ras cu protecție IPX7 poate fi folosit în siguranță în baie sau la duș și va continua să funcționeze corect dacă cade în apă. Totuși, scufundarea prelungită sau expunerea la apă sub presiune ridicată nu este recomandată. Această caracteristică oferă protecție împotriva stropilor sau ploii în timpul utilizării zilnice, făcând sarcinile de întreținere mai practice.

Importator: • S.C. Zilanrom Trading S.r.l.

Sos. Bucuresti-Urziceni nr 64B, Afumati, Jud ilfov (office@zilan.ro)

• S.C. Scule si Unelte Design S.r.l.

Strada 3, nr 11A, Afumati, jud ilfov (office@zilanofficial.ro)

Eliminarea corectă a acestui produs

- Această marcă indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE.
- Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
- Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură a mediului înconjurător.

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA MOŻE BYĆ STWORZONA DLA WIĘCEJ NIŻ
JEDNEGO MODELU.
URZĄDZENIE NIE MOŻE POSIADAĆ FUNKCJI WYMIENIONYCH W INSTRUKCJI.

INSTRUKCJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest odłączone od źródła zasilania, nie jest ono ładowane i działa bezprzewodowo.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ponad 8 lat i są nadzorowane.
- Po zdjęciu grzebienia dystansowego (nasadki grzebieniowej) system tnący nie powinien być wciskany w skórę. Ryzyko obrażeń!
- Tylko do użytku domowego.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym systemem tnącym lub uszkodzonym zestawem przewodów zasilających.
- Przechowuj butelkę z olejem w miejscu

niedostępnym dla dzieci. Nie połykaj. Nie nakładaj na oczy. Po opróżnieniu należy ją odpowiednio zutylizować.

- Golarka/trymer i inne akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.
- Jeśli golarka/trymer zostanie poddana dużej zmianie temperatury, ciśnienia lub wilgotności, odczekaj 30 minut, zanim zaczniesz jej używać.
- Ten produkt ma wbudowaną baterię, nigdy nie próbuj otwierać i wymieniać baterii. Produkt może zostać otwarty wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe.
- Nieponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.

POZNAJ SWÓJ ZESTAW DO PIELĘGNACJI KOBIEŃ 11W1




- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Ciało | 11. Głowica golarki do twarzy | czyszczenia twarzy |
| 2. Przycisk WŁ./WYŁ. | 12. Nasadka trymera do ciała | 19. Podstawa |
| 3. Wyświetlacz LED | 13. Szczoteczka do peelingu | 20. Szczoteczka czyszcząca |
| 4. Gniazdo ładowania | warzy | 21. Kabel USB do ładowania |
| 5. Przycisk zwalniający | 14. Nasadka masująca | 22. Głowica trymera do |
| 6. Głowica depilatora | 15. Nasadka do twarzy | okolic bikini |
| 7. Oświetlenie | 16. Nasadka do miejsc | |
| 8. Głowica do usuwania | wrażliwych | |
| 9. Głowica trymera do ciała | 17. Nasadka napinająca | |
| 10. Głowica masująca | skórę | |
| | 18. Osłona szczoteczki do | |

PRZYGOTOWANIE I CZYSZCZENIE PRZED UŻYCIEM

- Ostrożnie rozpakuj depilator i usuń wszystkie elementy opakowania.
- Wyczyść głowicę depilującą lub golącą, włączając urządzenie i płucząc głowicę pod bieżącą wodą.
- Wyłącz urządzenie, przetrzyj je czystą ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Depilacja jest najskuteczniejsza po ciepłej kąpieli lub prysznicu. Upewnij się, że skóra jest czysta, sucha i bez kremów lub olejków.
- Urządzenie można stosować na mokrej lub suchej skórze, ale nie należy go zanurzać w wodzie.
- Głowice nadają się do mycia pod bieżącą wodą.

ŁADOWANIE

- Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Podłącz kabel USB do portu ładowania w depilatorze, a drugi koniec do źródła zasilania USB (brak w zestawie).
- Po pełnym naładowaniu odłącz kabel USB od urządzenia.

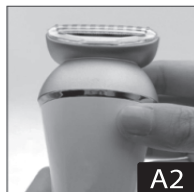

OBSŁUGA URZĄDZENIA I WYMIANA GŁOWICY

- Zawsze upewnij się, że głowica jest czysta przed każdym użyciem.
 - Aby wymienić głowicę, naciśnij przycisk zwalniający, zdejmij obecną głowicę i zatrzaśnij wybraną głowicę na miejscu (A1).
- Głowica gołaca (A2) do włosów dłuższych niż 5 mm.
 Głowica depilująca (A1) do włosów o optymalnej długości 3-4 mm.
- Włącz urządzenie i wybierz żądaną prędkość:
 - Użyj normalnej prędkości do depilacji cienkich włosów, trudno dostępnych miejsc lub okolic kości, takich jak kolana i kostki.
 - Wbudowana inteligentna lampka włącza się automatycznie, pomagając dostrzec nawet najdrobniejsze włoski, zapewniając bardziej precyzyjne rezultaty.

Zakładanie i zdejmowanie głowic

- Naciśnij przycisk zwalniający, aby zdjąć obecną głowicę.
- Dopasuj i zatrzaśnij wybraną głowicę na miejscu.

Włączanie/wyłączanie

- Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby włączyć.
- Wybierz poziom prędkości zgodnie z sekcją „Opis przycisków”.

Depilacja, golenie i przycinanie

- Stosuj na wilgotną skórę (bez żelu pod prysznic), aby uzyskać delikatniejsze i mniej bolesne doznania.
- Nawet niewielkie podrażnienia skóry są normalne i zazwyczaj ustępują w ciągu nocy.

UWAGA: Urządzenie jest bezprzewodowe. Przed użyciem odłącz kabel USB.

Jak prawidłowo używać urządzenia


- Zawsze przesuwaj urządzenie powoli, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

Depilacja: Trzymaj urządzenie pod niewielkim kątem.

Golenie/przycinanie: Trzymaj głowicę płasko na skórze.

Miejsca wrażliwe: Naciągaj skórę wolną ręką. W przypadku pach unieś ramię i umieść rękę za głową.

UWAGA: Zbyt szybkie ruchy mogą spowodować nierównomierne usuwanie włosów. Jeśli włosy są dłuższe niż 3-4 mm, najpierw przytnij.

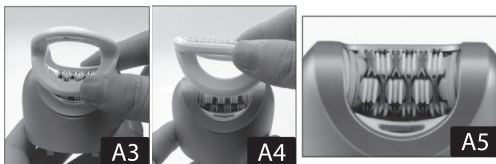

Nasadka masująca (A4)

Zmniejsza uczucie ciągnięcia poprzez masaż skóry podczas depilacji.

Nasadka napinająca skórę (A5)

Utrzymuje skórę napiętą, minimalizując dyskomfort podczas depilacji.


Nasadka do miejsc wrażliwych (A6)

Dla bardziej komfortowej depilacji pach i okolic bikini.

Nasadka do twarzy (A7)

Do precyzyjnego usuwania włosów na twarzy (np. nad górną wargą).

Uwaga: Nie stosować na rzęsach, brwiach ani skórze głowy.

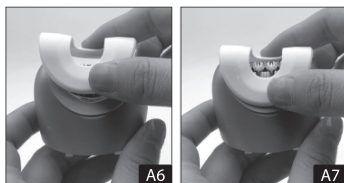

Głowica golarki do ciała (A8)

- Do golenia nóg i innych części ciała. Trzymaj pod kątem prostym i delikatnie przesuwaj w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów.

Grzebień do golarki do ciała (A9)

- Zamontuj na głowicy golarki do ciała, aby przyciąć włosy w okolicach bikini do długości 3 mm.

Głowica do masażu twarzy (A10)

- Delikatnie się obraca, aby rozluźnić mięśnie twarzy.

Uwaga: Zamontuj na złączce (A10A) przed zamocowaniem na ręczce.

Szczoteczka do peelingu twarzy (A11)

- Usuwa martwy naskórek z twarzy.
- Zamontuj na złączce (A10A) przed zamocowaniem na ręczce.



A8



A9



A10



A10A

Głowica do usuwania zrogowaciełego naskórka (A12)

- Delikatnie wygładza skórę stóp. Przesuwaj tarczę do przodu i do tyłu, nie naciskając mocno.

Uwaga: Tylko do stóp.

Głowica golarki do twarzy (A13)

- Do usuwania niechcianego owłosienia twarzy.

Głowica trymera do bikini (A14)

- Do przycinania włosów w okolicach bikini.



A11



A12



A13



A14

WAŻNA UWAGA

- Skóra może być lekko zaczerwieniona i podrażniona podczas pierwszych kilku użyć depilatora. Jest to całkowicie normalne i szybko ustępuje. Wraz z częstszym używaniem urządzenia skóra przyzwyczai się do tego, a podrażnienia zmniejszą się, a odrosty staną się cieńsze i bardziej miękkie. Jeśli podrażnienie nie ustąpi w ciągu trzech dni, zalecamy konsultację z lekarzem.

OPIS FUNKCJI PRZYCISKU

Jako przycisk zasilania

Naciśnij przycisk przez 3 sekundy po raz pierwszy, aby odblokować maszynkę.

Jako przycisk blokady



Podczas podróży można ją zablokować, naciskając przez 3 sekundy, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.

Jako przycisk prędkości

Można nacisnąć ponownie, aby wybrać wysoką prędkość, gdy maszynka jest włączona.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

 Po włączeniu maszynki cyfrowy wyświetlacz będzie wskazywał liczbę pozostałych baterii.

Wskaźnik ładowania

- Miga podczas ładowania i świeci się, gdy poziom naładowania osiągnie 100%.
- Miga, gdy poziom naładowania spadnie do 5%, przypominając o konieczności ładowania.

**Wskaźnik prędkości**

Maszynka pracuje z niską prędkością po pierwszym włączeniu. Można ją zmienić na wysoką, naciskając przycisk po raz drugi. Wskaźnik będzie migał.

**Wskaźnik blokady**

Wskaźnik blokady miga 3 razy podczas blokowania i odblokowywania maszynki poprzez ciągłe naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest wyłączone przed czyszczeniem.
- Odłącz kabel USB, aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń.
- Wyjmij urządzenie z ładowarki przed umyciem jakiegokolwiek części.

Czyszczenie głowicy depilującej**Szczoteczka:**

- Użyj małej szczoteczki zanurzonej w wodzie, aby wyczyścić pęsetę z tyłu głowicy (A13).
- Obracaj pęsetę ręcznie podczas czyszczenia, aby zapewnić optymalną higienę.

Pod bieżącą wodą:

- Oplucz głowicę depilującą pod bieżącą wodą.
- Zdejmij głowicę i potrząśnij nią oraz urządzeniem, aby odsączyć nadmiar wody.
- Pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed ponownym założeniem.

Czyszczenie głowicy golącej**Szczoteczka:**

- Zdejmij głowicę golącą.
- Delikatnie postukaj dolną częścią głowicy o płaską powierzchnię (nie uderzaj w folię).
- Wyczyść folię i części wewnętrzne za pomocą szczoteczki czyszczącej.

Pod bieżącą wodą:

- Zdejmij głowicę golącą do ciała.
- Oplucz głowicę golącą i blok ostrzy oddzielnie pod bieżącą wodą.
- Pozostaw je do całkowitego wyschnięcia oddzielnie przed ponownym montażem.

Czyszczenie innych nasadek

- Nasadki depilatora: Oplucz pod bieżącą wodą, strząśnij nadmiar wody i pozostaw do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

- Głowica do usuwania zrogowaciałego naskórka: Wyczyść zewnętrzną powierzchnię dołączoną szczoteczką. Możesz również zdjąć końcówkę, aby wyczyścić część wewnętrzną.
- Głowica do twarzy: Przetrzyj czystą, wilgotną ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Szczoteczka do twarzy: Odłącz szczoteczkę i umyj ją ciepłą wodą z mydłem. Dokładnie opłucz i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

UWAGA: Upewnij się, że wszystkie elementy – zwłaszcza głowice depilujące i golące – są całkowicie suche przed ponownym zamontowaniem ich w urządzeniu.

WODOODPORNOŚĆ IPX7

Standard wodoodporności IPX7 oznacza odporność golarki (lub ostrzy i pęset) na wodę. Standard ten oznacza, że urządzenie może wytrzymać zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra przez 30 minut bez uszkodzeń. Dlatego golarka z ochroną IPX7 może być bezpiecznie używana podczas kąpieli lub pod prysznicem i będzie działać prawidłowo, jeśli wpadnie do wody. Jednak długotrwałe zanurzenie lub narażenie na wodę pod wysokim ciśnieniem nie jest zalecane. Ta funkcja chroni przed zachlapaniami lub deszczem podczas codziennego użytkowania, co ułatwia wykonywanie czynności konserwacyjnych.

Importer: Zilan Polska Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego
zilanpolska@zilan.com.tr

SERWIS: IBE Technologies Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego
14, 08-110 Siedlce

Prawidłowe utylizowanie tego produktu



- To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE.
- Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy odpowiedzialnie je przetwarzać, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.
- Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oni przyjąć ten produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

MOLIMO DA IMATE U VIDU DA PRIRUČNIK UREDAJA MOŽE BITI IZRADEN ZA NA INFORMACIJE O VIŠE OD JEDNOG MODELA.

VAŠ UREDAJ, MOŽDA NE SADRŽI ZNAČAJKE OPISANE U PRIRUČNIKU.

OVAJ JEZIK JE PREVEDEN UZ POMOĆ UMJETNE INTELIGENCIJE.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA


- Prije čišćenja uređaja provjerite da nije na punjaču i da radi u bežičnom načinu rada.
- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i razumiju povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina bez nadzora.
- Kada je češalj za udaljenost uklonjen, sustav rezanja ne smije se pritiskati na kožu. Opasnost od ozljede!
- Samo za kućnu uporabu.
- Nikada ne koristite uređaj s oštećenim sustavom rezanja ili oštećenim kabelom.
- Držite bočicu s uljem izvan dohvata djece. Ne gutati. Ne nanositi na oči. Nakon pražnjenja pravilno odložiti.
- Brijač/trimer i drugi dodaci nisu prikladni za pranje u perilici posuđa.
- Ako je brijač/trimer bio izložen značajnim

CRO-BIH

promjenama temperature, tlaka ili vlage, ostavite ga da se aklimatizira 30 minuta prije uporabe.

- Ovaj proizvod ima ugrađenu bateriju - nikada ne pokušavajte otvoriti i zamijeniti bateriju. Proizvod smiju otvarati samo ovlašteni servisni centri.
- Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu nepravilnim korištenjem ili nepoštivanjem ovih uputa.

UPOZNAJTE SVOJ 11U1 LADY CARE SET

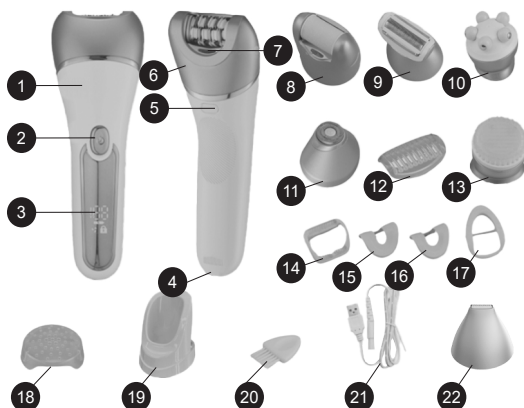

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kućište | žuljeva | područja |
| 2. Gumb za uključivanje/isključivanje | 9. Glava body trimera | 17. Nastavak za zatezanje kože |
| 3. LED zaslon | 10. Masažna glava | 18. Poklopac četke za čišćenje lica |
| 4. Utičnica za punjenje | 11. Glava za brijanje lica | 19. Postolje |
| 5. Gumb za otpuštanje | 12. Česalj za body trimer | 20. Četka za čišćenje |
| 6. Glava epilatora | 13. Četka za piling lica | 21. USB kabel za punjenje |
| 7. Svjetlo | 14. Masažni nastavak | 22. Glava bikini trimera |
| 8. Glava za uklanjanje | 15. Nastavak za lice | |
| | 16. Nastavak za osjetljiva | |



CRO-BIH

PRIPREMA I ČIŠĆENJE PRIJE UPOTREBE

- Pažljivo raspakirajte epilator i uklonite sav ambalažni materijal.
- Očistite glavu za epilaciju ili brijanje tako da uključite uređaj i isperete glavu pod mlazom vode.
- Isključite uređaj, obrišite ga čistom krpom i ostavite da se potpuno osuši.
- Epilacija je najučinkovitija nakon tople kupke ili tuširanja. Provjerite je li koža čista, suha i bez krema ili ulja.
- Uređaj se može koristiti na mokroj ili suhoj koži, ali se ne smije uranjati u vodu.
- Glave su prikladne za čišćenje pod tekućom vodom.

PUNJENJE

- Provjerite je li uređaj isključen prije punjenja.
- Priključite USB kabel u priključak za punjenje epilatora, a drugi kraj spojite na USB izvor napajanja (nije uključen).
- Nakon što je uređaj potpuno napunjen, odspojite USB kabel iz uređaja.

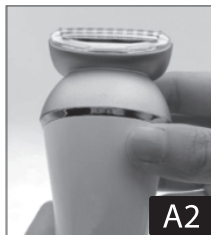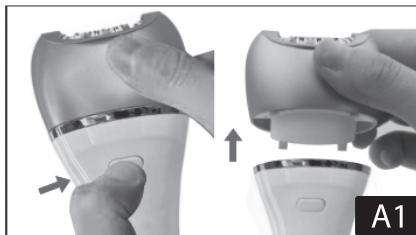

RAD UREĐAJA I ZAMJENA GLAVA

- Uvijek provjerite je li glava čista prije svake upotrebe.
- Za promjenu glave pritisnite gumb za otpuštanje, uklonite trenutnu glavu i kliknite željenu na mjesto (A1).

Glava za brijanje (A2) - za dlačice dulje od 5 mm.

Glava za epilaciju (A1) - za optimalnu duljinu dlačica od 3-4 mm.

- Uključite uređaj i odaberite željenu brzinu:
- Normalnu brzinu koristite za tanke dlačice, teško dostupna mjesta ili koštane dijelove poput koljena i gležnjeva.
- Ugrađeno pametno svjetlo automatski se uključuje i pomaže vam uočiti i najfinije dlačice za preciznije rezultate.

CRO-BIH

Postavljanje i uklanjanje glava

- Pritisnite gumb za otpuštanje kako biste uklonili trenutnu glavu.
- Poravnajte i kliknite željenu glavu na mjesto.

Uključivanje/Isključivanje

- Jednom pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili uređaj.
- Odaberite razinu brzine prema odjeljku „Opis gumba”.

Epilacija, brijanje i podrezivanje

- Koristite na mokroj koži (bez gela za tuširanje) za nježnije i manje bolno iskustvo.
- Lagane iritacije kože su normalne i obično nestaju preko noći.

NAPOMENA: Uređaj je namijenjen isključivo bežičnoj uporabi. Odspojite USB kabel prije upotrebe.

Kako pravilno koristiti uređaj


- Uvijek se krećite polako, suprotno od smjera rasta dlačica.

Epilacija: Držite uređaj pod blagim kutom.

Brijanje/Podrezivanje: Držite glavu ravno uz kožu.

Osjetljiva područja: Zategnite kožu slobodnom rukom. Za pazuhe podignite ruku i stavite šaku iza glave.

NAPOMENA: Prebrzo pomicanje može dovesti do neujednačenog uklanjanja dlačica. Ako su dlačice dulje od 3–4 mm, najprije ih podrežite.

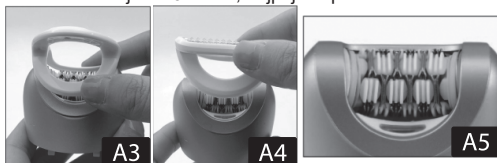

Masažna glava (A4)

Smanjuje osjećaj povlačenja masiranjem kože tijekom epilacije.

Glava za zatezanje kože (A5)

Održava kožu zategnutom kako bi se smanjila nelagoda tijekom epilacije.


Glava za osjetljiva područja (A6)

Za ugodniju epilaciju pazuha i bikini zone.

Glava za lice (A7)

Za precizno uklanjanje dlačica s lica (npr. iznad gornje usne).

Napomena: Ne koristiti na trepavicama, obrvama ili vlasištu.

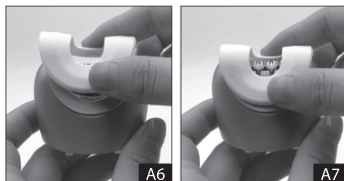

CRO-BIH

Glava za brijanje tijela (A8)

- Za brijanje nogu i drugih dijelova tijela. Držite pod pravim kutom i nježno klizite suprotno od smjera rasta dlačica.

Češalj za glavu brijača tijela (A9)

- Pričvrstite na glavu brijača tijela kako biste skratili dlačice u području bikinija na duljinu od 3 mm.

Glava za masažu lica (A10)

- Nježno se okreće kako bi opustila mišiće lica.

Napomena: Pričvrstite na spojnu jedinicu (A10A) prije nego što fiksirate na dršku.

Četkica za piling lica (A11)

- Uklanja mrtve stanice kože s lica.
- Pričvrstite na spojnu jedinicu (A10A) prije nego što fiksirate na dršku.



Glava za uklanjanje zadebljale kože (A12)

- Nježno zaglađuje kožu stopala. Pomičite disk naprijed-natrag bez jakog pritiska.

Napomena: Samo za stopala.

Glava brijača za lice (A13)

- Za uklanjanje neželjenih dlačica s lica.

Glava trimera za bikini (A14)

- Za podrezivanje dlačica u području bikinija.



VAŽNA NAPOMENA

- Vaša koža može postati lagano crvena i nadražena tijekom prvih nekoliko korištenja epilatora. To je potpuno normalno i brzo nestaje. Kako budete češće koristili uređaj, koža će se naviknuti, iritacije će se smanjiti, a nove dlačice će biti tanje i mekše. Ako iritacija ne nestane u roku od tri dana, savjetujemo da se obratite liječniku.

OPIS FUNKCIJA TIPKI

Kao tipka za uključivanje/isključivanje

Pritisnite tipku na 3 sekunde pri prvom korištenju kako biste otključali aparat.

Kao tipka za zaključavanje



Tijekom putovanja može se zaključati pritiskom na 3 sekunde kako bi se spriječilo slučajno uključivanje.

Kao tipka za brzinu

Kada je uređaj uključen, ponovno pritisnite za odabir velike brzine.

Pokazivač preostale baterije



Kada je uređaj uključen, digitalni zaslon će prikazati preostali kapacitet baterije u postocima.

Pokazivač punjenja



- Treperi tijekom punjenja, a svijetli stalno kada baterija dosegne 100%.
- Treperi kada kapacitet baterije padne na 5% kako bi vas podsjetio na ponovno punjenje.

Pokazivač brzine



Uređaj se pokreće pri maloj brzini; može se prebaciti na veliku brzinu pritiskom tipke drugi put, pri čemu pokazivač počinje treperiti.

Pokazivač zaključavanja



Pokazivač zaključavanja treperi 3 puta prilikom zaključavanja i otključavanja uređaja kada se prekidač drži pritisnutim 3 sekunde.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE*

- Uvijek isključite uređaj iz struje i provjerite je li isključen prije čišćenja.
- Iskopčajte USB kabel kako biste spriječili strujni udar ili ozljede.
- Uklonite uređaj s punjača prije pranja bilo kojeg dijela.

Čišćenje glave epilatora

S četkicom:

- Upotrijebite malu četkicu umočenu u vodu kako biste očistili pincete sa stražnje strane glave (A13).
- Tijekom čišćenja ručno okrećite element s pincetama kako biste osigurali optimalnu higijenu.

Pod tekućom vodom:

- Isperite glavu epilatora pod tekućom vodom.
- Uklonite glavu i protresite i glavu i uređaj kako biste uklonili višak vode.
- Ostavite sve dijelove da se potpuno osuše na zraku prije ponovnog postavljanja.

CRO-BIHT

Čišćenje glave brijača

S četkicom:

- Uklonite glavu brijača.
- Pažljivo lagano udarite donjim dijelom glave o ravnu površinu (nemojte udarati po foliji).
- Očistite foliju i unutarnje dijelove pomoću četkice za čišćenje.

Pod tekućom vodom:

- Uklonite glavu brijača za tijelo.
- Isperite odvojeno i glavu brijača i blok oštrica pod tekućom vodom.
- Ostavite ih da se potpuno i odvojeno osuše prije ponovnog sastavljanja.

Čišćenje drugih nastavaka

- **Nastavci za epilator:** isperite pod mlazom vode, protresite višak vode i ostavite da se potpuno osuše na zraku.
- **Glava za uklanjanje zadebljale kože:** očistite vanjsku površinu priloženom četkicom. Također možete ukloniti vrh kako biste očistili unutarnji dio.
- **Glava za lice:** obrišite čistom, vlažnom krpom i ostavite da se potpuno osuši.
- **Četkica za lice:** odvojite četkicu i operite je toplom vodom sa sapunom. Dobro isperite i ostavite da se potpuno osuši.

NAPOMENA: Provjerite jesu li svi dijelovi - posebno glave epilatora i brijača - potpuno suhi prije ponovnog postavljanja na uređaj.

IPX7 VODOOTPORNOST

Standard vodootpornosti IPX7 označava otpornost brijača (ili oštrica i pinceta) na vodu. Ovaj standard znači da uređaj može izdržati uranjanje u vodu do dubine od 1 metar tijekom 30 minuta bez oštećenja. Stoga se brijač s IPX7 zaštitom može sigurno koristiti tijekom kupanja ili tuširanja i nastaviti će ispravno raditi ako padne u vodu. Međutim, dugotrajno uranjanje ili izlaganje vodi pod visokim pritiskom nije preporučljivo. Ova značajka pruža zaštitu od prskanja ili kiše tijekom svakodnevne uporabe, čineći zadatke održavanja praktičnijima.

Uvoznic za HR: • ZED d.o.o. Industrijska cesta 5, 10360 Sesvete-HR Tel: +385 01 2006 148
Uvoznic za BIH: • Digitalis d.o.o. M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik-BiH Tel: +387 61 095 095

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



- Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom u cijeloj EU.
- Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa.
- Za povrat vašeg korištenog uređaja koristite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

VEUILLEZ PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LE MANUEL UTILISATEUR DE L'APPAREIL PEUT ETRE PREPARE POUR PLUS QU'UN MODELE IL SE PEUT QUE VOTRE APPAREIL NE POSSEDE PAS LES CARACTERISTIQUES QUI SONT CITEES DANS LE MANUEL UTILISATEUR. CETTE LANGUE A ÉTÉ TRADUITE AVEC L'AIDE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Avant de nettoyer votre appareil, assurez-vous qu'il n'est pas en charge et qu'il fonctionne sans fil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés.
- Lorsque le peigne de distance est retiré, le système de coupe ne doit pas être pressé contre la peau. Risque de blessure !
- Usage domestique uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil avec un système de coupe endommagé ou un câble endommagé.
- Gardez la bouteille d'huile hors de portée des

FR

enfants. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux. Jetez-la correctement une fois vide.

- Le rasoir/tondeuse et les autres accessoires ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle.
- Si le rasoir/tondeuse subit un changement important de température, de pression ou d'humidité, laissez-le s'acclimater pendant 30 minutes avant utilisation.
- Ce produit est équipé d'une batterie intégrée, ne tentez jamais de l'ouvrir ou de remplacer la batterie. Le produit ne peut être ouvert que par des centres de service agréés.
- Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect de ces instructions.

CONNAISSEZ VOTRE KIT LADY CARE 11EN1





- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Corps | 9. Tête tondeuse corps | déliçates |
| 2. Bouton Marche/Arrêt | 10. Tête masseur | 17. Capot tenseur de peau |
| 3. Affichage LED | 11. Tête rasoir visage | 18. Couverture brosse |
| 4. Prise de charge | 12. Peigne pour tondeuse corps | nettoyante visage |
| 5. Bouton de libération | 13. Brosse exfoliante visage | 19. Base de support |
| 6. Tête épilateur | 14. Capot de massage | 20. Brosse de nettoyage |
| 7. Éclairage | 15. Capot visage | 21. Câble de charge USB |
| 8. Tête pour élimination des callosités | 16. Capot pour zones | 22. Tête tondeuse bikini |

PRÉPARATION ET NETTOYAGE AVANT UTILISATION

- Déballer soigneusement l'épilateur et retirer tous les matériaux d'emballage.
- Nettoyez la tête d'épilation ou de rasage en allumant l'appareil et en rinçant la tête sous l'eau courante.
- Éteignez l'appareil, essuyez-le avec un chiffon propre et laissez-le sécher complètement.
- L'épilation est plus efficace après un bain ou une douche chaude. Assurez-vous que votre peau est propre, sèche et exempte de crèmes ou d'huiles.
- L'appareil peut être utilisé sur une peau mouillée ou sèche, mais ne doit pas être immergé dans l'eau.
- Les têtes sont adaptées au nettoyage sous l'eau courante.

CHARGEMENT

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger.
- Branchez le câble USB dans le port de charge de l'épilateur, et connectez l'autre extrémité à une source d'alimentation USB (non incluse).
- Une fois complètement chargé, débranchez le câble USB de l'appareil.

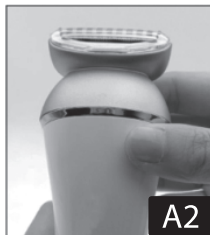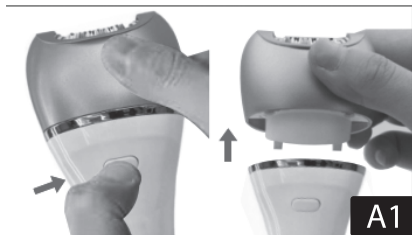

UTILISATION DE L'APPAREIL ET REMPLACEMENT DE LA TÊTE

- Assurez-vous toujours que la tête est propre avant chaque utilisation.
- Pour changer de tête, appuyez sur le bouton de libération, retirez la tête actuelle et clipsez celle désirée en place (A1).

Tête de rasage (A2) pour les cheveux de plus de 5 mm.

Tête d'épilation (A1) pour une longueur de poils optimale de 3-4 mm.

- Allumez l'appareil et choisissez la vitesse désirée :
- Utilisez la vitesse normale pour les poils fins, les zones difficiles d'accès ou les zones osseuses comme les genoux et les chevilles.
- La lumière intelligente intégrée s'active automatiquement, vous aidant à voir même les poils les plus fins pour des résultats plus précis.

Fixation & Retrait des têtes

- Appuyez sur le bouton de libération pour retirer la tête actuelle.
- Alignez et clipsez la tête désirée en place.

Mise sous tension / arrêt

- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer.
- Sélectionnez le niveau de vitesse selon la section "Description des boutons".

Épilation, rasage et coupe

- Utilisez sur peau mouillée (sans gel douche) pour une expérience plus douce et moins douloureuse.
- Une légère irritation de la peau est normale et disparaît généralement pendant la nuit.

REMARQUE : L'appareil fonctionne uniquement sans fil. Débranchez le câble USB avant utilisation.

Comment utiliser correctement l'appareil


- Déplacez toujours lentement à contre-courant de la pousse des poils.

Épilation : Tenez l'appareil à un léger angle.

Rasage / coupe : Gardez la tête à plat contre la peau.

Zones sensibles : Tendez la peau avec votre main libre. Pour les aisselles, levez le bras et placez votre main derrière la tête.

REMARQUE : Se déplacer trop rapidement peut entraîner une épilation inégale. Si les poils mesurent plus de 3-4 mm, coupez-les d'abord.

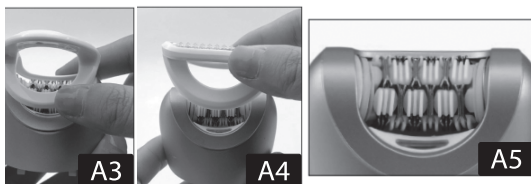**Capuchon de massage (A4)**

Réduit la sensation de tiraillement en massant la peau pendant l'épilation.

Capuchon tendeur de peau (A5)

Maintient la peau tendue pour minimiser l'inconfort pendant l'épilation.


Capuchon pour zones délicates (A6)

Pour une épilation plus confortable des aisselles et de la zone bikini.

Capuchon facial (A7)

Pour une élimination précise des poils du visage (par exemple, au-dessus de la lèvre supérieure).

Remarque : Ne pas utiliser sur les cils, les sourcils ou le cuir chevelu.

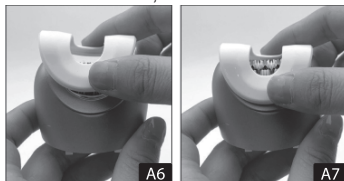

Tête de rasoir corporel (A8)

- Pour raser les jambes et d'autres parties du corps. Maintenez-la à un angle droit et faites glisser doucement à contre-sens de la pousse des poils.

Peigne pour tête de rasoir corporel (A9)

- À fixer sur la tête de rasoir corporel pour tailler les poils du bikini à une longueur de 3 mm.

Tête de massage facial (A10)

- Tourne doucement pour détendre les muscles du visage.

Remarque : Fixer à l'unité de raccordement (A10A) avant de l'attacher au manche.

Brosse exfoliante pour le visage (A11)

- Élimine les cellules mortes de la peau du visage.
- Fixer à l'unité de raccordement (A10A) avant de l'attacher au manche.

**Tête pour éliminateur de callosités (A12)**

- Lisse délicatement la peau des pieds. Faites aller le disque d'avant en arrière sans appuyer fort.

Remarque : Pour les pieds uniquement.

Tête de rasoir facial (A13)

- Pour enlever les poils indésirables du visage.

Tête de tondeuse bikini (A14)

- Pour tailler les poils dans la zone du bikini.

**NOTE IMPORTANTE**

- Votre peau peut devenir un peu rouge et irritée lors des premières utilisations de l'épilateur. Ceci est tout à fait normal et disparaît rapidement. Au fur et à mesure que vous utilisez l'appareil plus souvent, votre peau s'y habitue, les irritations diminuent, et les repousses deviennent plus fines et plus douces. Si l'irritation ne disparaît pas au bout de trois jours, nous vous conseillons de consulter un médecin.

DESCRIPTION DES FONCTIONS DES BOUTONS

En tant que bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes la première fois pour déverrouiller la tondeuse.



En tant que bouton de verrouillage

En voyage, il peut être verrouillé en appuyant pendant 3 secondes pour éviter une mise en marche accidentelle.

En tant que bouton de vitesse

Lorsque la tondeuse est allumée, appuyez à nouveau pour choisir la haute vitesse.

Indicateur de batterie restante



Lorsque la tondeuse est allumée, l'écran numérique affiche le niveau de batterie restant en chiffres.

Indicateur de charge



- Il clignote pendant la charge et reste allumé en continu lorsque la batterie atteint 100 %.
- Il clignote lorsque la batterie descend à 5 % pour rappeler de recharger.

Indicateur de vitesse



La tondeuse fonctionne en basse vitesse au démarrage et peut être passée en haute vitesse en appuyant une seconde fois sur le bouton, l'indicateur clignotera alors.

Indicateur de verrouillage



L'indicateur de verrouillage clignote 3 fois lors du verrouillage et du déverrouillage de la tondeuse en maintenant le bouton appuyé pendant 3 secondes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez toujours l'appareil et assurez-vous qu'il est éteint avant de le nettoyer.
- Déconnectez le câble USB pour éviter tout risque de choc électrique ou de blessure.
- Retirez l'appareil du chargeur avant de laver une quelconque partie.

Nettoyage de la tête d'épilation

Avec une brosse :

- Utilisez une petite brosse trempée dans l'eau pour nettoyer les pinces situées à l'arrière de la tête (A13).
- Faites tourner manuellement l'élément des pinces pendant le nettoyage afin d'assurer une hygiène optimale.

Sous l'eau courante :

- Rincez la tête de l'épilateur sous l'eau courante.
- Retirez la tête et secouez à la fois la tête et l'appareil pour évacuer l'excès d'eau.
- Laissez toutes les pièces sécher complètement à l'air libre avant de les remettre en place.

Nettoyage de la tête de rasage

Avec une brosse :

- Retirez la tête de rasage.
- Tapez doucement le bas de la tête sur une surface plane (ne tapez pas sur la grille).
- Nettoyez la grille et les parties internes à l'aide de la brosse de nettoyage.

Sous l'eau courante :

- Retirez la tête de rasage corporel.
- Rincez séparément la tête de rasage et le bloc de coupe sous l'eau courante.
- Laissez-les sécher complètement et séparément avant de les remonter.

Nettoyage des autres accessoires

- **Accessoires d'épilateur :** rincez-les sous l'eau du robinet, secouez l'excès d'eau et laissez-les sécher complètement à l'air libre.
- **Tête pour élimination des callosités :** nettoyez la surface extérieure avec la brosse fournie. Vous pouvez également retirer la pointe pour nettoyer la partie intérieure.
- **Tête faciale :** essuyez avec un chiffon propre et humide et laissez sécher complètement.
- **Brosse faciale :** détachez la brosse et lavez-la à l'eau tiède savonneuse. Rincez soigneusement et laissez sécher complètement.

REMARQUE : Assurez-vous que toutes les pièces - en particulier les têtes d'épilation et de rasage - soient complètement sèches avant de les remettre en place sur l'appareil.

PROTECTION ÉTANCHE IPX7

La norme d'étanchéité IPX7 indique la résistance du rasoir (ou des lames et pinces) à l'eau. Cette norme signifie que l'appareil peut supporter une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans être endommagé. Par conséquent, un rasoir avec protection IPX7 peut être utilisé en toute sécurité lors du bain ou de la douche et continuera de fonctionner correctement s'il tombe dans l'eau. Toutefois, une immersion prolongée ou une exposition à de l'eau à haute pression n'est pas recommandée. Cette caractéristique offre une protection contre les éclaboussures ou la pluie pendant l'usage quotidien, rendant les opérations d'entretien plus pratiques.

IMPORTATEUR: ZILAN FRANCE 9, Rue des Colonnes, 75002 Paris, France
N° TVA : FR72953802378 N° SIRET : 95380237800018 zilanfrance2023@gmail.com

Élimination correcte de ce produit



- Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE.
- Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.
- Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique sûr.

გთხოვთ შეიძლება ჩაიწეროს, რომ მოწყობილის დიდი ნაწილი შეიძლება შეიქმნას ერთზე მეტი მოდელისთვის.
ინფორმაცია, რომელიც თქვენი მოწყობილი ვერ შეიცავს, არის ფუნქციები, რომლებიც მითითებულია მანიუალში.

ზოგადი უსაფრთხოების ინსტრუქციები და გაფრთხილებები

- გაწმენდამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი მოწყობილობა არ არის დამუხტული და უსადენო რეჟიმშია.
- ამმოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს, იმ პირობით, რომ მათ აქვთ ზედამხედველობა ან ინსტრუქციები უსაფრთხო გამოყენების შესახებ და ესმით საფრთხეები. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. გაწმენდა და მომხმარებლის მოვლა უნდა განახორციელონ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებმა ზედამხედველობის ქვეშ.
- როდესაც დისტანციური სავარცხელი ამოღებულია, საჭრელი სისტემა არ უნდა იყოს კანზე მიჭერილი. ტრავმის რისკი!
- მხოლოდ სახლის პირობებში

გამოყენებისთვის.

- არასოდეს გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული საჭრელი სისტემით ან დაზიანებული კაბელით.
- ზეთის ბოთლი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. არ გადაყლაპოთ. არ წაისვათ თვალებში. დაცლის შემდეგ სწორად გადააგდეთ.
- საპარსი/ტრიმერი და სხვა აქსესუარები არ ირეცხება ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.
- თუ საპარსი/ტრიმერი ექვემდებარება ტემპერატურის, წნევის ან ტენიანობის მნიშვნელოვან ცვლილებას, გამოყენებამდე გააჩერეთ 30 წუთი.
- ამ პროდუქტს აქვს ჩაშენებული ბატარეა. არასოდეს სცადოთ აკუმულატორის გახსნა ან შეცვლა. პროდუქტის გახსნა მხოლოდ ავტორიზებულ სერვის პუნქტებს შეუძლიათ.

გაიცანით ქალის მოვლის ნაკრები „11 ერთში“



- | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. სხეული | 10.მასაჟის თავი | 17.კანის |
| 2. ჩართვა/გამორთვის | 11.სახის საპარსი თავი | გამამკვრივებელი |
| ლილაკი | 12.სხეულის თმის | თავი |
| 3. LED დისპლეი | საპარსი თავი | 18.სახის გამწმენდი |
| 4. დამუხტვის პორტი | სავარცხელი | ჯაგრისის საფარი |
| 5. ამოღების ლილაკი | 13.სახის ამქერცლავი | 19.ვერტიკალური |
| 6. ეპილაციის თავი | ჯაგრისი | სადგამი |
| 7. განათება | 14.მასაჟის თავის | (მოწყობილობის |
| 8. კოჟრების | საფარი | სადგამი) |
| მოსაშორებელი თავი | 15.სახის არეალის თავი | 20.გამწმენდი ჯაგრისი |
| 9. სხეულის თმის | 16.მგრძნობიარე | 21.USB დამტენი კაბელი |
| საპარსი თავი | არეალის თავი | 22.ბიკინის საპარსი თავი |



გამოყენებამდე მომზადება და გაწმენდა

- ფრთხილად ამოიღეთ ეპილატორი ყუთიდან და გადააგდეთ ყველა შესაფუთი მასალა.
- ეპილატორის ან საპარსის თავის გასაწმენდად, ჩართეთ მოწყობილობა და გარეცხეთ გამდინარე წყლით.
- გაწმენდის შემდეგ, გამორთეთ მოწყობილობა, გაწმინდეთ რბილი ქსოვილით და გააშრეთ სრულად.
- ეპილაცია ყველაზე ეფექტურია თბილი აბაზანის ან შხაპის შემდეგ. დარწმუნდით, რომ თქვენი კანი სუფთა, მშრალია და არ შეიცავს კრემებსა და ზეთებს.

- მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია როგორც სველ, ასევე მშრალ კანზე, მაგრამ არ უნდა ჩაეფლოთ წყალში.
- თავები გამოდგება გამდინარე წყლით გასაწმენდად.

დატენვა

- დატენვამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია.
- USB კაბელის ერთი ბოლო შეაერთეთ ეპილატორის დამტენ პორტში, ხოლო მეორე ბოლო - USB კვების წყაროში (არ მოყვება).
- სრულად დატენვის შემდეგ, ამოიღეთ კაბელი მოწყობილობიდან.

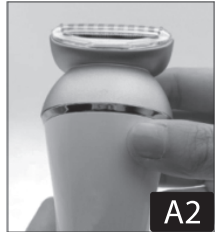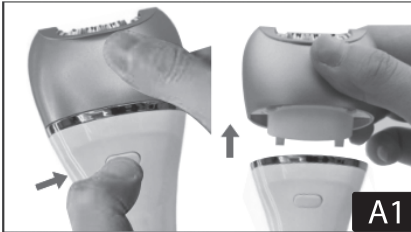

მოწყობილობის გამოყენება და სათაურების შეცვლა

- ყოველი გამოყენების წინ დარწმუნდით, რომ თავი სუფთაა.
- თავის შესაცვლელად, დააჭირეთ გაშვების ღილაკს, მოხსენით არსებული თავი და დააწკაპუნეთ სასურველი თავი თავის ადგილზე (იხილეთ A1).

საპარსი თავი (A2): შესაფერისია 5 მმ-ზე გრძელი თმისთვის.

ეპილაციის თავი (A1): საუკეთესოა 3-4 მმ სიგრძის თმისთვის.

- ჩართეთ მოწყობილობა და აირჩიეთ სასურველი სიჩქარე;
- ნორმალური სიჩქარე: იდეალურია წვრილი თმისთვის, ძნელად მისადგომი ადგილებისთვის ან ძვლოვანი ადგილებისთვის, როგორიცაა მუხლები და კოჭები.
- ჩაშენებული ჭკვიანი შუქი ავტომატურად აქტიურდება მოწყობილობის ჩართვისას. ის დაგეხმარებათ დაინახოთ ყველაზე წვრილი თმაც კი უფრო ზუსტი შედეგის მისაღწევად.

თავსაბურავის მიმაგრება და მოხსნა

- არსებული თავის მოსახსნელად დააჭირეთ მოხსნის ღილაკს.
- ახალი თავი გაასწორეთ და თავის ადგილზე დაამაგრეთ, დარწმუნდით, რომ ის ადგილზე დამაგრდება.

მოწყობილობის ჩართვა და გამორთვა

- მოწყობილობის ჩასართავად ერთხელ დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.

GE

- აირჩიეთ სიჩქარის დონე, როგორც ეს მითითებულია „ძირითადი განმარტებების“ განყოფილებაში.

ეპილატორი, გაპარსვა და თმის შეჭრა

- უფრო ნაზი და ნაკლებად მტკივნეული გამოცდილებისთვის, გამოიყენეთ მოწყობილობა სველ კანზე (ტანის დასაბანი საშუალების/საპნის გარეშე).
- კანის მსუბუქი გაღიზიანება ნორმალურია და, როგორც წესი, ღამით ქრება.

შენიშვნები: ეს მოწყობილობა მხოლოდ უსადენო გამოყენებისთვისაა განკუთვნილი. გამოყენებამდე გამორთეთ USB კაბელი.

მოწყობილობის სწორი გამოყენება


- მოწყობილობა ყოველთვის ნელა ამოძრავეთ თმის ზრდის საწინააღმდეგო მიმართულებით.

ეპილატორი: მოწყობილობა ოდნავ დახრილი კუთხით დაიჭირეთ.

გაპარსვა/შეჭრა: გამოიყენეთ თავით კანზე ბრტყლად დაჭერით.

მგრძნობიარე ადგილები: თავისუფალი ხელით გაჭიმეთ კანი. კერძოდ, ილლიის არეში, ასწიეთ ხელი და თავის უკან დაიდეთ.

შენიშვნები: მოწყობილობის ძალიან სწრაფად გადაადგილებამ შეიძლება გამოიწვიოს თმის არათანაბარი მოცილება. თუ თმა 3-4 მმ-ზე გრძელია, რეკომენდებულია ჯერ მისი შეჭრა.

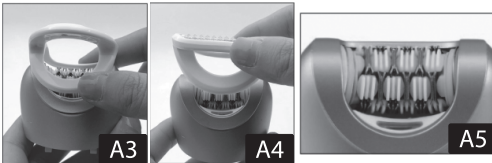

მასაჟის თავი (A4):

- ეპილატორის დროს კანის ნაზი მასაჟით ამცირებს მოქაჩვის შეგრძნებას.

კანის გამკვრივების თავსაბურავი (A5):

- ეპილატორის დროს კანის დაჭიმულობის შენარჩუნებით ამცირებს დისკომფორტს.


სახის არეალის სათაური (A6):

- გამწოვიენება თმის ზუსტი მოცილებისთვის ისეთ ადგილებში, როგორიცაა ზედა ტუჩი.

მგრძნობიარე ზონის მიმართულება (A7):

- უზრუნველყოფს უფრო კომფორტულ ეპილაციას ილლიისა და ბიკინის ზონაში.

შენიშვნა: არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წამწამებზე, წარბებზე ან თავის კანზე.

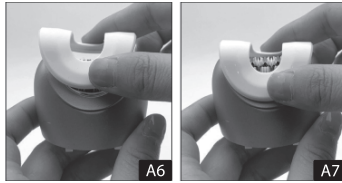

სხეულის საპარსის თავი (A8):

- გამოიყენება ფეხების და სხეულის სხვა ადგილების გასაპარსად. დაიჭირეთ მოწყობილობა სწორი კუთხით და ფრთხილად გადაუსვით თმის ზრდის საწინააღმდეგო მიმართულებით.

საპარსი სავარცხელი (A9):

- მისი გამოყენება შესაძლებელია სხეულის საპარს თავზე მიმაგრებით, რათა ბიკინის ზონის თმა დაახლოებით 3 მმ-მდე დამოკლდეს.

სახის მასაჟის თავი (A10):


- სახის კუნთების მოდუნების მიზნით ოდნავ შემობრუნდება.

შენიშვნები: გამოიყენება მდე ის უნდა იყოს შეერთებული შემაერთებელ ადაპტერთან (A10A).

სახის ამქერცლავი ფუნჯი (A11):

- ნაზად ასუფთავებს სახის კანის მკვდარ უჯრედებს.

შენიშვნა: გამოიყენება მდე ის უნდა იყოს შეერთებული შემაერთებელ ადაპტერთან (A10A).

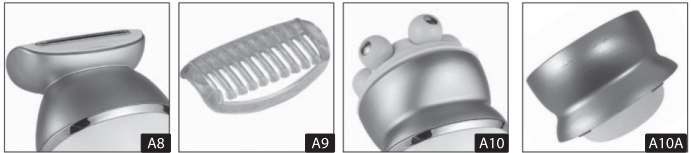

ქუსლის ქვის თავი (A12):

- ნაზად არბილებს ტერფების კანს. გამოიყენეთ დისკი წინ და უკან მოძრაობით ძლიერი დაჭერის გარეშე.

შენიშვნები: გამოსადეგია მხოლოდ ფეხებზე გამოსაყენებლად.

სახის საპარსი თავი (A13):

- გამოიყენება სახიდან არასასურველი თმის მოსაშორებლად. ბიკინის ზონის კორექციის თავსაბურავი (A14):
- შექმნილია ბიკინის ზონაში თმის შესაჭრელად და ფორმის მისაცემად.



მნიშვნელოვანი შენიშვნა

- ეპილატორის პირველი რამდენიმე გამოყენებისას შეიძლება განიცადოთ მსუბუქი სიწითლე და გაღიზიანება. ეს სრულიად ნორმალურია და, როგორც წესი, სწრაფად ქრება. რეგულარული გამოყენების შემთხვევაში, თქვენი კანი შეეჩვევა მკურნალობას, გაღიზიანება შემცირდება და თმა, რომელიც ისევ ამოდის, უფრო თხელი და რბილი გახდება. თუ გაღიზიანება სამი დღის განმავლობაში გაგრძელდა, რეკომენდებულია ექიმთან კონსულტაცია.

ძირითადი განმარტებები

განბლოკვა / განბლოკვა:

- მოწყობილობის პირველად ჩასართავად დააჭირეთ და გეჭიროთ ჩართვის ღილაკი 3 წამის განმავლობაში.

მოგზაურობის საკეტი:



- იმისათვის, რომ მოწყობილობა შემთხვევით არ ჩაირთოს მოგზაურობის დროს, შეგიძლიათ დაბლოკოთ იგი ჩართვის ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში დაჭერით და დაჭერით.

სიჩქარის შერჩევა:

- მოწყობილობის ჩართვისას, შეგიძლიათ გადახვიდეთ მაღალი სიჩქარის რეჟიმზე ჩართვის ღილაკზე კიდევ ერთხელ დაჭერით.

ბატარეის სტატუსის ინდიკატორი



როდესაც მოწყობილობა ჩართულია, დარჩენილი ბატარეის დონე ციფრულად გამოჩნდება ციფრულად ციფრულ ეკრანზე.

დამუხტვის ინდიკატორი



- დატენვისას ნათურა ციმციმებს და ანთებული რჩება, როდესაც აკუმულატორი 100%-ით დაიტენება.
- როდესაც ბატარეის დონე 5%-მდე დაეცემა, შუქი აინთება, რათა შეგახსენოთ მისი დატენვა.

სპიდომეტრი



როდესაც მოწყობილობა პირველად ჩაირთვება, ის დაბალი სიჩქარით მუშაობს. მაღალ სიჩქარეზე გადასართავად მეორედ დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს და სიჩქარის ინდიკატორი აციმციმდება.

საკეტის ინდიკატორი



მოწყობილობის განსაბლოკად ან გამოსართავად დააჭირეთ და გეჭიროთ ჩართვის ლილაკი 3 წამის განმავლობაში, რის შემდეგაც დაბლოკვის ინდიკატორი 3-ჯერ აინთება.

დასუფთავება და მოვლა

- გაწმენდის წინ ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან და დარწმუნდით, რომ გამორთულია.
- ელექტროშოკის ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამორთეთ USB კაბელი.
- გარეცხვამდე გამორთეთ მოწყობილობა დამტენიდან.

ეპილატორის თავის გაწმენდა

ფუნჯით:

- გაწმინდეთ პინცეტი თავის უკანა მხარეს პატარა ფუნჯის წყალში ჩადებით (A13).
- გაწმენდის დროს ჰიგიენისთვის ხელით მოატრიალეთ პინცეტი.

გამდინარე წყლის ქვეშ:

- ეპილატორის თავი გამდინარე წყლის ქვეშ გარეცხეთ.
- ამოიღეთ თავი და ფრთხილად შეანჯღღრიეთ თავი და მოწყობილობა ზედმეტი წყლის მოსაშორებლად.
- ყველა ნაწილი სრულად გაშრეს ჰაერზე, შემდეგ კი ხელახლა ააწყვეთ.

საპარსის თავის გაწმენდა

ფუნჯით:

- მოხსენით საპარსი თავი.
- ფრთხილად დააკაკუნეთ თავის ქვედა ნაწილი ბრტყელ ზედაპირზე (არ დააკაკუნოთ ფოლგა).
- გაწმინდეთ ფოლგა და შიდა ნაწილები საწმენდი ფუნჯით.

გამდინარე წყლის ქვეშ:

- მოხსენით სხეულის საპარსი თავი.
- თავი და საჭრელი ბლოკი ცალ-ცალკე გარეცხეთ გამდინარე წყლის ქვეშ.
- გააშრეთ ისინი ცალ-ცალკე და ხელახლა ააწყვეთ, როგორც კი მთლიანად გაშრება.

სხვა ტექნიკის გაწმენდა

- ეპილატორის აპარატი: ჩამოიბანეთ ონკანის წყლის ქვეშ, გადაწურეთ ზედმეტი წყალი და მთლიანად გაშრეს.
- ქუსლის ქვის თავი: გარე ნაწილი გაწმინდეთ თანდართული ჯაგრისით. შიდა ნაწილის გასაწმენდად შეგიძლიათ წვერის მოხსნა.
- სახის დამცავი ქუდი: გაწმინდეთ სუფთა, ნესტიანი ქსოვილით და დაელოდეთ მთლიანად გაშრობას.
- სახის ფუნჯი: ამოიღეთ ჯაგრისი და გარეცხეთ თბილ საპნიან წყალში, კარგად ჩამოიბანეთ და გააჩერეთ სრულ გაშრობამდე.

შენიშვნები: დარწმუნდით, რომ ყველა ნაწილი, განსაკუთრებით ეპილატორის და საპარსი თავები, სრულიად მშრალია, შემდეგ კი ხელახლა მიამაგრეთ ისინი მოწყობილობას.

IPX7 წყალგაუმტარი დაცვა

IPX7 წყალგაუმტარობის რეიტინგი მიუთითებს საპარსის წყალგამძლეობაზე. ეს სტანდარტი განსაზღვრავს, რომ საპარსს შეუძლია გაუძლოს წყალს 1 მეტრის სიღრმეზე 30 წუთის განმავლობაში დაზიანების გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ IPX7 დაცვის მქონე საპარსის გამოყენება შესაძლებელია აბაზანის ან შხაპის მიღების დროს და გააგრძელებს უსაფრთხოდ ფუნქციონირებას წყალში ჩავარდნის შემთხვევაშიც. თუმცა, არ არის რეკომენდებული ხანგრძლივი ჩაძირვა ან მაღალი წნევის წყალში ყოფნა. ეს ფუნქცია იცავს საპარსს შხეფებისგან ან წვიმისგან ყოველდღიური გამოყენების დროს, რაც აადვილებს მის მოვლა-პატრონობას.

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი
 იმპორტიორი : შპს ტექნოპაუს ,
 205277608, ფარსადანის 5, 0131,
 თბილისი, საქართველო
 ზილან ევ გერეჩლერი სან.თიჯ. ა.შ. ,
 სტამბოლი, თურქეთი-ის დაკვეთით

ამ პროდუქტის სწორი განადგურება



- ეს მარკირება მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განადგურდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ევროკავშირის მასშტაბით.
- გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად ნარჩენების უკონტროლო განადგურების შედეგად, გადამუშავეთ იგი პასუხისმგებლობით, რათა ხელი შეუწყოს მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახლა გამოყენებას.
- ნახშიარი მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გთხოვთ, გამოიყენოთ დაბრუნებისა და შეგროვების სისტემები ან დაუკავშირდით საცალო ვაჭრობას, სადაც პროდუქტი შეიძინა. მათ შეუძლიათ მიიღონ ეს პროდუქტი ეკოლოგიურად უსაფრთხოდ გადამუშავებისთვის.

POR FAVOR CONSIDERE QUE EL MANUAL DEL DISPOSITIVO PUEDE SER ELABORADO CON INFORMACIÓN DE MÁS DE UN MODELO ES POSIBLE QUE SU DISPOSITIVO NO CONTenga LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN EL MANUAL.

ESTE IDIOMA HA SIDO TRADUCIDO CON LA AYUDA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Antes de limpiar su aparato, asegúrese de que no esté conectado al cargador y que esté en modo inalámbrico.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Cuando se retire el peine separador, el sistema de corte no debe presionarse contra la piel. ¡Riesgo de lesión!
- Solo para uso doméstico.
- Nunca use el aparato con un sistema de corte o cable dañado.
- Mantenga la botella de aceite fuera del alcance de los niños. No ingerir. No aplicar en los ojos. Deseche correctamente cuando esté vacía.

ES

- La afeitadora/recortadora y los otros accesorios no son aptos para lavavajillas.
- Si la afeitadora/recortadora sufre un cambio importante de temperatura, presión o humedad, déjela aclimatarse durante 30 minutos antes de usarla.
- Este producto tiene una batería incorporada; nunca intente abrirla ni reemplazarla. El producto solo puede ser abierto por centros de servicio autorizados.
- No se acepta responsabilidad alguna en caso de daños causados por el uso incorrecto o el incumplimiento de estas instrucciones.

CONOZCA SU KIT LADY CARE 11EN1



- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Cuerpo | corporal | 17. Tapa para estiramiento de piel |
| 2. Botón ON/OFF | 10. Cabezal masajeador | 18. Cubierta para cepillo limpiador facial |
| 3. Pantalla LED | 11. Cabezal afeitadora facial | 19. Base de soporte |
| 4. Toma de carga | 12. Peine para recortadora corporal | 20. Cepillo de limpieza |
| 5. Botón de liberación | 13. Cepillo exfoliante facial | 21. Cable de carga USB |
| 6. Cabezal depilador | 14. Tapa de masaje | 22. Cabezal recortador bikini |
| 7. Luz | 15. Tapa facial | |
| 8. Cabezal removedor de callos | 16. Tapa para áreas delicadas | |
| 9. Cabezal recortador | | |

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA ANTES DE USAR

- Desempaque cuidadosamente el epilador y retire todos los materiales de embalaje.
- Limpie la cabeza de depilación o afeitado encendiendo el dispositivo y enjuagando la cabeza bajo agua corriente.
- Apague el dispositivo, límpielo con un paño limpio y déjelo secar completamente.
- La depilación es más efectiva después de un baño o ducha tibia. Asegúrese de que su piel esté limpia, seca y libre de cremas o aceites.
- El dispositivo se puede usar sobre piel húmeda o seca, pero no debe sumergirse en agua.
- Las cabezas son aptas para limpiar bajo agua corriente.

CARGA

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cargarlo.
- Conecte el cable USB al puerto de carga del epilador y conecte el otro extremo a una fuente de alimentación USB (no incluida).
- Una vez completamente cargado, desconecte el cable USB del dispositivo.



OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO Y CAMBIO DE CABEZAS

- Siempre asegúrese de que la cabeza esté limpia antes de cada uso.
- Para cambiar cabezas, presione el botón de liberación, retire la cabeza actual y haga clic en la deseada (A1).

Cabeza de afeitado (A2) para vello de más de 5 mm.

Cabeza de depilación (A1) para una longitud óptima del vello de 3-4 mm.

- Encienda el dispositivo y elija la velocidad deseada:
- Use la velocidad normal para vello fino, áreas de difícil acceso o zonas óseas como rodillas y tobillos.

- La luz inteligente incorporada se activa automáticamente, ayudándole a ver incluso los vellos más finos para resultados más precisos.

Colocación y extracción de cabezas

- Presione el botón de liberación para retirar la cabeza actual.
- Alinee y haga clic en la cabeza deseada.

Encendido/Apagado

- Presione una vez el botón de encendido para activar el dispositivo.
- Seleccione el nivel de velocidad según la sección "Descripción del botón".

Depilación, afeitado y recorte

- Úselo sobre piel húmeda (sin gel de baño) para una experiencia más suave y menos dolorosa.
- Algunas irritaciones en la piel son normales y suelen desaparecer durante la noche.

NOTA: El aparato funciona solo sin cable. Desconecte el cable USB antes de usar.

Cómo usar correctamente el dispositivo


- Siempre muévelo lentamente en contra del crecimiento del vello.

Depilación: Sostenga el dispositivo en un ángulo leve.

Afeitado/Recorte: Mantenga la cabeza plana contra la piel.

Áreas sensibles: Estire la piel con la mano libre. Para las axilas, levante el brazo y coloque la mano detrás de la cabeza.

NOTA: Moverse demasiado rápido puede causar una depilación desigual. Si el vello mide más de 3-4 mm, recórtelo primero.

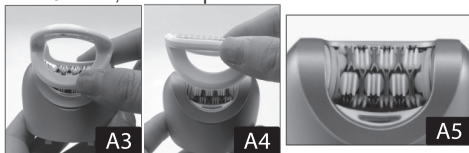

Cabezal de masaje (A4)

Reduce la sensación de tirón masajeando la piel durante la depilación.

Cabezal tensador de piel (A5)

Mantiene la piel tensa para minimizar el malestar durante la depilación.


Cabezal para áreas delicadas (A6)

Para una depilación más cómoda de las axilas y la zona del bikini.

Cabezal facial (A7)

Para una eliminación precisa del vello facial (por ejemplo, sobre el labio superior).

Nota: No usar en pestañas, cejas ni cuero cabelludo.

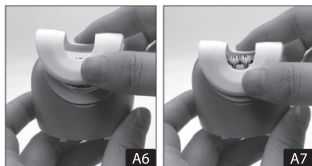

Cabezal de afeitadora corporal (A8)

- Para afeitar las piernas y otras áreas del cuerpo. Sosténgalo en un ángulo recto y deslice suavemente en dirección contraria al crecimiento del vello.

Peine para cabezal de afeitadora corporal (A9)

- Se adhiere al cabezal de la afeitadora corporal para recortar el vello del área del bikini a una longitud de 3 mm.

Cabezal de masaje facial (A10)

- Gira suavemente para relajar los músculos faciales.

Nota: Se debe conectar a la unidad de acoplamiento (A10A) antes de fijarlo al mango.

Cepillo exfoliante facial (A11)

- Elimina las células muertas de la piel del rostro.
- Se debe conectar a la unidad de acoplamiento (A10A) antes de fijarlo al mango.



Cabezal removedor de callos (A12)

- Suaviza delicadamente la piel de los pies. Mueva el disco hacia adelante y hacia atrás sin presionar con fuerza.

Nota: Solo para los pies.

Cabezal de afeitadora facial (A13)

- Para eliminar el vello facial no deseado.

Cabezal recortador para bikini (A14)

- Para recortar el vello en el área del bikini.



NOTA IMPORTANTE

- Es posible que su piel se ponga un poco roja e irritada durante las primeras veces que use el depilador. Esto es completamente normal y desaparece rápidamente. A medida que use el aparato con más frecuencia, su piel se acostumbrará, la irritación disminuirá y el vello que vuelva a crecer será más fino y suave. Si la irritación no desaparece en tres días, le recomendamos consultar a un médico.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL BOTÓN

Como botón de encendido

Presione el botón durante 3 segundos la primera vez para desbloquear la máquina.



Como botón de bloqueo

Durante el viaje, se puede bloquear manteniendo presionado el botón durante 3 segundos para evitar que se encienda accidentalmente.

Como botón de velocidad

Cuando la máquina está encendida, puede presionar el botón nuevamente para elegir la velocidad alta.

Indicador de batería restante



Cuando la máquina está encendida, la pantalla digital mostrará el nivel restante de batería en números.

Indicador de carga



- Parpadea durante la carga y permanece encendido cuando la batería alcanza el 100 %.
- Parpadea cuando la batería baja al 5 % para recordar que debe recargarla.

Indicador de velocidad



La máquina funciona a baja velocidad cuando se enciende por primera vez, y puede cambiarse a alta velocidad presionando el botón por segunda vez, momento en el que el indicador parpadeará.

Indicador de bloqueo



El indicador de bloqueo parpadea 3 veces al bloquear y desbloquear la máquina manteniendo presionado el botón durante 3 segundos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el dispositivo y asegúrese de que esté apagado antes de limpiarlo.
- Desconecte el cable USB para evitar descargas eléctricas o lesiones.
- Retire el dispositivo del cargador antes de lavar cualquier parte.

Limpieza de la cabeza del depilador

Con un cepillo:

- Use un cepillo pequeño sumergido en agua para limpiar las pinzas desde la parte trasera de la cabeza (A13).
- Gire manualmente el elemento de las pinzas durante la limpieza para asegurar una higiene óptima.

Bajo agua corriente:

- Enjuague la cabeza del depilador bajo agua corriente.
- Retire la cabeza y sacuda tanto la cabeza como el dispositivo para eliminar el exceso de agua.
- Deje que todas las piezas se sequen completamente al aire antes de volver a colocarlas.

Limpieza de la cabeza de la afeitadora

Con un cepillo:

- Retire la cabeza de la afeitadora.
- Golpee suavemente la parte inferior de la cabeza sobre una superficie plana (no golpee la lámina).
- Limpie la lámina y las partes internas con el cepillo de limpieza.

Bajo agua corriente:

- Retire la cabeza de la afeitadora corporal.
- Enjuague por separado la cabeza de la afeitadora y el bloque de corte bajo agua corriente.
- Permita que se sequen completamente y por separado antes de volver a ensamblarlos.

Limpieza de otros accesorios

- **Accesorios del depilador:** enjuáguelos bajo agua del grifo, sacuda el exceso de agua y déjelos secar completamente al aire.
- **Cabezal removedor de callos:** limpie la superficie exterior con el cepillo suministrado. También puede retirar la punta para limpiar la parte interior.
- **Cabezal facial:** límpielo con un paño limpio y húmedo y deje que se seque completamente.
- **Cepillo facial:** desmonte el cepillo y lávelo con agua tibia y jabón. Enjuáguelo bien y déjelo secar completamente.

NOTA: Asegúrese de que todos los componentes especialmente las cabezas del depilador y la afeitadora estén completamente secos antes de volver a colocarlos en el dispositivo.

PROTECCIÓN IMPERMEABLE IPX7

El estándar de impermeabilidad IPX7 indica la resistencia del afeitador (o de las cuchillas y pinzas) al agua. Este estándar significa que el dispositivo puede soportar una inmersión en agua de hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos sin dañarse. Por lo tanto, un afeitador con protección IPX7 puede usarse con seguridad durante baños o duchas y continuará funcionando correctamente si se cae al agua. Sin embargo, no se recomienda la inmersión prolongada ni la exposición a agua a alta presión. Esta característica ofrece protección contra salpicaduras o lluvia durante el uso diario, haciendo que las tareas de mantenimiento sean más prácticas.

Disposición correcta de este producto



- Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE.
- Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a una disposición de residuos no controlada, reciclelo de manera responsable para promover el reuso sostenible de los recursos materiales.
- Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recolección o contacta al minorista donde se compró el producto. Pueden llevar este producto para su reciclaje ambiental seguro.

SI PREGA DI NOTARE CHE IL MANUALE DI ISTRUZIONI POTREBBE ESSERE STATO CREATO PER LE INFORMAZIONI DI PIU' DI UN MODELLO. IL VOSTRO APPARECCHIO POTREBBE NON INCLUDERE LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NEL MANUALE. QUESTA LINGUA È STATA TRADOTTA CON L'AUTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Prima di pulire il dispositivo, assicurarsi che non sia collegato alla carica e che sia in funzione cordless.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini di età inferiore agli 8 anni a meno che non siano sorvegliati.
- Quando il pettine distanziatore è rimosso, il sistema di taglio non deve essere premuto sulla pelle. Rischio di lesioni!
- Solo per uso domestico.
- Non utilizzare mai il dispositivo con sistema di taglio o cavo danneggiati.
- Tenere la bottiglia di olio fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non applicare sugli occhi. Smaltire correttamente quando vuota.

IT

- Il rasoio/tagliacapelli e gli altri accessori non sono lavabili in lavastoviglie.
- Se il rasoio/tagliacapelli è stato sottoposto a grandi variazioni di temperatura, pressione o umidità, lasciarlo acclimatare per 30 minuti prima dell'uso.
- Questo prodotto ha una batteria integrata, non tentare mai di aprirla o sostituirla. Il prodotto può essere aperto solo da centri di assistenza autorizzati.
- Non si accetta alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto di queste istruzioni.

CONOSCI IL TUO SET LADY CARE 11IN1



IT



- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Corpo | 10. Testina massaggiatore | 17. Cappuccio per |
| 2. Pulsante ON/OFF | 11. Testina rasoio viso | stiramento pelle |
| 3. Display LED | 12. Pettine per rifinitore | 18. Copertura spazzola |
| 4. Presa di carica | corpo | pulizia viso |
| 5. Pulsante di rilascio | 13. Spazzola esfoliante viso | 19. Base di appoggio |
| 6. Testina epilatore | 14. Cappuccio massaggiante | 20. Spazzola per pulizia |
| 7. Faro | 15. Cappuccio viso | 21. Cavo di ricarica USB |
| 8. Testina rimuovi calli | 16. Cappuccio per aree | 22. Testina rifinitore bikini |
| 9. Testina rifinitore corpo | delicate | |

PREPARAZIONE E PULIZIA PRIMA DELL'USO

- Disimballare con cura l'epilatore e rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Pulire la testina per epilazione o rasatura accendendo il dispositivo e sciacquando la testina sotto acqua corrente.
- Spegnerne il dispositivo, asciugarlo con un panno pulito e lasciarlo asciugare completamente.
- L'epilazione è più efficace dopo un bagno o una doccia calda. Assicurarsi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di creme o oli.
- Il dispositivo può essere usato su pelle bagnata o asciutta, ma non deve essere immerso in acqua.
- Le testine sono adatte per la pulizia sotto acqua corrente.

RICARICA

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di ricaricarlo.
- Collegare il cavo USB alla porta di ricarica dell'epilatore e collegare l'altro capo a una fonte di alimentazione USB (non inclusa).
- Una volta completamente carico, scollegare il cavo USB dal dispositivo.

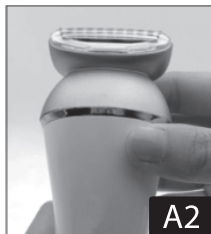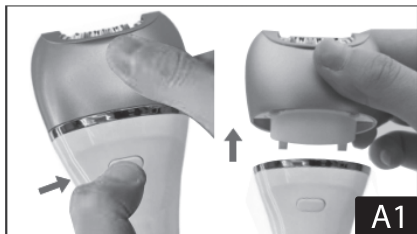

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO E SOSTITUZIONE DELLA TESTINA

- Assicurarsi sempre che la testina sia pulita prima di ogni utilizzo.
- Per cambiare testina, premere il pulsante di rilascio, rimuovere la testina attuale e agganciare quella desiderata (A1).

Testina per rasatura (A2) per peli più lunghi di 5 mm.

Testina per epilazione (A1) per una lunghezza ottimale dei peli di 3-4 mm.

- Accendere il dispositivo e scegliere la velocità desiderata:
- Usare la velocità normale per peli fini, zone difficili da raggiungere o zone ossee

come ginocchia e caviglie.

- La luce intelligente integrata si attiva automaticamente, aiutandoti a vedere anche i peli più sottili per risultati più precisi.

Montaggio e smontaggio delle testine

- Premere il pulsante di rilascio per rimuovere la testina attuale.
- Allineare e agganciare la testina desiderata.

Accensione/Spengimento

- Premere una volta il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
- Selezionare il livello di velocità secondo la sezione "Descrizione pulsanti".

Epilazione, rasatura e rifinitura

- Usare su pelle bagnata (senza gel doccia) per un'esperienza più delicata e meno dolorosa.
- Alcune irritazioni cutanee sono normali e di solito scompaiono durante la notte.

NOTA: L'apparecchio è utilizzabile solo senza fili. Scollegare il cavo USB prima dell'uso.

Come usare correttamente il dispositivo


- Muoversi sempre lentamente contro la direzione di crescita dei peli.

Epilazione: Tenere il dispositivo con un angolo leggero.

Rasatura/Rifinitura: Tenere la testina piatta sulla pelle.

Aree sensibili: Tirare la pelle con la mano libera. Per le ascelle, alzare il braccio e mettere la mano dietro la testa.

NOTA: Muoversi troppo velocemente può causare una rimozione irregolare dei peli. Se i peli sono più lunghi di 3-4 mm, rifinirli prima.

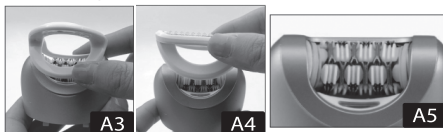

Testina massaggiante (A4)

Riduce la sensazione di trazione massaggiando la pelle durante l'epilazione.

Testina tendi-pelle (A5)

Mantiene la pelle tesa per ridurre il disagio durante l'epilazione.


Testina per aree delicate (A6)

Per un'epilazione più confortevole delle ascelle e della zona bikini.

Testina facciale (A7)

Per la rimozione precisa dei peli del viso (ad esempio, sopra il labbro superiore).

Nota: Non usare su ciglia, sopracciglia o cuoio capelluto.

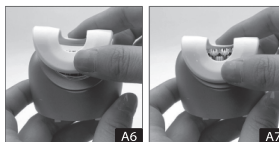

Testina rasoio corpo (A8)

- Per radere gambe e altre zone del corpo. Tenere ad angolo retto e far scorrere delicatamente contro la direzione di crescita dei peli.

Pettine per testina rasoio corpo (A9)

- Da fissare alla testina del rasoio corpo per rifilare i peli dell'area bikini a una lunghezza di 3 mm.

Testina massaggio viso (A10)

- Ruota delicatamente per rilassare i muscoli facciali.

Nota: Fissare all'unità di accoppiamento (A10A) prima di montarla sull'impugnatura.

Spazzola esfoliante viso (A11)

- Rimuove le cellule morte della pelle dal viso.
- Fissare all'unità di accoppiamento (A10A) prima di montarla sull'impugnatura.

**Testina rimuovi calli (A12)**

- Leviga delicatamente la pelle dei piedi. Muovere il disco avanti e indietro senza premere troppo forte.

Nota: Solo per i piedi.

Testina rasoio viso (A13)

- Per rimuovere i peli indesiderati del viso.

Testina rifinitore bikini (A14)

- Per rifinire i peli nella zona bikini.

**NOTA IMPORTANTE**

- La tua pelle potrebbe diventare un po' rossa e irritata durante le prime volte che usi l'epilatore. Questo è assolutamente normale e scompare rapidamente. Man mano che usi l'apparecchio più spesso, la tua pelle si abituerà, le irritazioni diminuiranno e la ricrescita sarà più sottile e morbida. Se l'irritazione non scompare entro tre giorni, ti consigliamo di consultare un medico.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI

Come pulsante di accensione

Premi il pulsante per 3 secondi alla prima accensione per sbloccare il tagliacapelli..



Come pulsante di blocco

Durante il viaggio, può essere bloccato premendo per 3 secondi per evitare l'accensione accidentale.

Come pulsante di velocità

Quando il tagliacapelli è acceso, premi di nuovo per scegliere l'alta velocità..

Indicatore livello batteria residua



Quando il tagliacapelli è acceso, lo schermo digitale mostrerà il livello residuo della batteria in numeri.

Indicatore di carica



- Lampeggia durante la carica e rimane acceso quando la batteria raggiunge il 100%.
- Lampeggia quando la batteria scende al 5% per ricordare di ricaricare.

Indicatore di velocità



Il tagliacapelli funziona a bassa velocità all'accensione; può essere cambiato in alta velocità premendo il pulsante una seconda volta e l'indicatore lampeggia.

Indicatore di blocco



L'indicatore di blocco lampeggia 3 volte quando si blocca o sblocca il tagliacapelli tenendo premuto l'interruttore per 3 secondi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare sempre il dispositivo e assicurarsi che sia spento prima della pulizia.
- Scollegare il cavo USB per evitare scosse elettriche o lesioni.
- Rimuovere il dispositivo dal caricatore prima di lavare qualsiasi parte.

Pulizia della testina epilatrice

Con una spazzola:

- Utilizzare una piccola spazzola immersa in acqua per pulire le pinzette dal retro della testina (A13).
- Ruotate manualmente l'elemento con le pinzette durante la pulizia per garantire un'igiene ottimale.

Sotto acqua corrente:

- Sciacquate la testina epilatrice sotto acqua corrente.
- Rimuovete la testina e scuotete sia la testina che il dispositivo per eliminare l'acqua in eccesso.
- Lasciate asciugare completamente tutte le parti all'aria prima di rimontarle.

Pulizia della testina del rasoio

Con una spazzola:

- Rimuovete la testina del rasoio.
- Tappate delicatamente la parte inferiore della testina su una superficie piana

(non colpite la lamina).

- Pulite la lamina e le parti interne con la spazzola di pulizia.

Sotto acqua corrente:

- Rimuovete la testina del rasoio per il corpo.
- Risciacquate separatamente la testina del rasoio e il blocco tagliente sotto acqua corrente.
- Lasciate asciugare completamente e separatamente prima di rimontare.

Pulizia di altri accessori

- **Accessori per epilatore:** sciacquateli sotto acqua corrente, scuotete l'acqua in eccesso e lasciate asciugare completamente all'aria.
- **Testina per rimozione calli:** pulite la superficie esterna con la spazzola fornita. Potete anche rimuovere la punta per pulire la parte interna.
- **Testina per il viso:** pulite con un panno pulito e umido e lasciate asciugare completamente.
- **Spazzola per il viso:** staccate la spazzola e lavatela con acqua tiepida e sapone. Risciacquate accuratamente e lasciate asciugare completamente.

NOTA: Assicuratevi che tutti i componenti - in particolare le testine epilatrici e da rasoio - siano completamente asciutti prima di rimetterli sul dispositivo.

PROTEZIONE IMPERMEABILE IPX7

Lo standard di impermeabilità IPX7 indica la resistenza del rasoio (o delle lame e delle pinzette) all'acqua. Questo standard significa che il dispositivo può resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti senza danni. Pertanto, un rasoio con protezione IPX7 può essere usato in sicurezza durante il bagno o la doccia e continuerà a funzionare correttamente se cade in acqua. Tuttavia, non si raccomanda un'immersione prolungata o l'esposizione ad acqua ad alta pressione. Questa caratteristica offre protezione contro gli schizzi o la pioggia durante l'uso quotidiano, rendendo più pratiche le operazioni di manutenzione.

Smaltimento corretto di questo prodotto



- Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.
- Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
- Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ. В ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.

ЭТОТ ЯЗЫК БЫЛ ПЕРЕВЕДЁН С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно не подключено к зарядному устройству и работает в беспроводном режиме.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостатком опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим риски. Детям не разрешается играть с устройством. Очистку и техническое обслуживание не должны выполнять дети младше 8 лет без присмотра взрослых.
- При снятом насадке-расческе режущая система не должна прикасаться к коже. Опасность травмы!
- Только для домашнего использования.
- Никогда не используйте устройство с поврежденной режущей системой или поврежденным кабелем.
- Храните бутылочку с маслом в недоступном

для детей месте. Не проглатывать. Не наносить на глаза. После использования утилизируйте правильно.

- Бритва/триммер и другие аксессуары не пригодны для мытья в посудомоечной машине.
- Если бритва/триммер подвергался значительным изменениям температуры, давления или влажности, дайте ему акклиматизироваться в течение 30 минут перед использованием.
- В этом изделии встроена батарея, никогда не пытайтесь открыть устройство и заменить батарею самостоятельно. Открывать устройство могут только авторизованные сервисные центры.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или несоблюдением данных инструкций.

RU

ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СВОИМ НАБОРОМ LADY CARE 11B1





- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Корпус | 10. Массажная насадка | 17. Крышка для натяжения кожи |
| 2. Кнопка Вкл/Выкл | 11. Насадка для бритья лица | 18. Защитный чехол для щетки для очистки лица |
| 3. LED-дисплей | 12. Гребень для триммера тела | 19. Подставка |
| 4. Разъем для зарядки | 13. Щетка для пилинга лица | 20. Щетка для чистки |
| 5. Кнопка разблокировки | 14. Массажная крышка | 21. USB-кабель для зарядки |
| 6. Эпиляторная насадка | 15. Крышка для лица | 22. Насадка для бикини-триммера |
| 7. Подсветка | 16. Крышка для деликатных зон | |
| 8. Насадка для удаления натоптышей | | |
| 9. Насадка для триммера тела | | |

ПОДГОТОВКА И ОЧИСТКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Аккуратно распакуйте эпилятор и удалите все упаковочные материалы.
- Очистите головку для эпиляции или бритья, включив устройство и промывая головку под проточной водой.
- Выключите устройство, протрите его чистой тканью и дайте полностью высохнуть.
- Эпиляция наиболее эффективна после теплой ванны или душа. Убедитесь, что кожа чистая, сухая и не содержит кремов или масел.
- Устройство можно использовать на влажной или сухой коже, но нельзя погружать в воду.
- Головки подходят для очистки под проточной водой.

ЗАРЯДКА

- Перед зарядкой убедитесь, что устройство выключено.
- Подключите USB-кабель к зарядному порту эпилятора и другой конец к источнику питания USB (не входит в комплект).
- После полной зарядки отключите USB-кабель от устройства.

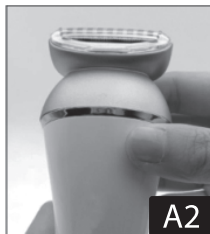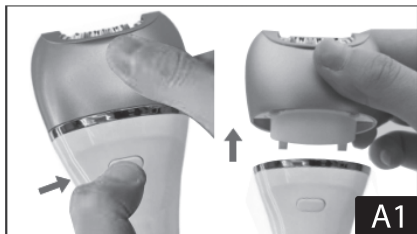

РАБОТА УСТРОЙСТВА И ЗАМЕНА ГОЛОВОК

- Перед каждым использованием всегда проверяйте чистоту головки.
- Чтобы заменить головку, нажмите кнопку разблокировки, снимите текущую головку и защелкните нужную (A1).

Головка для бритья (A2) для волос длиной более 5 мм.

Головка для эпиляции (A1) для оптимальной длины волос 3-4 мм.

- Включите устройство и выберите желаемую скорость:
- Используйте нормальную скорость для тонких волос, труднодоступных зон или костных участков, таких как колени и лодыжки.
- Встроенный интеллектуальный свет автоматически включается, помогая видеть даже самые тонкие волоски для более точных результатов.

Установка и снятие головок

- Нажмите кнопку разблокировки, чтобы снять текущую головку.
- Совместите и защелкните нужную головку на место.

Включение/Выключение

- Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить устройство.
- Выберите уровень скорости согласно разделу “Описание кнопок”.

Эпиляция, бритьё и подравнивание

- Используйте на влажной коже (без геля для душа) для более мягкого и менее болезненного опыта.
- Некоторое раздражение кожи нормальное явление, обычно проходит за ночь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство работает только беспроводным способом. Перед использованием отключите USB-кабель.

Как правильно использовать устройство


- Всегда медленно двигайте устройство против направления роста волос.

Эпиляция: Держите устройство под небольшим углом.

Бритьё/Подравнивание: Держите головку плотно прилегающей к коже.

Чувствительные зоны: Натягивайте кожу свободной рукой. Для подмышек поднимите руку и положите кисть за голову.

ПРИМЕЧАНИЕ: Слишком быстрое движение может привести к неравномерному удалению волос. Если волосы длиннее 3-4 мм, сначала подстригите их.

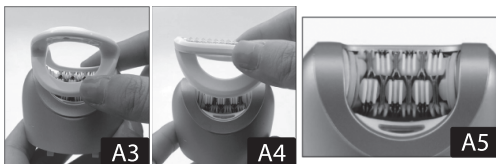

Массажная насадка (A4)

Снижает ощущение натяжения, массируя кожу во время эпиляции.

Насадка для натяжения кожи (A5)

Держит кожу напряжённой, чтобы минимизировать дискомфорт во время эпиляции.


Насадка для деликатных зон (A6)

Для более комфортной эпиляции подмышек и зоны бикини.

Лицевая насадка (A7)

Для точного удаления волос на лице (например, над верхней губой).

Примечание: Не использовать на ресницах, бровях или коже головы.

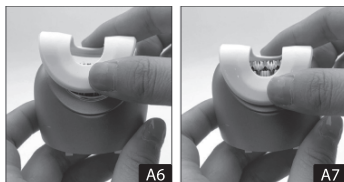

Насадка для бритья тела (A8)

- Для бритья ног и других участков тела. Держите под прямым углом и аккуратно ведите против роста волос.

Гребень для насадки для бритья тела (A9)

- Прикрепляется к насадке для бритья тела для подравнивания волос в зоне бикини длиной 3 мм.

Насадка для массажа лица (A10)

- Аккуратно вращается, чтобы расслабить лицевые мышцы.

Примечание: Прикрепите к соединительному элементу (A10A) перед креплением к ручке.

Щетка для отшелушивания лица (A11)

- Удаляет омертвевшие клетки кожи с лица.
- Прикрепите к соединительному элементу (A10A) перед креплением к ручке.



A8



A9



A10



A10A

Насадка для удаления мозолей (A12)

- Аккуратно разглаживает кожу стоп. Двигайте диск взад-вперёд, не нажимая сильно.

Примечание: Только для ног.

Насадка для бритья лица (A13)

- Для удаления нежелательных волос на лице.

Насадка для триммера зоны бикини (A14)

- Для подстригания волос в зоне бикини.



A11



A12



A13



A14

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

- В первые несколько применений эпилятора ваша кожа может покраснеть и немного раздражаться. Это абсолютно нормально и быстро проходит. По мере регулярного использования кожа привыкает, раздражение уменьшается, а отрастающие волосы становятся тоньше и мягче. Если раздражение не исчезает в течение трёх дней, рекомендуем обратиться к врачу.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК

Кнопка включения/выключения

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд при первом включении, чтобы разблокировать триммер.

Кнопка блокировки



Во время путешествия устройство можно заблокировать, удерживая кнопку 3 секунды, чтобы избежать случайного включения.

Кнопка выбора скорости

При включённом устройстве нажмите кнопку повторно, чтобы выбрать высокую скорость.

Индикатор оставшегося заряда батареи

 При включении на цифровом экране отображается оставшийся заряд батареи в процентах.

Индикатор зарядки

-  Мигает во время зарядки и светится постоянно, когда заряд достигает 100%.
- Мигает, когда заряд падает до 5%, напоминая о необходимости подзарядки.

Индикатор скорости

 Триммер при включении работает на низкой скорости; при повторном нажатии кнопки скорость меняется на высокую, индикатор начинает мигать.

Индикатор блокировки

 Индикатор блокировки мигает 3 раза при блокировке и разблокировке триммера, если удерживать кнопку в течение 3 секунд.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда отключайте устройство от сети и убедитесь, что оно выключено перед очисткой.
- Отсоединяйте USB-кабель, чтобы избежать удара электрическим током или травм.
- Снимайте устройство с зарядного устройства перед мытьём любой его части.

Чистка эпиляционной насадки

Щёткой:

- Используйте маленькую щётку, смоченную в воде, чтобы очистить пинцеты с задней стороны насадки (A13).
- Во время чистки вручную поворачивайте элемент с пинцетами для обеспечения оптимальной гигиены.

Под проточной водой:

- Промойте эпиляционную насадку под проточной водой.
- Снимите насадку и встряхните как насадку, так и устройство, чтобы удалить излишки воды.
- Дайте всем частям полностью высохнуть на воздухе перед повторной установкой.

Чистка насадки для бритья

Щёткой:

- Снимите насадку для бритья.
- Осторожно постучите нижней частью насадки по ровной поверхности (не стучите по фольге).

- Очистите фольгу и внутренние части с помощью щётки для чистки.

Под проточной водой:

- Снимите насадку для бритья тела.
- Отдельно промойте насадку для бритья и режущий блок под проточной водой.
- Дайте им полностью и отдельно высохнуть перед сборкой.

Чистка других насадок

- **Насадки для эпилятора:** промойте под краном, стряхните излишки воды и дайте полностью высохнуть на воздухе.
- **Насадка для удаления мозолей:** очистите внешнюю поверхность прилагаемой щёткой. Можно также снять наконечник для очистки внутренней части.
- **Насадка для лица:** протрите чистой влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
- **Щётка для лица:** снимите щётку и вымойте её тёплой мыльной водой. Тщательно промойте и дайте полностью высохнуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что все компоненты - особенно эпиляционные и бритвенные насадки - полностью сухие перед повторной установкой на устройство.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ IPX7

Стандарт водонепроницаемости IPX7 обозначает устойчивость бритвы (или лезвий и пинцетов) к воде. Этот стандарт означает, что устройство выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут без повреждений. Следовательно, бритву с защитой IPX7 можно безопасно использовать во время ванны или душа, и она будет корректно работать, если упадёт в воду. Однако длительное погружение или воздействие воды под высоким давлением не рекомендуется. Эта функция обеспечивает защиту от брызг или дождя в повседневном использовании, что делает уход за устройством более удобным.

Правильная утилизация этого продукта



- Эта маркировка указывает, что этот продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами во всей Европейской Союзе.
- Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья человека от неуправляемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно для продвижения устойчивого повторного использования материальных ресурсов.
- Чтобы вернуть свое использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с розничным продавцом, где был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для безопасной утилизации среды.

JU LUTEM KUJDES SE MANUALI I PAJISJES MUND TË KRIJOHET PËR MË SHUMË SE NJË MODEL.

INFORMACION PAJISJA JUAJ NUK MUND TË PËRMBANË FUNKSIONIN E LENDUAR NË MANUAL.

KJO GJUHË ËSHTË PËRKTHYER ME NDIHMËN E INTELIGJENCËS ARTIFICIALE.

UDHËZIME TË PËRGJITHSHME SIGURIE DHE PARALAJMËRIME

- Para se të pastroni pajisjen, sigurohuni që nuk është duke u ngarkuar dhe është në funksionim pa kablo.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose kanë marrë udhëzime për përdorim të sigurt të pajisjes dhe kuptojnë rreziqet e mundshme. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët përveç nëse janë mbi 8 vjeç dhe janë nën mbikëqyrje.
- Kur hiqet krehëri distancues, sistemi i prerjes nuk duhet të shtypet mbi lëkurë. Rrezik dëmtimi!
- Vetëm për përdorim shtëpiak.
- Mos përdorni kurrë pajisjen me sistem prerjeje ose kablo të dëmtuar.
- Mbajeni shishen me vaj larg fëmijëve. Mos e gëlltisni. Mos e aplikoni në sy. Hidhni atë siç duhet pasi të jetë bosh.
- Rrojësi/trimmeri dhe aksesoret e tjerë nuk janë

AL

të përshtatshëm për larje në pjatarëse.

- Nëse rrojësi/trimmeri ka qenë i ekspozuar ndaj ndryshimeve të mëdha të temperaturës, presionit ose lagështirës, lëreni të aklimatizohet për 30 minuta para përdorimit.
- Ky produkt ka bateri të integruar, mos u përpiqni kurrë ta hapni ose ta zëvendësoni baterinë. Produkti mund të hapet vetëm nga pikat e shërbimit të autorizuara.
- Nuk pranohet asnjë përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga përdorimi i papërshtatshëm ose nga mosrespektimi i këtyre udhëzimeve.

NJIHNI SETIN TUAJ 11NË1 LADY CARE



AL



- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Trupi | 10. Koka masazhuese | 17. Kapaku për shtrëngimin e lëkurës |
| 2. Butoni ON/OFF | 11. Koka e rrojës për fytyrë | 18. Mbulesa e furçës pastruese për fytyrën |
| 3. Ekran LED | 12. Krehëri për trimmerin e trupit | 19. Baza mbajtëse |
| 4. Priza e karikimit | 13. Furça eksfoliuese për fytyrën | 20. Furça për pastrim |
| 5. Butoni i çlirimit | 14. Kapaku masazhues | 21. Kabllo USB për karikim |
| 6. Koka e depilatorit | 15. Kapaku për fytyrën | 22. Koka e trimmerit për bikini |
| 7. Drita | 16. Kapaku për zonat e ndjeshme | |
| 8. Koka për heqjen e kallove | | |
| 9. Koka e trimmerit të trupit | | |

PËRGATITJA DHE PASTRIMI PARA PËRDORIMIT

- Hapeni me kujdes epilatorin dhe hiqni të gjitha materialet e paketimit.
- Pastroni kokën e epilimit ose të rruajtjes duke ndezur pajisjen dhe duke e shpëlarë nën ujë të rrjedhshëm.
- Fikeni pajisjen, fshijeni me një leckë të pastër dhe lëreni të thatet plotësisht.
- Epilimi është më efektiv pas një dushi ose banje të ngrohtë. Sigurohuni që lëkura juaj të jetë e pastër, e thatë dhe pa kremra ose vajra.
- Pajisja mund të përdoret në lëkurë të lagur ose të thatë, por nuk duhet të zhytet në ujë.
- Kokat janë të përshtatshme për pastrim nën ujë të rrjedhshëm.

KARIKIMI

- Sigurohuni që pajisja të jetë e fikur para karikimit.
- Futeni kabllon USB në portën e karikimit të epilatorit dhe lidhni skajin tjetër me një burim energjie USB (nuk përfshihet).
- Pasi të jetë karikuar plotësisht, shkëputeni kabllon USB nga pajisja.

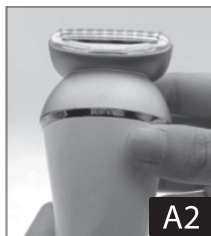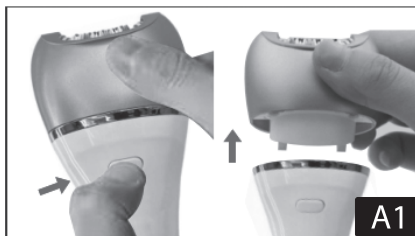

FUNKSIONIMI I PAJISJES DHE NDRYSHIMI I KOKAVE

- Sigurohuni që koka të jetë e pastër para çdo përdorimi.
- Për të ndërruar kokat, shtypni butonin e çlirimit, hiqni kokën aktuale dhe vendosni atë që dëshironi (A1).

Koka e rruajtjes (A2) për qime më të gjata se 5 mm.

Koka e epilimit (A1) për gjatësi optimale qimesh 3-4 mm.

- Ndezni pajisjen dhe zgjidhni shpejtësinë e dëshiruar:
- Përdorni shpejtësinë normale për qime të holla, zona të vështira për t'u arritur ose zona kockore si gjunjët dhe kyçet e këmbëve.

AL

- Drita inteligjente e integruar ndizet automatikisht, duke ju ndihmuar të shihni edhe qimet më të holla për rezultate më precize.

Vendosja & Heqja e Kokave

- Shtypni butonin e çlirimit për të hequr kokën aktuale.
- Përshtatni dhe vendosni kokën e dëshiruar në vend.

Ndezja / Fikja

- Shtypni një herë butonin e ndezjes/fikjes për ta ndezur pajisjen.
- Zgjidhni nivelin e shpejtësisë sipas seksionit "Përshkrimi i Butonave".

Epilim, Rruajtje & Prerje

- Përdoreni në lëkurë të lagur (pa xhel dushi) për një përvojë më të butë dhe më pak të dhimbshme.
- Irritimi i lehtë i lëkurës është normal dhe zakonisht zhduket brenda natës.

SHËNIM: Pajisja përdoret vetëm pa kablo. Shkëputeni kabllo USB para përdorimit.

Si të përdorni pajisjen siç duhet

- Lëvizni gjithmonë ngadalë kundër drejtimit të rritjes së qimeve.

Epilim: Mbajeni pajisjen në një kënd të lehtë.

Rruajtje/Prerje: Mbajeni kokën plotësisht mbi lëkurë.

Zona të ndjeshme: Tërhiqeni lëkurën me dorën e lirë. Për sqetullat, ngrini krahun dhe vendosni dorën pas kokës.

SHËNIM: Lëvizja shumë e shpejtë mund të rezultojë në heqje jo të njëtrajtshme të qimeve. Nëse qimet janë më të gjata se 3-4 mm, priteni fillimisht.

Vendosja & Heqja e Kokave

- Shtypni butonin e lirimimit për të hequr kokën aktuale.
- Vendosni dhe klikoni kokën e dëshiruar në vend.

Ndezja / Fikja

- Shtypni një herë butonin e ndezjes për ta ndezur.
- Zgjidhni nivelin e shpejtësisë sipas seksionit "Përshkrimi i Butonit".

Depilimi, Rruajtja & Shkurtimi

- Përdoreni mbi lëkurë të lagur (pa xhel ose sapun trupi) për një përvojë më të butë dhe më pak të dhimbshme.
- Disa irritime të lëkurës janë normale dhe zakonisht zhduken brenda natës.

SHËNIM: Pajisja funksionon vetëm pa kablo. Shkëputeni kabllo USB para përdorimit.

Si të Përdorni Pajisjen siç Duhet


- Gjithmonë lëvizni ngadalë kundër drejtimit të rritjes së qimeve.

Depilim: Mbajeni pajisjen në një kënd të lehtë.

Rruajtje/Shkurtim: Mbajeni kokën plotësisht të sheshtë mbi lëkurë.

Zonat e ndjeshme: Tërhiqeni lëkurën me dorën e lirë. Për sqetullat, ngrini krahun dhe vendosni dorën pas kokës.

SHËNIM: Lëvizja shumë e shpejtë mund të rezultojë në heqje të pabarabartë të qimeve. Nëse qimet janë më të gjata se 3-4 mm, shkurtujini fillimisht..

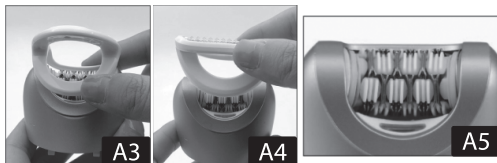

Kapa e masazhit (A4)

Zvogëlon ndjesinë e tërheqjes duke masazhuar lëkurën gjatë epilimit.

Kapa e shtrëngimit të lëkurës (A5)

E mban lëkurën të tendosur për të minimizuar parehatinë gjatë epilimit.


Kapa për zona të ndjeshme (A6)

Për epilim më të rehatshëm të sqetullave dhe zonës së bikinive.

Kapa për fytyrën (A7)

Për heqje precize të qimeve të fytyrës (p.sh., mbi buzën e sipërme).

Shënim: Mos e përdorni në qerpikë, vetulla ose lëkurën e kokës.

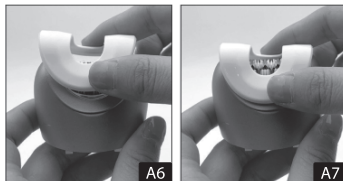

Koka për rrualtjen e trupit (A8)

- Për rrualtjen e këmbëve dhe zonave të tjera të trupit. Mbajeni në kënd të drejtë dhe lëvizni butësisht kundër drejtimit të rritjes së qimeve.

Krehër për kokën e rrualtësit të trupit (A9)

- Fiksojeni në kokën e rrualtësit të trupit për të shkurtuar qimet në zonën e bikinit në një gjatësi prej 3 mm.

Koka për masazh fytyre (A10)

- Rrotullohet butësisht për të relaksuar muskujt e fytyrës.

Shënim: Fiksojeni në njësinë lidhëse (A10A) përpara se ta vendosni në dorezë.

Furça për eksfolimin e fytyrës (A11)

- Heq qelizat e vdekura të lëkurës nga fytyra.
- Fiksojeni në njësinë lidhëse (A10A) përpara se ta vendosni në dorezë.



AL

Koka për heqjen e kallove (A12)

- Zbut butësisht lëkurën e këmbëve. Lëvizni diskun përpara dhe mbrapa pa ushtruar shumë presion.

Shënim: Vetëm për këmbët.

Koka për rruajtjen e fytyrës (A13)

- Për heqjen e qimeve të padëshiruara të fytyrës.

Koka trimmer për bikinin (A14)

- Për shkurtimin e qimeve në zonën e bikininit.



SHËNIM I RËNDËSISHËM

- Lëkura juaj mund të bëhet pak e kuqe dhe e irrituar gjatë përdorimeve të para të epilatorit. Kjo është plotësisht normale dhe zhduket shpejt. Me përdorim të shpeshtë, lëkura do të përshtatet, iritimi do të zvogëlohet dhe qimet e reja do të jenë më të holla dhe më të buta. Nëse iritimi nuk largohet brenda tre ditëve, ju këshillojmë të konsultoheni me një mjek.

PËRSHKRIMI I FUNKSIONEVE TË BUTONAVE

Si butoni i ndezjes/fikjes

Shtypni butonin për 3 sekonda në përdorimin e parë për të zhbllokuar makinën rruese.



Si butoni i bllokimit

Gjatë udhëtimit, mund të bllokohet duke e shtypur për 3 sekonda për të shmangur ndezjen aksidentale.

Si butoni i shpejtësisë

Kur pajisja është e ndezur, shtypni përsëri për të zgjedhur shpejtësinë e lartë.

Treguesi i baterisë së mbetur



Kur pajisja është e ndezur, ekrani dixhital do të tregojë nivelin e mbetur të baterisë me numra.

Treguesi i karikimit



- Pulson gjatë karikimit dhe qëndron i ndezur kur bateria arrin 100%.
- Pulson kur niveli i baterisë bie në 5% për t'ju kujtuar ta karikoni përsëri.

Treguesi i shpejtësisë



Pajisja nis punën me shpejtësi të ulët; mund të ndryshohet në shpejtësi të lartë duke shtypur butonin për herë të dytë, dhe treguesi do të pulsojë.

**Treguesi i bllokimit**

Treguesi i bllokimit pulson 3 herë gjatë bllokimit dhe zhblokimit të pajisjes kur ndërprerësi mbahet i shtypur për 3 sekonda.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Gjithmonë shkëputeni pajisjen nga rryma dhe sigurohuni që është e fukur para pastrimit.
- Shkëputeni kabllon USB për të shmangur goditjen elektrike ose lëndimet.
- Hiqeni pajisjen nga karikuesi para se të lani ndonjë pjesë.

Pastrimi i kokës së depilatorit**Me furçë:**

- Përdorni një furçë të vogël të lagur me ujë për të pastruar pincetat nga ana e pasme e kokës (A13).
- Gjatë pastrimit, rrotullojeni manualisht elementin me pinceta për të siguruar higjienë optimale.

Nën ujë të rrjedhshëm:

- Shpëlajeni kokën e depilatorit nën ujë të rrjedhshëm.
- Hiqeni kokën dhe tundni si kokën ashtu edhe pajisjen për të hequr ujin e tepërt.
- Lëreni të gjitha pjesët të thahen plotësisht në ajër para se t'i vendosni përsëri.

Pastrimi i kokës së rrojes**Me furçë:**

- Hiqeni kokën e rrojes.
- Trokitni lehtë pjesën e poshtme të kokës mbi një sipërfaqe të sheshtë (mos trokitni në sitë).
- Pastroni sitën dhe pjesët e brendshme duke përdorur furçën e pastrimit.

Nën ujë të rrjedhshëm:

- Hiqeni kokën e rrojes për trupin.
- Shpëlajeni veçmas kokën e rrojes dhe bllokun e tehut nën ujë të rrjedhshëm.
- Lërinë të thahen plotësisht dhe veçmas para se t'i montoni përsëri.

Pastrimi i pjesëve të tjera shtesë

- **Pjesët shtesë të depilatorit:** shpëlajini nën ujë të rrjedhshëm, tundni ujin e tepërt dhe lërinë të thahen plotësisht në ajër.
- **Koka për heqjen e kallo-ve:** pastroni sipërfaqen e jashtme me furçën e përfshirë. Mund ta hiqni majën për të pastruar pjesën e brendshme.
- **Koka për fytyrën:** fshijeni me një leckë të pastër dhe të lagur dhe lëreni të thahet plotësisht.
- **Furça e fytyrës:** hiqeni furçën dhe lajeni me ujë të ngrohtë me sapun. Shpëlajeni mirë dhe lëreni të thahet plotësisht.

SHËNIM: Sigurohuni që të gjitha pjesët veçanërisht kokat e depilatorit dhe të rrojes të jenë plotësisht të thata para se t'i vendosni përsëri në pajisje.

AL

MBROJTJA NGA UJI IPX7

Standardi i papërshkueshmërisë nga uji IPX7 tregon rezistencën e rrojes (ose tehëve dhe pincetave) ndaj ujit. Ky standard do të thotë se pajisja mund të përballojë zhytjen në ujë deri në 1 metër thellësi për 30 minuta pa u dëmtuar. Prandaj, një rrojë me mbrojtje IPX7 mund të përdoret në mënyrë të sigurt gjatë banjës ose dushit dhe do të vazhdojë të funksionojë normalisht nëse bie në ujë. Megjithatë, nuk rekomandohet zhytja e zgjatur ose ekspozimi ndaj ujit me presion të lartë. Kjo veçori ofron mbrojtje kundër spërkatjeve ose shiut gjatë përdorimit të përditshëm, duke e bërë mirëmbajtjen më praktike.

Ndalimi i saktë i këtij produkti



- Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hedhet me mbeturinat e tjera shtëpiake në të gjithë BE-në.
- Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pa kontrolluar e mbeturinave, ricikloni atë me përgjegjësi për të promovuar rrizhvendosjen e qëndrueshme të burimeve materiale.
- Për të kthyer pajisjen tuaj të përdorur, ju lutemi përdorni sistemeshin e kthimit dhe mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është blerë produkti. Ata mund të marrin këtë produkt për riciklim të sigurt të mjedisit.

كلذ ءظءءالم ءىءرى ءءءاء لىءءوم ءامءولءم نءم رءءكأء ءءاشن! مء ءق مءءءءسمءالم لىءلء نوكمى ءق.
لىءلءلأى ءىء ءرءكءمءالم ءافصاءمءالم لىءع مكءزاءءى ءوءءىءىءم ءل ءق.
ءىءءن ءصءالم ءكءلأم ءءءءءسءاب ءءمءءءءءءمءء ءمء ءءلءم ءهء

ءءلءمءاء ءءماء لىءلءماء ءءءءراء

- قبل ءنءظىء ءءءاء؁ ءأكد من أنه ءىء مءصوء بالءءن ءفى وءع ءءشءىل بءون سلك
- ىمكن اسءءءام هءا ءءءاء من قبل الأءفال الءىن ءءراوء أءمارهم بىن 8 سناء وما فوق والأشءاء ءوى القءراء البءنىة أو ءسىة أو العقىلىة المءءوءة أو الءىن ىفءقروء إلى ءءبرة والمءرفة؁ بشرء أن ىكونوا ءءء إءراف أو ءءلىم بشأن الاسءءءام الآمن للءءاء وىفهمون المءاءر المءربءة به ىءب ألا ىلعب الأطفال بالءءاء. لا ىسءمء للأطفال بءنءظىء ءءءاء أو صىانءه إلا إذا كانوا أكبر من 8 سناء وءءء إءراف
- عءء إءالة مشء المسافة؁ ىءب عءم الضءط بءظام القءع على ءءلء. ءطر الإصاءة
- للأءراض المنءلىة فقط
- لا ءسءءءم ءءءاء أبءاً بءظام قءع ءالف أو سلك كهربائى ءالف
- اءفظ زءاءة الزىء بعىءاً عن مءناول الأطفال. لا ءبءلء. لا ءطبء على العىنىن ءلءص منها بشكل صءىء عءء نفاءها
- لا ىمكن ءسل ماكىنة ءءلقة/القص والإكسسواراء الأءرى فى ءسالة الصءون
- إذا ءءرضء ماكىنة ءءلقة/القص لءءىءر كبىر فى ءرءة ءرارة أو الضءط أو الرءوبة؁ ءعها ءءأقم لمءة 30 ءقىقة قبل اسءءءامها
- ىءءوى هءا المءءء على بطارىة مءمءة؁ لا ءءاول فءء أو اسءبءال البطارىة. ىمكن فءء المءءء فقط من قبل نقاءء ءءمءة المءعمءة
- لا ىءم قبول أى مسؤولىة فى ءالة الأضرار الناءمة عن الاسءءءام ءىء الصءىء أو عءم الامءءال لهءه ءءلءمءاء



1. الجسم
2. زر التشغيل/الإيقاف
3. شاشة LED
4. مأخذ الشحن
5. زر التحرير
6. رأس إزالة الشعر
7. ضوء الفلاش
8. رأس مزيل الجلد الخشن

9. رأس ماكينة الحلاقة للجسم
10. رأس المدلك
11. رأس ماكينة حلاقة الوجه
12. مشط ماكينة الحلاقة للجسم
13. فرشاة تقشير الوجه
14. غطاء التدليك
15. غطاء الوجه
16. غطاء المناطق الحساسة


17. غطاء شد الجلد
18. غطاء فرشاة تنظيف الوجه
19. القاعدة الحاملة
20. فرشاة التنظيف
21. USB كابل شحن
22. رأس ماكينة الحلاقة لمنطقة البكيني

التحضير والتنظيف قبل الاستخدام

- قم بفك جهاز إزالة الشعر بعناية وإزالة جميع مواد التغليف
- نظف رأس إزالة الشعر أو الحلاقة عن طريق تشغيل الجهاز وشطف الرأس تحت ماء جاري
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز، امسحه بقطعة قماش نظيفة، واتركه ليجف تمامًا
- تكون إزالة الشعر أكثر فعالية بعد الاستحمام بالماء الدافئ أو الحمام. تأكد من أن بشرتك نظيفة وجافة وخالية من الكريمات أو الزيوت
- يمكن استخدام الجهاز على الجلد الرطب أو الجاف، ولكن يجب عدم غمره في الماء
- الرأس مناسب للتنظيف تحت ماء جاري

الشحن

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل الشحن
- (غير مدرج) USB بمنفذ الشحن في جهاز إزالة الشعر، وصل الطرف الآخر بمصدر طاقة USB قم بتوصيل كابل
- من الجهاز USB بمجرد الشحن الكامل، افصل كابل

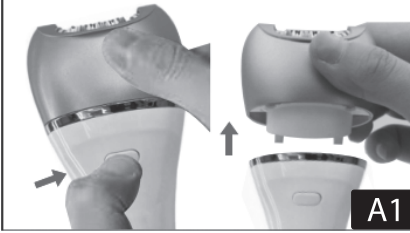

تشغيل الجهاز واستبدال الرؤوس

- تأكد دائمًا من نظافة الرأس قبل كل استخدام
- (A1). لتغيير الرؤوس، اضغط على زر الإفلات، أزل الرأس الحالي، وثبت الرأس المرغوب بالنقرة
- للشعر الأطول من 5 ملم (A2) رأس الحلاقة
- للطول الأمثل للشعر من 3-4 ملم (A1) رأس إزالة الشعر
- شغل الجهاز واختر السرعة المرغوبة
- استخدم السرعة العادية للشعر الخفيف، المناطق الصعبة الوصول، أو المناطق العظمية مثل الركب والكاحلين
- الضوء الذكي المدمج يعمل تلقائيًا، يساعدك على رؤية أدق الشعيرات لنتائج أكثر دقة

تركيب وفصل الرؤوس

- اضغط على زر الإفلات لإزالة الرأس الحالي
- قم بمحاذاة الرأس المطلوب وثبته بالنقرة


تشغيل/إيقاف الجهاز

- اضغط زر التشغيل مرة واحدة للتشغيل
- "اختر مستوى السرعة حسب قسم "وصف الأزرار"

إزالة الشعر، الحلاقة والتشذيب

- استخدم الجهاز على الجلد الرطب (بدون استخدام جل استحمام) لتجربة أكثر لطفًا وأقل ألمًا
- بعض التهيج الجلدي أمر طبيعي وعادة ما يختفي خلال الليل
- قبل الاستخدام USB ملاحظة: الجهاز يعمل لاسلكيًا فقط. افصل كابل
- كيفية استخدام الجهاز بشكل صحيح
- حرك الجهاز ببطء عكس اتجاه نمو الشعر دائمًا
- إزالة الشعر: امسك الجهاز בזاوية طفيفة
- الحلاقة/التشذيب: اجعل الرأس مسطحًا على الجلد
- المناطق الحساسة: شد الجلد بيدك الحرة، للمنطقة تحت الإبط، ارفع ذراعك وضع يدك خلف رأسك
- ملاحظة: الحركة السريعة قد تؤدي إلى إزالة شعر غير متساوية. إذا كان الشعر أطول من 3-4 ملم، قم بتقليمه أولًا

AR

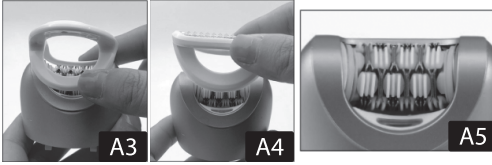

(A4) غطاء التدليك

يقلل من إحساس السحب عبر تدليك الجلد أثناء إزالة الشعر

(A5) غطاء شد الجلد

يحافظ على شد الجلد لتقليل الانزعاج أثناء إزالة الشعر


(A6) غطاء المناطق الحساسة

لإزالة شعر أكثر راحة في تحت الإبط ومنطقة البكيني

(A7) غطاء الوجه

(لإزالة شعر الوجه بدقة (مثل فوق الشفة العليا

ملاحظة: لا تستخدم على الرموش أو الحواجب أو فروة الرأس

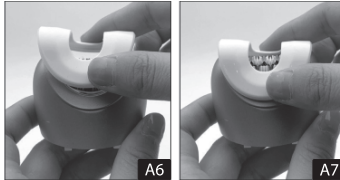

(A8) رأس ماكينة حلاقة الجسم

• لحلاقة الساقين ومناطق أخرى من الجسم. امسكها بزاوية قائمة وحركها بلطف عكس اتجاه نمو الشعر

(A9) مشط لماكينة حلاقة الجسم

• قم بتوصيله برأس ماكينة الحلاقة لتقليم شعر منطقة البكيني بطول 3 مم

(A10) رأس تدليك الوجه


• يدور بلطف للاسترخاء عضلات الوجه

• قبل تثبيته باليد (A10A) ملاحظة: قم بتوصيله بوحدة التوصيل

(A11) فرشاة تقشير الوجه

• تزيل خلايا الجلد الميتة من الوجه

• قبل تثبيتها باليد (A10A) قم بتوصيلها بوحدة التوصيل

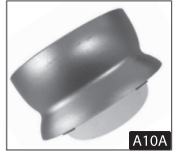

(A12) رأس إزالة الجلد المتصلب

- تنعم جلد القدمين بلطف. حرك القرص ذهابًا وإيابًا دون الضغط بشدة.

ملاحظة: مخصصة للقدمين فقط

(A13) رأس ماكينة حلاقة الوجه

- لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه

(A14) رأس ماكينة تقليم البكيني

- لتقليم الشعر في منطقة البكيني



ملاحظة هامة

- قد تصبح بشرتك حمراء ومتهيجة قليلاً في أول مرات استخدام جهاز إزالة الشعر. هذا أمر طبيعي تمامًا ويختفي سريعاً. مع الاستخدام المتكرر للجهاز، ستعتاد البشرة على ذلك، وتقل التهيجات، ويصبح نمو الشعر الجديد أرق وأكثر نعومة. إذا استمرت التهيجات لأكثر من ثلاثة أيام، ننصح بمراجعة الطبيب

وصف وظائف الأزرار

زر التشغيل/الإيقاف

اضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ في المرة الأولى لفتح قفل ماكينة الحلاقة

زر القفل

أثناء التنقل، يمكن قفل الجهاز بالضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتجنب التشغيل العرضي

زر السرعة

يمكنك الضغط على الزر مرة أخرى لاختيار السرعة العالية أثناء تشغيل الجهاز

مؤشر مستوى البطارية

عند تشغيل الجهاز، يعرض الشاشة الرقمية نسبة البطارية المتبقية بالأرقام



مؤشر الشحن

- يومض أثناء الشحن، ويضيء باستمرار عند وصول الطاقة إلى 100%



- يومض عندما تنخفض الطاقة إلى 5% للتذكير بإعادة الشحن



مؤشر السرعة:

يعمل الجهاز على سرعة منخفضة عند التشغيل لأول مرة، ويمكن تغييره إلى سرعة عالية بالضغط على الزر مرة ثانية، حيث سيبدأ المؤشر بالوميض.



مؤشر القفل

يوميض مؤشر القفل 3 مرات عند قفل وفتح الجهاز بالضغط المستمر على المفتاح لمدة 3 ثوانٍ.

التنظيف والصيانة

- قم دائمًا بفصل الجهاز عن الكهرباء وتأكد من إيقاف تشغيله قبل التنظيف.
- لتجنب الصدمة الكهربائية أو الإصابة USB افصل كابل الـ.
- أزل الجهاز من الشاحن قبل غسل أي جزء.

تنظيف رأس إزالة الشعر

باستخدام فرشاة:

- (A13) استخدم فرشاة صغيرة مغموسة في الماء لتنظيف الملقطات من الجهة الخلفية للرأس.
- قم بتدوير عنصر الملقط يدويًا أثناء التنظيف لضمان النظافة المثلى.

تحت ماء جاري:

- اشطف رأس جهاز إزالة الشعر تحت الماء الجاري.
- قم بإزالة الرأس ورج الرأس والجهاز لإزالة الماء الزائد.
- دع جميع الأجزاء تجف تمامًا في الهواء قبل إعادة تركيبها.

تنظيف رأس الحلاقة

باستخدام فرشاة:

- قم بإزالة رأس الحلاقة.
- (انقر بلطف على أسفل الرأس على سطح مستو (لا تنقر على الشبكة).
- نظف الشبكة والأجزاء الداخلية باستخدام فرشاة التنظيف.

تحت ماء جاري:

- قم بإزالة رأس الحلاقة للجسم.
- اشطف كلاً من رأس الحلاقة وكتلة القطع بشكل منفصل تحت الماء الجاري.
- اتركهما ليجفًا تمامًا ومنفصلين قبل إعادة التجميع.

تنظيف الملحقات الأخرى

ملحقات جهاز إزالة الشعر: اشطفها تحت ماء الصنبور، ورج الماء الزائد، واطركها تجف تمامًا في الهواء.
رأس مزيل الجلد المتصلب: نظف السطح الخارجي بالفرشاة المرفقة. يمكنك أيضًا إزالة الرأس لتنظيف الجزء الداخلي.
رأس الوجه: امسح بقطعة قماش نظيفة ورطبة ودعها تجف تمامًا.
فرشاة الوجه: افصل الفرشاة واغسلها بماء دافئ وصابون. اشطفها جيدًا واطركها تجف تمامًا.

ملاحظة: تأكد من أن جميع المكونات - خاصة رؤوس إزالة الشعر والحلاقة - جافة تمامًا قبل إعادة تركيبها على الجهاز.

IPX7 حماية مقاومة للماء بمعيار

لمقاومة الماء إلى قدرة الجهاز (أو الشفرات والملقط) على مقاومة الماء. يعني هذا المعيار أن الجهاز يمكنه تحمل الغمر في IPX7 يشير معيار الماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة دون تلف. لذلك، يمكن استخدام الجهاز أثناء الاستحمام أو الغسيل بأمان وسيظل يعمل بشكل صحيح إذا سقط في الماء. مع ذلك، لا يُنصح بالغمر لفترات طويلة أو التعرض لمياه ذات ضغط عالٍ. توفر هذه الخاصية حماية ضد الرش أو المطر أثناء الاستخدام اليومي، مما يجعل مهام الصيانة أكثر سهولة.

تصريف صحيح لهذا المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو الصحة البشرية نتيجة التخلص غير المضبوط من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة استخدام الموارد المادية بشكل مستدام لإرجاع جهازك المستخدم، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالبائع حيث تم شراء المنتج. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة صديقة للبيئة





www.zilan.com.tr



@zilanhome