

Zilan®

PEITHO - 6in1 Epilator & Shaver
ZLN8749



INSTRUCTION MANUAL

PLEASE NOTE THAT THE DEVICE MANUAL CAN BE CREATED FOR MORE THAN ONE MODEL.

INFORMATION YOUR DEVICE CAN NOT BE CONTAINING THE FUNCTION LISTED IN THE MANUAL.


GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS

- Before cleaning your appliance, make sure it's not on charge and in cordless operation.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- When the distance comb is removed, the cutting system should not be pressed into the skin. Risk of injury!
- For household use only.
- Never use the appliance with a damaged cutting system or damaged cord set.
- Keep out the oil bottle of reach of children. Do not swallow. Do not apply to eyes. Dispose of it properly when empty.
- The shaver/trimmer and the other accessories are not dishwasher-proof.

EN

- If the shaver/trimmer is subjected to a major change in temperature, pressure, or humidity, let it acclimatize for 30 minutes before you use it.
- This product has a built-in battery, never try to open and replace the battery. The product can only be opened by authorized service points.
- No liability is accepted in case of damage caused by improper use or failure to comply with these instructions.

KNOW YOUR 6IN1 LADY CARE SET

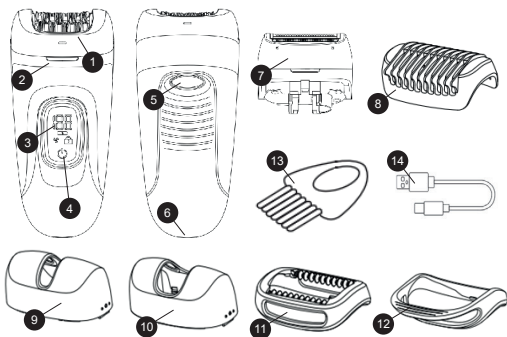

1. Epilator head
2. Floodlight
3. LED display
4. On/off switch
5. Release button
6. Charging socket
7. Shaver head

8. Shaver head attachment knob
9. Facial cap
10. Delicate area cap
11. Massage cap
12. Skin stretcher cap
13. Cleaning brush
14. USB charging cable

PREPARATION AND CLEANING BEFORE USE

- Unpack the epilator carefully and remove all packaging materials.
- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.

EN

- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.
- After epilation, you can apply a mild cream or lotion to help reduce possible skin irritation.

CHARGING

This epilator comes with a USB cable for flexible charging via your computer or any USB adapter. While charging, the battery indicator light will remain steady red, and it will turn white when fully charged. Charge the device for 90 minutes to enjoy up to 60 minutes of cordless use.

HOW TO USE

Epilating head

You can use the epilating head to epilate your legs, underarms and bikini line. Select speed 2 for most efficient epilation (The Turbo icon would be indicated when you choose). Select speed 1 for areas with little hair growth and for hard-to-reach areas such as knees and ankles.

Shaving head

You can use the shaving head to shave hairs on your legs and body.

ATTACHMENT GUIDE

Facial Cap

For precise removal of facial hair (e.g., above the upper lip).

Note: Do not use on eyelashes, eyebrows, or scalp.

Delicate Area Cap

For more comfortable epilation of underarms and bikini area.

Massage Cap

Reduces pulling sensation by massaging the skin during epilation.

Skin Stretcher Cap

Keeps the skin taut to minimize discomfort during epilation.

BUTTON FUNCTION DESCRIPTION

As Power Button

Press the button for 3 seconds for the first time to unlock the clipper.

As Lock Button



While in travelling, it can be locked by pressing for 3 seconds to avoid turning on by accident.

As Speed Button

The clipper can be pressed again to choose high speed while it is turned on.

Battery Remaining Indicator

 When the clipper is turned on, the digital screen will indicate its battery remaining by numbers

Charging Indicator

-  It blinks during charging, and lights up all the way when the power reaches 100%
- It blinks when the power lowers to 5% to remind of recharging.

Speed Indicator

The clipper runs low speed when it is turned on at first, and it can be changed to high speed by pressing the button a second time, and the indicator will blink.

Lock Indicator

When the power button is held down for 3 seconds, the device locks or unlocks, and the lock indicator blinks three times.

CLEANING AND MAINTENANCE

For a good and smooth epilating result, it is essential that you clean the epilating head after each use.

- Switch the appliance off.
- Clean the epilating discs of the epilating head and all other parts that are accessible with the brush supplied.
- Do not use aggressive cleaners, scouring agents, petrol, acetone etc to clean the plastic housing of the appliance.
- Never try to remove the epilating discs from the epilating head.

Correct Disposal of this product

- This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
- To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
- To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS GERÄTEHANDBUCH, INFORMATIONEN FÜR MEHR ALS EIN MODELL BEINHALTEN KANN.

IHR GERÄT KÖNNTE MÖGLICHERWEISE NICHT DIE IN DER BETRIEBUNGSANLEITUNG ERWÄHNTEN FUNKTIONEN BESITZEN.

DIESE SPRACHE WURDE MIT HILFE VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ ÜBERSETZT.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN & WARNHINWEISE


- Bevor Sie Ihr Gerät reinigen, stellen Sie sicher, dass es nicht geladen wird und im kabellosen Betrieb ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Wenn der Abstandskamm entfernt ist, darf das Schneidsystem nicht auf die Haut gedrückt werden. Verletzungsgefahr!
- Nur für den Hausgebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Schneidsystem oder einem beschädigten Netzkabel.

DE

- Die Ölflasche außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verschlucken. Nicht in die Augen bringen. Nach dem Entleeren ordnungsgemäß entsorgen.
- Der Rasierer/Trimmer und das weitere Zubehör sind nicht spülmaschinengeeignet.
- Wenn der Rasierer/Trimmer starken Änderungen von Temperatur, Druck oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war, lassen Sie ihn 30 Minuten lang akklimatisieren, bevor Sie ihn verwenden.
- Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen oder auszutauschen. Das Produkt darf nur von autorisierten Service-Stellen geöffnet werden.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, wird keine Haftung übernommen.

DE

KENNEN SIE IHR 6-IN-1-LADY-CARE-SET

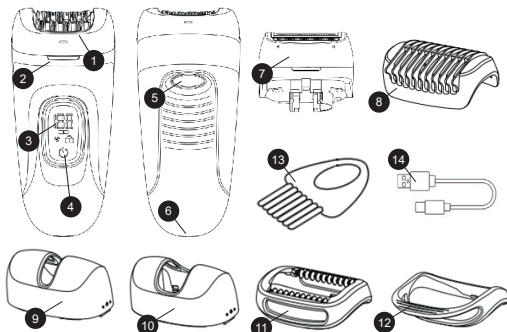

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Epilierkopf | 8. Knopf zur Befestigung des Rasierkopfes |
| 2. Beleuchtungslampe | 9. Gesichtskappe |
| 3. LED-Anzeige | 10. Kappe für empfindliche Bereiche |
| 4. Ein-/Ausschalter | 11. Massagekappe |
| 5. Entriegelungsknopf | 12. Hautstraffer-Kappe |
| 6. Ladebuchse | 13. Reinigungsbürste |
| 7. Rasierkopf | 14. USB-Ladekabel |

VORBEREITUNG UND REINIGUNG VOR DER VERWENDUNG

- Packen Sie den Epilierer vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber, vollständig trocken und fettfrei ist. Verwenden Sie vor dem Epilieren keine Creme.
- Epilieren ist leichter direkt nach einem Bad oder einer Dusche. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihre Haut beim Beginn der Epilation vollständig trocken ist.
- Nach der Epilation können Sie eine milde Creme oder Lotion auftragen, um mögliche Hautreizungen zu reduzieren.

AUFLADEN

Dieser Epilierer wird mit einem USB-Kabel für flexibles Aufladen über Ihren Computer oder einen USB-Adapter geliefert. Während des Ladevorgangs leuchtet die Akkuanzeige konstant rot und wechselt zu Weiß, sobald das Gerät vollständig geladen ist. Laden Sie das Gerät 90 Minuten lang auf, um bis zu 60 Minuten kabellose Nutzung zu genießen.

ANWENDUNG

Epilierkopf

Sie können den Epilierkopf verwenden, um Haare an den Beinen, unter den Achseln und in der Bikinizone zu entfernen. Wählen Sie Geschwindigkeit 2 für eine besonders effiziente Epilation (das Turbo-Symbol wird angezeigt, wenn Sie diese Einstellung wählen). Wählen Sie Geschwindigkeit 1 für Bereiche mit geringem Haarwuchs und für schwer erreichbare Stellen wie Knie und Knöchel.

Rasierkopf

Mit dem Rasierkopf können Sie Haare an Beinen und Körper rasieren.

AUFSATZANLEITUNG

Gesichtskappe

Für präzises Entfernen von Gesichtsbehaarung (z. B. oberhalb der Oberlippe).

Hinweis: Nicht für Wimpern, Augenbrauen oder die Kopfhaut verwenden.

Kappe für empfindliche Bereiche

Für eine angenehmere Epilation der Achselhöhlen und der Bikinizone.

Massagekappe

Verringert das Ziepen, indem die Haut während der Epilation massiert wird.

Hautstraffer-Kappe

Hält die Haut straff, um Unbehagen während der Epilation zu minimieren.

BESCHREIBUNG DER TASTENFUNKTION

Als Ein-/Ausschalter

Halten Sie die Taste beim ersten Mal 3 Sekunden lang gedrückt, um den Haarschneider zu entsperren.

Als Verriegelungstaste



Während des Transports kann das Gerät durch 3-sekündiges Drücken verriegelt werden, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.

Als Geschwindigkeitstaste

Während das Gerät eingeschaltet ist, kann durch erneutes Drücken eine höhere Geschwindigkeit ausgewählt werden.

Akkustandsanzeige



Wenn der Haarschneider eingeschaltet ist, zeigt das digitale Display den verbleibenden Akkustand in Zahlen an.

Ladeanzeige



- Blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, sobald der Akkustand 100 % erreicht.
- Blinkt, wenn der Akkustand auf 5 % sinkt, um an das Aufladen zu erinnern.

Geschwindigkeitsanzeige



Der Haarschneider startet zunächst mit niedriger Geschwindigkeit. Durch erneutes Drücken der Taste kann auf hohe Geschwindigkeit umgeschaltet werden; die Anzeige blinkt.

Verriegelungsanzeige



Wenn die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wird das Gerät verriegelt oder entsperrt, und die Verriegelungsanzeige blinkt dreimal.

REINIGUNG UND WARTUNG

Für ein gutes und gleichmäßiges Epilierergebnis ist es wichtig, den Epilierkopf nach jeder Verwendung zu reinigen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Reinigen Sie die Epilierscheiben des Epilierkopfs und alle anderen zugänglichen Teile mit der beigefügten Bürste.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel, Benzin, Aceton usw., um das Kunststoffgehäuse des Geräts zu reinigen.
- Versuchen Sie niemals, die Epilierscheiben vom Epilierkopf zu entfernen.

Importeur:

Enstore GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 7
71154 Nufringen/Germany

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



- Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.
- Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
- Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt umweltgerecht recyceln.

CİHAZ KILAVUZU BİRDEN FAZLA MODEL BİLGİSİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ
OLABİLECEĞİNİ LÜTFEN DİKKATE ALINIZ.

CİHAZINIZ, KILAVUZ İÇERİSİNDE BAHSEDİLEN ÖZELLİKLERİ İÇERMİYOR OLABİLİR.
DİL YAPAY ZEKA YARDIMIYLA ÇEVİRİLMİŞTİR.

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI VE UYARILAR


- Temizlemeden önce cihazınızın şarjda olmadığından ve kablolu kullanımda olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenli kullanım konusunda denetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları sürece kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve denetlenen çocuklar tarafından yapılmalıdır.
- Mesafe tıraşı çıkarıldığında, kesme sistemi cilde bastırılmamalıdır. Yaralanma riski!
- Sadece evde kullanım içindir.
- Hasarlı kesme sistemi veya hasarlı kablo seti ile cihazı asla kullanmayın.
- Yağ şişesini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Yutmayın. Göze uygulamayın. Boşaldığında uygun şekilde imha edin.
- Tıraş makinesi/trimmer ve diğer aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanmaz.
- Tıraş makinesi/trimmer büyük bir sıcaklık, basınç veya nem değişikliğine maruz kalırsa,

TR

kullanmadan önce 30 dakika bekletin.

- Bu ürün dahili bir pile sahiptir, asla açmaya ve pili değiştirmeye çalışmayın. Ürün yalnızca yetkili servis noktaları tarafından açılabilir.
- Bu talimatlara uyulmaması veya yanlış kullanım durumunda meydana gelen hasarlardan hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

6'SI 1 ARADA KADIN BAKIM SETİNİZİ TANIYIN

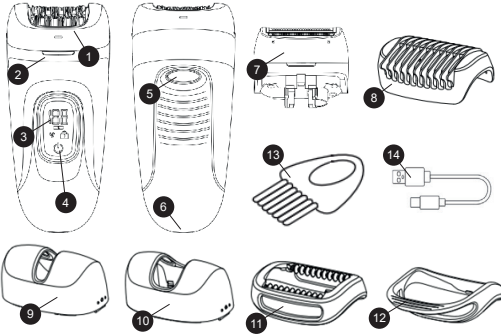

1. Epilatör başlığı
2. Aydınlatma lambası
3. LED ekran
4. Açma/kapama düğmesi
5. Başlık çıkarma düğmesi
6. Şarj soketi
7. Tıraş başlığı

8. Tıraş başlığı tarağı
9. Yüz bölgesi başlığı
10. Hassas bölge başlığı
11. Masaj başlığı
12. Cilt gerdirme başlığı
13. Temizleme fırçası
14. USB şarj kablosu

KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK VE TEMİZLİK

- Epilatörü dikkatlice ambalajından çıkarın ve tüm paketleme malzemelerini atın.
- Cildinizin temiz, tamamen kuru ve yağdan arınmış olduğundan emin olun. Epilasyona başlamadan önce herhangi bir krem kullanmayın.
- Epilasyon, banyo veya duştan hemen sonra daha kolay yapılır. Ancak başlamadan önce cildinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Epilasyondan sonra, olası cilt tahrişini azaltmak için hafif bir krem veya losyon uygulayabilirsiniz.

ŞARJ ETME

Bu epilator, bilgisayarınızdan veya herhangi bir USB adaptörü üzerinden daha esnek şarj imkânı sağlayan bir USB kablosu ile birlikte gelir. Epilator şarj olurken, pil şarj gösterge ışığı sabit kırmızı yanar. Tam olarak şarj olduğunda ışık beyaza döner. Tam şarj için cihazı 90 dakika şarj edin. Bu sayede yaklaşık 60 dakika kablosuz kullanım süresi elde edebilirsiniz.

NASIL KULLANILIR

Epilator başlığı

Epilator başlığını bacak, koltuk altı ve bikini bölgesinde epilasyon yapmak için kullanabilirsiniz. En verimli epilasyon için 2.hızı tercih edin (seçildiğinde ekranda Turbo simgesi görünür). Daha az tüy bulunan bölgeler ve diz, ayak bileği gibi ulaşılması zor alanlar için 1.hızı kullanın.

Tıraş başlığı

Tıraş başlığını bacak ve vücudunuzdaki tüyleri almak için kullanabilirsiniz.

EK BAŞLIK KILAVUZU

Yüz Bölgesi Başlığı

Üst dudak üzeri gibi bölgelerde hassas tüy alımı için kullanılır.

Hassas Bölge Başlığı:

Koltuk altı ve bikini bölgesinde daha konforlu epilasyon sağlar.

Not: Cihazı kirpiklerde, kaşlarda veya saçlı deride kullanmayınız.

Masaj Başlığı:

Epilasyon sırasında cildi nazikçe masaj yaparak çekme hissini azaltır.

Cilt Gerdirici Başlık:

Epilasyon sırasında cildi gergin tutarak rahatsızlık hissini en aza indirir.

TUŞ TANIMLARI

Açma / Kilit Açma:

- Cihazı ilk kez açmak için güç düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Seyahat Kilidi:



- Seyahat sırasında cihazın kazara açılmasını önlemek için, güç düğmesine 3 saniye basılı tutarak kilitleyebilirsiniz.

Hız Seçimi:

- Cihaz açıkken, güç düğmesine bir kez daha basarak yüksek hız moduna geçebilirsiniz.

Pil Durumu Göstergesi



- Cihaz açıldığında, dijital ekranda pilin kalan seviyesi sayısal olarak gösterilir.

Şarj Göstergesi



- Şarj olurken ışık yanıp söner, pil %100 dolduğunda ise sürekli yanar.
- Pil seviyesi %5'e düştüğünde, şarj etmeniz gerektiğini hatırlatmak için ışık yanıp söner.

Hız Göstergesi



- Cihaz ilk açıldığında düşük hızda çalışır.
- Güç düğmesine ikinci kez basarak yüksek hıza geçilebilir ve hız göstergesi yanıp söner.

Kilit Göstergesi



- Güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutulduğunda, cihazın kilidi açılır veya kapanır ve kilit göstergesi 3 kez yanıp söner.

TEMİZLİK VE BAKIM

Daha iyi ve pürüzsüz bir epilasyon sonucu için, epilasyon başlığını her kullanımdan sonra temizlemeniz çok önemlidir.

- Cihazı kapatın.
- Verilen fırça ile epilasyon başlığındaki epilasyon disklerini ve erişilebilen tüm diğer kısımları temizleyin.
- Cihazın plastik gövdesini temizlerken aşındırıcı temizleyiciler, ovma maddeleri, benzin, aseton vb. maddeler kullanmayın.
- Epilasyon disklerini başlıktan çıkarmaya çalışmayın.

Uygun ürün imhası



- İşbu işaret, mevcut ürünün AB içerisinde diğer evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.
- Kontrol edilmemiş atık bertarafının çevreye ve insan sağlığına verebileceği muhtemel zararları önlemek adına, ürünü sorumluluk içinde maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımına teşvik adına geri dönüştürün.
- Kullandığınız cihazın iadesi için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın alındığı bayi ile iletişime geçin. Çevresel güvenli geri dönüşüm için mevcut ürünü sizden alacaklardır.

VEUILLEZ PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LE MANUEL UTILISATEUR DE L'APPAREIL PEUT ÊTRE PRÉPARÉ POUR PLUS QU'UN MODÈLE IL SE PEUT QUE VOTRE APPAREIL NE POSSEDE PAS LES CARACTÉRISTIQUES QUI SONT CITÉES DANS LE MANUEL UTILISATEUR. CETTE LANGUE A ÉTÉ TRADUITE AVEC L'AIDE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS


- Avant de nettoyer votre appareil, assurez-vous qu'il n'est pas en charge et qu'il fonctionne sans fil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés.
- Lorsque le peigne de distance est retiré, le système de coupe ne doit pas être pressé contre la peau. Risque de blessure !
- Usage domestique uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil avec un système de coupe endommagé ou un câble endommagé.
- Gardez la bouteille d'huile hors de portée des

FR

enfants. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux. Jetez-la correctement une fois vide.

- Le rasoir/tondeuse et les autres accessoires ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle.
- Si le rasoir/tondeuse subit un changement important de température, de pression ou d'humidité, laissez-le s'acclimater pendant 30 minutes avant utilisation.
- Ce produit est équipé d'une batterie intégrée, ne tentez jamais de l'ouvrir ou de remplacer la batterie. Le produit ne peut être ouvert que par des centres de service agréés.
- Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect de ces instructions.

CONNAISSEZ VOTRE ENSEMBLE LADY CARE 6 EN 1

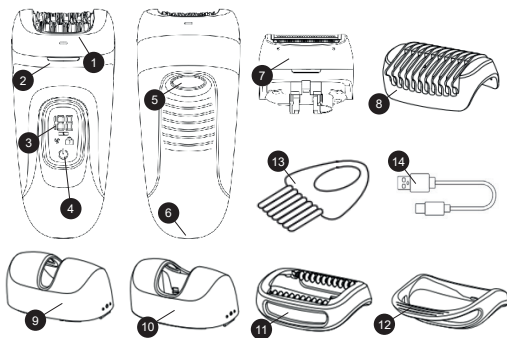

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Tête d'épilateur | 8. Bouton de fixation de la tête de rasage |
| 2. Lampe d'éclairage | 9. Embout visage |
| 3. Écran LED | 10. Embout zones sensibles |
| 4. Interrupteur marche/arrêt | 11. Embout massage |
| 5. Bouton de déverrouillage | 12. Embout tendeur de peau |
| 6. Prise de charge | 13. Brosse de nettoyage |
| 7. Tête de rasage | 14. Câble de charge USB |

PRÉPARATION ET NETTOYAGE AVANT UTILISATION

- Déballiez l'épilateur avec précaution et retirez tous les matériaux d'emballage.
- Assurez-vous que votre peau est propre, parfaitement sèche et exempte de toute trace de graisse. N'appliquez pas de crème avant de commencer l'épilation.
- L'épilation est plus facile juste après un bain ou une douche. Veillez cependant à ce que votre peau soit complètement sèche avant de commencer.
- Après l'épilation, vous pouvez appliquer une crème ou une lotion douce afin de réduire les éventuelles irritations cutanées.

CHARGEMENT

Cet épilateur est fourni avec un câble USB pour une charge flexible via votre ordinateur ou tout adaptateur USB. Pendant la charge, le témoin de batterie reste rouge fixe et devient blanc lorsque l'appareil est complètement chargé. Chargez l'appareil pendant 90 minutes pour profiter jusqu'à 60 minutes d'utilisation sans fil.

MODE D'UTILISATION

Tête d'épilateur

Vous pouvez utiliser la tête d'épilateur pour épiler les jambes, les aisselles et la ligne du maillot. Sélectionnez la vitesse 2 pour une épilation plus efficace (l'icône Turbo apparaît lorsque vous la choisissez). Sélectionnez la vitesse 1 pour les zones à faible pilosité et les zones difficiles d'accès comme les genoux et les chevilles.

Tête de rasage

Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour raser les poils des jambes et du corps.

GUIDE DES ACCESSOIRES**Embout visage**

Pour un retrait précis des poils du visage (par ex., au-dessus de la lèvre supérieure).

Remarque : Ne pas utiliser sur les cils, les sourcils ou le cuir chevelu.

Embout zones sensibles

Pour une épilation plus confortable des aisselles et de la zone du maillot.

Embout massage

Réduit la sensation de tiraillement en massant la peau pendant l'épilation.

Embout tendeur de peau

Maintient la peau tendue afin de minimiser l'inconfort pendant l'épilation.

DESCRIPTION DES FONCTIONS DES BOUTONS**Comme bouton d'alimentation**

Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes lors de la première utilisation pour déverrouiller la tondeuse.

**Comme bouton de verrouillage**

Pendant le transport, l'appareil peut être verrouillé en appuyant pendant 3 secondes afin d'éviter tout allumage accidentel.

Comme bouton de vitesse

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez à nouveau pour sélectionner une vitesse plus élevée.

Indicateur de charge restante de la batterie

Lorsque la tondeuse est allumée, l'écran numérique affiche le pourcentage de batterie restant en chiffres.

Indicateur de charge

- Clignote pendant la charge et reste allumé en continu lorsque la batterie atteint 100 %.
- Clignote lorsque la batterie descend à 5 % pour rappeler de recharger..

Indicateur de vitesse

La tondeuse démarre à vitesse lente lors de la mise en marche. Une deuxième pression sur le bouton permet de passer à la vitesse rapide ; l'indicateur clignote.

Indicateur de verrouillage

Lorsque le bouton d'alimentation est maintenu enfoncé pendant 3 secondes, l'appareil se verrouille ou se déverrouille, et l'indicateur de verrouillage clignote trois fois.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour obtenir un résultat d'épilation optimal et régulier, il est essentiel de nettoyer la tête d'épilation après chaque utilisation.

- Éteignez l'appareil.
- Nettoyez les disques d'épilation de la tête ainsi que toutes les autres parties accessibles avec la brosse fournie.
- N'utilisez pas de nettoyants agressifs, d'agents abrasifs, d'essence, d'acétone, etc., pour nettoyer le boîtier en plastique de l'appareil.
- Ne tentez jamais de retirer les disques d'épilation de la tête d'épilation.

IMPORTATEUR: ZILAN FRANCE 9, Rue des Colonnes, 75002 Paris, France
N° TVA : FR72953802378 N° SIRET : 95380237800018 zilanfrance2023@gmail.com

Élimination correcte de ce produit



- Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE.
- Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.
- Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique sûr.

POR FAVOR CONSIDERE QUE EL MANUAL DEL DISPOSITIVO PUEDE SER ELABORADO CON INFORMACIÓN DE MÁS DE UN MODELO ES POSIBLE QUE SU DISPOSITIVO NO CONTenga LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN EL MANUAL.


ESTE IDIOMA HA SIDO TRADUCIDO CON LA AYUDA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Antes de limpiar su aparato, asegúrese de que no esté conectado al cargador y que esté en modo inalámbrico.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Cuando se retire el peine separador, el sistema de corte no debe presionarse contra la piel. ¡Riesgo de lesión!
- Solo para uso doméstico.
- Nunca use el aparato con un sistema de corte o cable dañado.
- Mantenga la botella de aceite fuera del alcance de los niños. No ingerir. No aplicar en los ojos. Deseche correctamente cuando esté vacía.

- La afeitadora/recortadora y los otros accesorios no son aptos para lavavajillas.
- Si la afeitadora/recortadora sufre un cambio importante de temperatura, presión o humedad, déjela aclimatarse durante 30 minutos antes de usarla.
- Este producto tiene una batería incorporada; nunca intente abrirla ni reemplazarla. El producto solo puede ser abierto por centros de servicio autorizados.
- No se acepta responsabilidad alguna en caso de daños causados por el uso incorrecto o el incumplimiento de estas instrucciones.

CONOZCA SU SET LADY CARE 6 EN 1

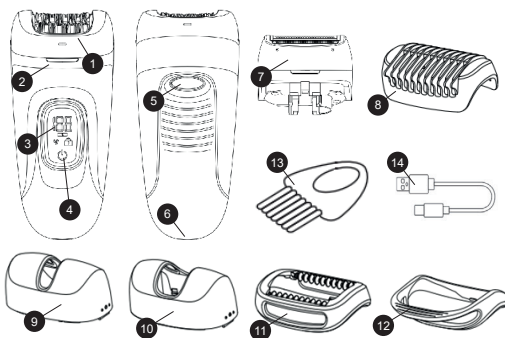

1. Cabezal de depilación
2. Luz de iluminación
3. Pantalla LED
4. Interruptor de encendido/apagado
5. Botón de liberación
6. Toma de carga
7. Cabezal de afeitado

8. Botón de fijación del cabezal de afeitado
9. Tapa facial
10. Tapa para zonas delicadas
11. Tapa de masaje
12. Tapa tensora de piel
13. Cepillo de limpieza
14. Cable de carga USB

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA ANTES DE USAR

- Desempaque la depiladora con cuidado y retire todos los materiales de embalaje.
- Asegúrese de que su piel esté limpia, completamente seca y libre de grasa. No use crema antes de comenzar la depilación.
- La depilación es más fácil justo después de un baño o una ducha. Sin embargo, asegúrese de que su piel esté completamente seca al comenzar.
- Después de la depilación, puede aplicar una crema o loción suave para ayudar a reducir posibles irritaciones cutáneas.

CARGA

Esta depiladora viene con un cable USB para una carga flexible a través de su ordenador o cualquier adaptador USB. Durante la carga, el indicador de batería permanecerá en rojo fijo y cambiará a blanco cuando esté completamente cargada. Cargue el dispositivo durante 90 minutos para disfrutar de hasta 60 minutos de uso inalámbrico.

MODO DE USO

Cabezal de depilación

Puede usar el cabezal de depilación para depilar las piernas, las axilas y la línea del bikini. Seleccione la velocidad 2 para una depilación más eficiente (el icono Turbo aparecerá cuando la elija). Seleccione la velocidad 1 para zonas con poco crecimiento de vello y para áreas de difícil acceso como las rodillas y los tobillos.

Cabezal de afeitado

Puede usar el cabezal de afeitado para rasurar el vello de las piernas y del cuerpo.

GUÍA DE ACCESORIOS

Tapa facial

Para la eliminación precisa del vello facial (por ejemplo, sobre el labio superior).

Nota: No usar en pestañas, cejas o cuero cabelludo.

Tapa para zonas delicadas

Para una depilación más cómoda de las axilas y la zona del bikini.

Tapa de masaje

Reduce la sensación de tirantez masajeando la piel durante la depilación.

Tapa tensora de piel

Mantiene la piel tensa para minimizar las molestias durante la depilación.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE LOS BOTONES

Como botón de encendido/apagado

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos la primera vez para desbloquear la cortadora.

Como botón de bloqueo



Durante el transporte, el dispositivo puede bloquearse presionando durante 3 segundos para evitar un encendido accidental.

Como botón de velocidad

Cuando el dispositivo está encendido, puede presionarse nuevamente para seleccionar una velocidad alta.

Indicador de batería restante

 Cuando la cortadora está encendida, la pantalla digital indica el nivel de batería restante en números.

Indicador de carga

-  Parpadea durante la carga y permanece encendido cuando la batería alcanza el 100 %.
- Parpadea cuando la batería baja al 5 % para recordar la recarga.

Indicador de velocidad



La cortadora comienza a baja velocidad al encenderse y puede cambiarse a alta velocidad presionando el botón por segunda vez; el indicador parpadeará.

Indicador de bloqueo



Cuando se mantiene presionado el botón de encendido durante 3 segundos, el dispositivo se bloquea o desbloquea, y el indicador de bloqueo parpadea tres veces.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para un buen y uniforme resultado de depilación, es esencial limpiar el cabezal depilador después de cada uso.

- Apague el aparato.
- Limpie los discos depiladores del cabezal y todas las demás partes accesibles con el cepillo suministrado.
- No utilice limpiadores agresivos, abrasivos, gasolina, acetona, etc., para limpiar la carcasa de plástico del aparato.
- Nunca intente retirar los discos depiladores del cabezal.

Disposición correcta de este producto



- Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE.
- Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a una disposición de residuos no controlada, recíclalo de manera responsable para promover el reuso sostenible de los recursos materiales.
- Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recolección o contacta al minorista donde se compró el producto. Pueden llevar este producto para su reciclaje ambiental seguro.


SI PREGA DI NOTARE CHE IL MANUALE DI ISTRUZIONI POTREBBE ESSERE STATO CREATO PER LE INFORMAZIONI DI PIU' DI UN MODELLO. IL VOSTRO APPARECCHIO POTREBBE NON INCLUDERE LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NEL MANUALE. QUESTA LINGUA È STATA TRADOTTA CON L'AUTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Prima di pulire il dispositivo, assicurarsi che non sia collegato alla carica e che sia in funzione cordless.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini di età inferiore agli 8 anni a meno che non siano sorvegliati.
- Quando il pettine distanziatore è rimosso, il sistema di taglio non deve essere premuto sulla pelle. Rischio di lesioni!
- Solo per uso domestico.
- Non utilizzare mai il dispositivo con sistema di taglio o cavo danneggiati.
- Tenere la bottiglia di olio fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non applicare sugli occhi. Smaltire correttamente quando vuota.

- Il rasoio/tagliacapelli e gli altri accessori non sono lavabili in lavastoviglie.
- Se il rasoio/tagliacapelli è stato sottoposto a grandi variazioni di temperatura, pressione o umidità, lasciarlo acclimatare per 30 minuti prima dell'uso.
- Questo prodotto ha una batteria integrata, non tentare mai di aprirla o sostituirla. Il prodotto può essere aperto solo da centri di assistenza autorizzati.
- Non si accetta alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto di queste istruzioni.

CONOSCI IL TUO SET LADY CARE 6 IN 1

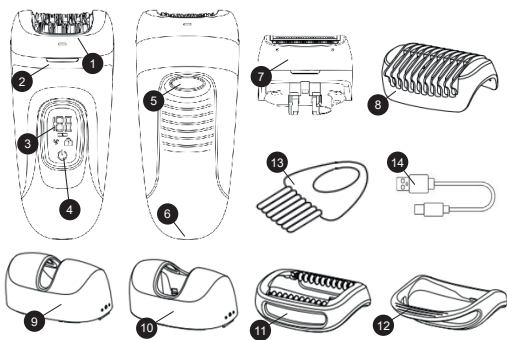

1. Testina epilatrice
2. Luce di illuminazione
3. Display LED
4. Interruttore on/off
5. Pulsante di rilascio
6. Presa di ricarica
7. Testina rasoio

8. Pulsante di fissaggio della testina rasoio
9. Cappuccio viso
10. Cappuccio per zone delicate
11. Cappuccio massaggiante
12. Cappuccio tendipelle
13. Spazzolina per la pulizia
14. Cavo di ricarica USB

PREPARAZIONE E PULIZIA PRIMA DELL'USO

- Sballare con cura l'epilatore e rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Assicurarci che la pelle sia pulita, completamente asciutta e priva di untuosità. Non applicare crema prima di iniziare l'epilazione.
- L'epilazione è più facile subito dopo un bagno o una doccia. Tuttavia, assicurarsi che la pelle sia completamente asciutta al momento di iniziare.
- Dopo l'epilazione, è possibile applicare una crema o lozione delicata per ridurre eventuali irritazioni cutanee.

RICARICA

Questo epilatore è dotato di un cavo USB per una ricarica flessibile tramite computer o qualsiasi adattatore USB. Durante la ricarica, la spia della batteria rimane di colore rosso fisso e diventa bianca quando la carica è completa. Ricaricare l'apparecchio per 90 minuti per usufruire fino a 60 minuti di utilizzo senza fili.

COME SI USA

Testina epilatrice

Si può utilizzare la testina epilatrice per epilare gambe, ascelle e linea bikini. Selezionare la velocità 2 per un'epilazione più efficiente (l'icona Turbo verrà visualizzata quando selezionata). Selezionare la velocità 1 per aree con poca ricrescita di peli e per zone difficili da raggiungere come ginocchia e caviglie.

Testina rasoio

Si può utilizzare la testina rasoio per radere i peli di gambe e corpo.

GUIDA AGLI ACCESSORI

Capuccio viso

Per la rimozione precisa dei peli del viso (ad esempio, sopra il labbro superiore).

Nota: Non utilizzare su ciglia, sopracciglia o cuoio capelluto.

Capuccio per zone delicate

Per un'epilazione più confortevole di ascelle e zona bikini.

Capuccio massaggiante

Riduce la sensazione di trazione massaggiando la pelle durante l'epilazione.

Capuccio tendipelle

Mantiene la pelle tesa per ridurre al minimo il disagio durante l'epilazione.

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE DEI PULSANTI

Come pulsante di accensione/spegnimento

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi la prima volta per sbloccare il tagliacapelli.

Come pulsante di blocco



Durante il trasporto, il dispositivo può essere bloccato tenendo premuto per 3 secondi per evitare un'accensione accidentale.

Come pulsante di velocità

Quando il dispositivo è acceso, premere nuovamente per selezionare l'alta velocità.

Indicatore di carica residua della batteria

 Quando il tagliacapelli è acceso, lo schermo digitale indica il livello di batteria rimanente in numeri.

Indicatore di carica

- Lampeggia durante la ricarica e rimane acceso quando la batteria raggiunge il 100 %.
- Lampeggia quando la batteria scende al 5 % per ricordare la ricarica.

Indicatore di velocità

Il tagliacapelli si avvia a bassa velocità all'accensione e può essere impostato su alta velocità premendo il pulsante una seconda volta; l'indicatore lampeggerà.

**Indicatore di blocco**

Quando il pulsante di accensione viene tenuto premuto per 3 secondi, il dispositivo si blocca o si sblocca e l'indicatore di blocco lampeggia tre volte.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per ottenere un buon risultato di epilazione uniforme, è essenziale pulire la testina depilatrice dopo ogni utilizzo.

- Spegnerne l'apparecchio.
- Pulire i dischi depilatori della testina e tutte le altre parti accessibili con la spazzola in dotazione.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, benzina, acetone, ecc., per pulire l'alloggiamento in plastica dell'apparecchio.
- Non tentare mai di rimuovere i dischi depilatori dalla testina.

Smaltimento corretto di questo prodotto

- Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.
- Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
- Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

RENĂINĂI CĂ MANUALUL INFORMATIV A FOST CREAT PENTRU MAI MULTE MODELE ALE ACESTUI DISPOZITIV
ESTE POSIBIL CA UNELE CARACTERISTICI MENȚIONATE ÎN MANUAL SĂ NU FIE DISPONIBILE PE DISPOZITIVULUI DVS.
ACEASTĂ LIMBĂ A FOST TRADUSĂ CU AJUTORUL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE.


INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTIZĂRI

- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că nu este la încărcare și în funcționare fără fir.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea sigură a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Când pieptenele de distanță este îndepărtat, sistemul de tăiere nu trebuie să fie apăsat pe piele. Risc de rănire!
- Pentru uz casnic doar.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu un sistem de tăiere deteriorat sau cu cablul deteriorat.
- Păstrați sticla de ulei departe de accesul copiilor. Nu înghițiți. Nu aplicați în ochi. Aruncați-o corespunzător când este goală.
- Aparatul de ras/tuns și celelalte accesorii nu sunt rezistente la mașina de spălat vase.
- Dacă aparatul de ras/tuns este expus la o schimbare majoră de temperatură, presiune

sau umiditate, lăsați-l să se aclimatizeze timp de 30 de minute înainte de a-l folosi.

- Acest produs are o baterie încorporată, nu încercați niciodată să deschideți și să înlocuiți bateria. Produsul poate fi deschis doar de punctele de service autorizate.
- Nu se acceptă răspunderea în caz de daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de neîndeplinirea acestor instrucțiuni.

CUNOAȘTEȚI SETUL DUMNEAVOASTRĂ LADY CARE 6 ÎN 1

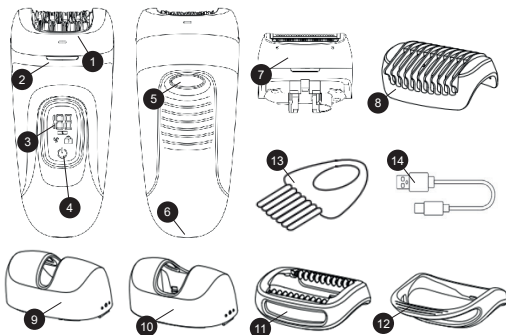

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cap epilator | 8. Buton de fixare a capului de ras |
| 2. Lumină de iluminare | 9. Cap facial |
| 3. Afișaj LED | 10. Cap pentru zone sensibile |
| 4. Comutator pornire/opriere | 11. Cap de masaj |
| 5. Buton de eliberare | 12. Cap întinzător de piele |
| 6. Port de încărcare | 13. Perie de curățare |
| 7. Cap de ras | 14. Cablu de încărcare USB |

PREGĂTIRE ȘI CURĂȚARE ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Despachetați cu atenție epilatorul și îndepărtați toate materialele de ambalaj.
- Asigurați-vă că pielea este curată, complet uscată și lipsită de grăsime. Nu folosiți cremă înainte de a începe epilarea.
- Epilarea este mai ușoară imediat după baie sau duș. Totuși, asigurați-vă că pielea este complet uscată înainte de a începe.
- După epilare, puteți aplica o cremă sau o loțiune delicată pentru a reduce posibilele iritații ale pielii.

ÎNCĂRCARE

Acest epilator este prevăzut cu un cablu USB pentru încărcare flexibilă prin computer sau orice adaptor USB. În timpul încărcării, indicatorul bateriei va rămâne roșu fix și va deveni alb când este complet încărcat. Încărcați dispozitivul timp de 90 de minute pentru a beneficia de până la 60 de minute de utilizare fără fir.

MOD DE UTILIZARE

Cap epilator

Puteți folosi capul epilator pentru a îndepărta părul de pe picioare, subraț și linia bikinilor. Selectați viteza 2 pentru o epilare mai eficientă (pictograma Turbo va apărea când este selectată). Selectați viteza 1 pentru zone cu creștere redusă a părului și pentru zone greu accesibile precum genunchii și gleznele.

Cap de ras

Puteți folosi capul de ras pentru a rade părul de pe picioare și corp.

GHID AL ACCESORIILOR

Cap facial

Pentru îndepărtarea precisă a părului facial (de exemplu, deasupra buzei superioare).

Notă: Nu utilizați pe gene, sprâncene sau scalp.

Cap pentru zone sensibile

Pentru o epilare mai confortabilă a subrațului și zonei bikinilor.

Cap de masaj

Reduce senzația de smulgere prin masarea pielii în timpul epilării.

Cap întinzător de piele

Menține pielea întinsă pentru a minimiza disconfortul în timpul epilării.

DESCRIEREA FUNCȚIEI BUTOANELOR

Ca buton de pornire/opriere

Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde la prima utilizare pentru a debloca aparatul de tuns.



Ca buton de blocare

În timpul transportului, dispozitivul poate fi blocat prin apăsarea butonului timp de 3 secunde, pentru a evita pornirea accidentală.

Ca buton de viteză

Când dispozitivul este pornit, apăsați din nou pentru a selecta viteza mare.

Indicator nivel baterie rămas



Când aparatul de tuns este pornit, ecranul digital afișează nivelul bateriei rămase în cifre.

Indicator de încărcare



- Clipește în timpul încărcării și rămâne aprins continuu atunci când bateria ajunge la 100 %.
- Clipește atunci când bateria scade la 5 % pentru a reaminti necesitatea reîncărcării.

Indicator de viteză

Aparatul de tuns pornește la viteză mică și poate fi trecut pe viteză mare apăsând butonul a doua oară; indicatorul va clipi.

Indicator de blocare

Când butonul de pornire este menținut apăsat timp de 3 secunde, dispozitivul se blochează sau se deblochează, iar indicatorul de blocare clipește de trei ori.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru un rezultat bun și uniform al epilării, este esențial să curățați capul de epilare după fiecare utilizare.

- Opriți aparatul.
- Curățați discurile de epilare ale capului și toate celelalte părți accesibile cu peria furnizată.
- Nu folosiți detergenți agresivi, substanțe abrazive, benzină, acetonă etc. pentru a curăța carcasa de plastic a aparatului.
- Nu încercați niciodată să îndepărtați discurile de epilare din capul aparatului.

Importator: • S.C. Zilanrom Trading S.r.l.

Sos. Bucuresti-Urziceni nr 64B, Afumati, Jud ilfov (office@zilan.ro)

• S.C. Scule si Unelte Design S.r.l.

Strada 3, nr 11A, Afumati, jud ilfov (office@zilanofficial.ro)

Eliminarea corectă a acestui produs

- Această marcă indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE.
- Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
- Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură a mediului înconjurător.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE INSTRUKCJA URZĄDZENIA MOŻE BYĆ UTWORZONA I ZAWIERAĆ WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NIE TYLKO TEGO O MODELU. TWOJE URZĄDZENIE MOŻE NIE ZAWIERAĆ FUNKCJI WYMENIONYCH W INSTRUKCJI URZĄDZENIA.
TEN JĘZYK ZOSTAŁ PRZETŁUMACZONY ZA POMOCĄ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.


INSTRUKCJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest odłączone od źródła zasilania, nie jest ono ładowane i działa bezprzewodowo.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ponad 8 lat i są nadzorowane.
- Po zdjęciu grzebienia dystansowego (nasadki grzebieniowej) system tnący nie powinien być wciskany w skórę. Ryzyko obrażeń!
- Tylko do użytku domowego.
- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym systemem tnącym lub uszkodzonym zestawem przewodów zasilających.
- Przechowuj butelkę z olejem w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie połykaj. Nie nakładaj na oczy. Po opróżnieniu należy ją

odpowiednio zutylizować.

- Golarka/trymer i inne akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.
- Jeśli golarka/trymer zostanie poddana dużej zmianie temperatury, ciśnienia lub wilgotności, odczekaj 30 minut, zanim zaczniesz jej używać.
- Ten produkt ma wbudowaną baterię, nigdy nie próbuj otwierać i wymieniać baterii. Produkt może zostać otwarty wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.

POZNAJ SWÓJ ZESTAW DO PIELĘGNACJI Kobiet 6W1

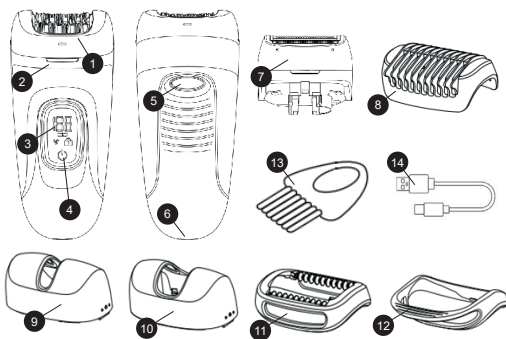

1. Głowica depilatora
2. Reflektor
3. Wyświetlacz LED
4. Włącznik/wyłącznik
5. Przycisk zwalniający
6. Gniazdo ładowania
7. Głowica goląca

8. Pokręto nasadki głowicy golącej
9. Nasadka do twarzy
10. Nasadka do miejsc wrażliwych
11. Nasadka masująca
12. Nasadka do napinania skóry
13. Szczoteczka do czyszczenia
14. Kabel USB do ładowania

PRZYGOTOWANIE I CZYSZCZENIE PRZED UŻYCIEM

- Ostrożnie rozpakuj depilator i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Upewnij się, że Twoja skóra jest czysta, całkowicie sucha i odtłuszczona. Nie używaj kremu przed rozpoczęciem depilacji.
- Depilacja jest łatwiejsza zaraz po kąpieli lub prysznicu. Upewnij się, że Twoja skóra jest całkowicie sucha przed rozpoczęciem depilacji.
- Po depilacji możesz nałożyć delikatny krem lub balsam, aby zmniejszyć ewentualne podrażnienia skóry.

ŁADOWANIE

Depilator jest wyposażony w kabel USB, który umożliwia ładowanie za pośrednictwem komputera lub dowolnego adaptera USB. Podczas ładowania kontrolka akumulatora będzie świecić ciągle czerwonym światłem, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na biały. Ładuj urządzenie przez 90 minut, aby cieszyć się do 60 minutami bezprzewodowego użytkowania.

SPOSÓB UŻYCIA

Głowica depilująca

Głowicy depilującej można używać do depilacji nóg, pach i okolic bikini. Wybierz prędkość 2, aby uzyskać najskuteczniejszą depilację (ikona Turbo będzie widoczna po wybraniu tej opcji). Wybierz prędkość 1, aby depilować obszary z niewielką ilością włosów oraz trudno dostępne miejsca, takie jak kolana i kostki.

Głowica goląca

Głowicy golącej można używać do depilacji nóg i ciała.

JAK UŻYWAĆ:

Nasadka do twarzy

Do precyzyjnego usuwania włosów na twarzy (np. nad górną wargą).

Uwaga: Nie stosować na rzęsach, brwiach ani skórze głowy.

Nasadka do miejsc delikatnych

Dla bardziej komfortowej depilacji pach i okolic bikini.

Nasadka masująca

Zmniejsza uczucie ciągnięcia poprzez masaż skóry podczas depilacji.

Nakładka napinająca skórę

Utrzymuje skórę napiętą, minimalizując dyskomfort podczas depilacji.

OPIS FUNKCJI PRZYCISKU

Jako przycisk zasilania

Naciśnij przycisk przez 3 sekundy po raz pierwszy, aby odblokować maszynkę.

Jako przycisk blokady



Podczas podróży można ją zablokować, naciskając przycisk przez 3 sekundy, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.

Jako przycisk prędkości

Można nacisnąć ponownie, aby wybrać wysoką prędkość, gdy maszynka jest włączona.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

 Po włączeniu maszynki, wyświetlacz cyfrowy wskazuje poziom naładowania baterii w postaci liczb.

Wskaźnik ładowania

- Miga podczas ładowania i świeci się całkowicie, gdy poziom naładowania osiągnie 100%.
- Miga, gdy poziom naładowania spadnie do 5%, przypominając o konieczności ładowania.

Wskaźnik prędkości

Maszynka pracuje z niską prędkością po pierwszym włączeniu. Można ją zmienić na wysoką, naciskając przycisk po raz drugi. Wskaźnik zacznie migać.

Wskaźnik blokady

Po przytrzymaniu przycisku zasilania przez 3 sekundy urządzenie blokuje się lub odblokowuje, a wskaźnik blokady miga trzykrotnie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby uzyskać dobre i gładkie rezultaty depilacji, konieczne jest czyszczenie głowicy depilującej po każdym użyciu.

- Wyłącz urządzenie.
- Wyczyść dyski depilujące głowicy depilującej i wszystkie inne dostępne części za pomocą dołączonej szczoteczki.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, środków szorujących, benzyny, acetonu itp. do czyszczenia plastikowej obudowy urządzenia.
- Nigdy nie próbuj wyjmować dysków depilujących z głowicy depilującej.

Importer: Zilan Polska Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego zilanpolska@zilan.com.tr
SERWIS: IBE Technologies Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce

Prawidłowe utylizowanie tego produktu

- To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE.
- Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy odpowiedzialnie je przetwarzać, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.
- Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oni przyjąć ten produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ. В ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.

ЭТОТ ЯЗЫК БЫЛ ПЕРЕВЕДЁН С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.


ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно не подключено к зарядному устройству и работает в беспроводном режиме.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостатком опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим риски. Детям не разрешается играть с устройством. Очистку и техническое обслуживание не должны выполнять дети младше 8 лет без присмотра взрослых.
- При снятом насадке-расческе режущая система не должна прикасаться к коже. Опасность травмы!
- Только для домашнего использования.
- Никогда не используйте устройство с поврежденной режущей системой или поврежденным кабелем.
- Храните бутылочку с маслом в недоступном

для детей месте. Не проглатывать. Не наносить на глаза. После использования утилизируйте правильно.

- Бритва/триммер и другие аксессуары не пригодны для мытья в посудомоечной машине.
- Если бритва/триммер подвергался значительным изменениям температуры, давления или влажности, дайте ему акклиматизироваться в течение 30 минут перед использованием.
- В этом изделии встроена батарея, никогда не пытайтесь открыть устройство и заменить батарею самостоятельно. Открывать устройство могут только авторизованные сервисные центры.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или несоблюдением данных инструкций.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СВОИМ НАБОРОМ LADY CARE 6 В 1

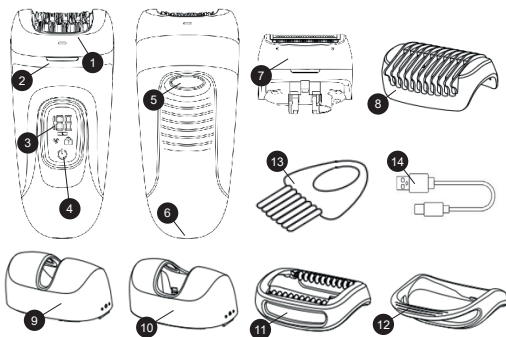

1. Эпиляционная насадка
2. Подсветка
3. Светодиодный дисплей
4. Выключатель питания
5. Кнопка освобождения насадки
6. Разъём для зарядки
7. Бритвенная насадка

8. Кнопка крепления бритвенной насадки
9. Насадка для лица
10. Насадка для деликатных зон
11. Массажная насадка
12. Насадка-натяжитель кожи
13. Щёточка для чистки
14. USB-кабель для зарядки

ПОДГОТОВКА И ЧИСТКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Аккуратно распакуйте эпилятор и удалите все упаковочные материалы.
- Убедитесь, что кожа чистая, полностью сухая и без жира. Не наносите крем перед началом эпиляции.
- Эпиляцию проще проводить сразу после принятия ванны или душа. Однако перед началом убедитесь, что кожа полностью сухая.
- После эпиляции можно нанести мягкий крем или лосьон, чтобы уменьшить возможное раздражение кожи.

ЗАРЯДКА

Этот эпилятор комплектуется USB-кабелем для удобной зарядки от компьютера или любого USB-адаптера. Во время зарядки индикатор батареи будет гореть постоянным красным светом и станет белым, когда устройство полностью зарядится. Заряжайте прибор в течение 90 минут, чтобы получить до 60 минут беспроводного использования.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Эпиляционная насадка

Используйте эпиляционную насадку для удаления волос на ногах, подмышках и в зоне бикини. Выберите скорость 2 для наиболее эффективной эпиляции (значок Turbo отобразится при выборе). Выберите скорость 1 для участков с небольшим ростом волос и для труднодоступных зон, таких как колени и щиколотки.

Бритвенная насадка

Используйте бритвенную насадку для бритья волос на ногах и теле..

РУКОВОДСТВО ПО НАСАДКАМ

Насадка для лица

Для точного удаления волос на лице (например, над верхней губой).

Примечание: Не использовать для ресниц, бровей или кожи головы.

Насадка для деликатных зон

Для более комфортной эпиляции подмышек и зоны бикини.

Массажная насадка

Снижает ощущение натяжения, массируя кожу во время эпиляции.

Насадка-натяжитель кожи

Держит кожу натянутой, чтобы минимизировать дискомфорт при эпиляции.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК

Как кнопка питания

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд при первом использовании, чтобы разблокировать машинку для стрижки.

Как кнопка блокировки



Во время перевозки устройство можно заблокировать, нажав и удерживая кнопку 3 секунды, чтобы предотвратить случайное включение.

Как кнопка скорости

При включенном устройстве нажмите кнопку ещё раз, чтобы выбрать высокую скорость.

Индикатор уровня заряда батареи



Когда машинка включена, цифровой экран показывает оставшийся заряд батареи в процентах.

Индикатор зарядки

- Мигает во время зарядки и горит постоянно, когда заряд достигает 100 %.
- Мигает, когда заряд падает до 5 %, напоминая о необходимости подзарядки.

Индикатор скорости



При включении машинка работает на низкой скорости; для переключения на высокую скорость нажмите кнопку второй раз индикатор будет мигать.



Индикатор блокировки

Если удерживать кнопку питания в течение 3 секунд, устройство блокируется или разблокируется, а индикатор блокировки мигает три раза.

ЧИСТКА И УХОД

Для получения хорошего и равномерного результата эпиляции необходимо очищать эпиляционную головку после каждого использования.

- Выключите устройство.
- Очистите диски эпиляционной головки и все другие доступные части при помощи прилагаемой щётки.
- Не используйте агрессивные моющие средства, абразивы, бензин, ацетон и т.п. для чистки пластикового корпуса устройства.
- Никогда не пытайтесь снимать диски эпиляционной головки.

Правильная утилизация этого продукта



- Эта маркировка указывает, что этот продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами во всей Европейской Союзе.
- Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья человека от неуправляемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно для продвижения устойчивого повторного использования материальных ресурсов.
- Чтобы вернуть свое использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с розничным продавцом, где был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для безопасной утилизации среды.

MOLIMO DA IMATE U VIDU DA PRIRUČNIK UREDAJA MOŽE BITI IZRADEN ZA NA INFORMACIJE O VIŠE OD JEDNOG MODELA.

VAŠ UREDAJ, MOŽDA NE SADRŽI ZNAČAJKE OPISANE U PRIRUČNIKU.

OVAJ JEZIK JE PREVEDEN UZ POMOĆ UMJETNE INTELIGENCIJE.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA


- Prije čišćenja uređaja provjerite da nije na punjaču i da radi u bežičnom načinu rada.
- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i razumiju povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina bez nadzora.
- Kada je češalj za udaljenost uklonjen, sustav rezanja ne smije se pritiskati na kožu. Opasnost od ozljede!
- Samo za kućnu uporabu.
- Nikada ne koristite uređaj s oštećenim sustavom rezanja ili oštećenim kabelom.
- Držite bočicu s uljem izvan dohvata djece. Ne gutati. Ne nanositi na oči. Nakon pražnjenja pravilno odložiti.
- Brijač/trimer i drugi dodaci nisu prikladni za pranje u perilici posuđa.
- Ako je brijač/trimer bio izložen značajnim

CRO-BIH

promjenama temperature, tlaka ili vlage, ostavite ga da se aklimatizira 30 minuta prije uporabe.

- Ovaj proizvod ima ugrađenu bateriju – nikada ne pokušavajte otvoriti i zamijeniti bateriju. Proizvod smiju otvarati samo ovlašteni servisni centri.
- Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu nepravilnim korištenjem ili nepoštivanjem ovih uputa.

UPOZNAJTE SVOJ SET LADY CARE 6 U 1

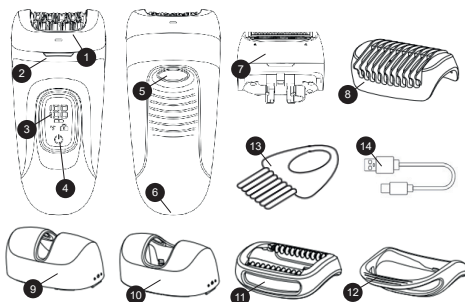

1. Glava za epilaciju
2. Svjetlo za osjetljenje
3. LED zaslon
4. Prekidač za uključivanje/isključivanje
5. Gumb za otpuštanje
6. Priključak za punjenje
7. Glava za brijanje
8. Gumb za pričvršćivanje glave za brijanje
9. Poklopac za lice
10. Poklopac za osjetljiva područja
11. Poklopac za masažu
12. Poklopac za zatezanje kože
13. Četkica za čišćenje
14. USB kabel za punjenje

PRIPREMA I ČIŠĆENJE PRIJE UPOTREBE

- Pažljivo raspakirajte epilator i uklonite sav ambalažni materijal.
- Pobrinite se da je koža čista, potpuno suha i bez masnoće. Nemojte nanositi kremu prije početka epilacije.
- Epilacija je lakša odmah nakon kupanja ili tuširanja. Ipak, osigurajte da je koža potpuno suha prije početka.
- Nakon epilacije možete nanijeti blagu kremu ili losion kako biste smanjili moguće iritacije kože.

PUNJENJE

Ovaj epilator dolazi s USB kabelom za fleksibilno punjenje putem računala ili bilo kojeg USB adaptera. Tijekom punjenja indikator baterije svijetlit će stalno crveno, a postat će bijel kada je uređaj potpuno napunjen. Punite uređaj 90 minuta kako biste uživali u do 60 minuta bežične uporabe.

UPUTE ZA UPOTREBU

Glava za epilaciju

Možete koristiti glavu za epilaciju za uklanjanje dlačica na nogama, ispod pazuha i u bikini zoni. Odaberite brzinu 2 za najučinkovitiju epilaciju (ikona Turbo će se prikazati kada je odabrana). Odaberite brzinu 1 za područja s malo dlačica i za teško dostupna mjesta poput koljena i gležnjeva.

Glava za brijanje

Glavu za brijanje možete koristiti za brijanje dlačica na nogama i tijelu.

VODIČ ZA NASTAVKE

Poklopac za lice

Za precizno uklanjanje dlačica na licu (npr. iznad gornje usne).

Napomena: Ne koristiti na trepavicama, obrvama ili vlasištu.

Poklopac za osjetljiva područja

Za ugodniju epilaciju pazuha i bikini zone.

Poklopac za masažu

Smanjuje osjećaj povlačenja masiranjem kože tijekom epilacije.

Poklopac za zatezanje kože

Drži kožu zategnutom kako bi se smanjila nelagoda tijekom epilacije.

OPIS FUNKCIJE GUMBA

Kao gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite i držite gumb 3 sekunde prilikom prve upotrebe kako biste otključali aparat za šišanje.



Kao gumb za zaključavanje

Tijekom transporta uređaj se može zaključati pritiskom na gumb i držanjem 3 sekunde kako bi se spriječio slučajno uključivanje.

Kao gumb za brzinu

ada je uređaj uključen, ponovnim pritiskom možete odabrati veću brzinu.

Pokazivač preostalog kapaciteta baterije



Kada je aparat za šišanje uključen, digitalni zaslon prikazuje preostalu razinu baterije u brojkama.

Pokazivač punjenja*



- Treperi tijekom punjenja i stalno svijetli kada baterija dosegne 100 %.
- Treperi kada razina baterije padne na 5 % kako bi vas podsjetio na ponovno punjenje.

CRO-BIH

Pokazivač brzine



Aparat za šišanje započinje rad pri maloj brzini, a na veliku se može prebaciti ponovnim pritiskom gumba; pokazivač će treptati.

Pokazivač zaključavanja



Kada držite gumb za uključivanje pritisnut 3 sekunde, uređaj se zaključava ili otključava, a pokazivač zaključavanja trepne tri puta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za dobar i ravnomjeran rezultat epilacije, važno je očistiti glavu za epilaciju nakon svake uporabe.

- Isključite uređaj.
- Očistite diskove glave za epilaciju i sve ostale dostupne dijelove priloženom četkicom.
- Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, abrazive, benzin, aceton i slično za čišćenje plastičnog kućišta uređaja.
- Nikada ne pokušavajte ukloniti diskove za epilaciju iz glave uređaja.

Uvoznik za HR:

• ZED d.o.o. Industrijska cesta 5, 10360 Sesvete-HR

Tel: +385 01 2006 148

Uvoznik za BIH:

• Digitalis d.o.o. M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik-BiH

Tel: +387 61 095 095

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



- Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom u cijeloj EU.
- Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa.
- Za povrat vašeg korištenog uređaja koristite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

JU LUTEM KUJDES SE MANUALI I PAJISJES MUND TË KRIJOHET PËR MË SHUMË SE NJË MODEL.

INFORMACION PAJISJA JUAJ NUK MUND TË PËRMBANË FUNKSIONIN E LENDUAR NË MANUAL.

KJO GJUHË ËSHTË PËRKTHYER ME NDIHMËN E INTELIGJENCËS ARTIFICIALE.

UDHËZIME TË PËRGJITHSHME SIGURIE DHE PARALAJMËRIME


- Para se të pastroni pajisjen, sigurohuni që nuk është duke u ngarkuar dhe është në funksionim pa kablo.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose kanë marrë udhëzime për përdorim të sigurt të pajisjes dhe kuptojnë rreziqet e mundshme. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët përveç nëse janë mbi 8 vjeç dhe janë nën mbikëqyrje.
- Kur hiqet krehëri distancues, sistemi i prerjes nuk duhet të shtypet mbi lëkurë. Rrezik dëmtimi!
- Vetëm për përdorim shtëpiak.
- Mos përdorni kurrë pajisjen me sistem prerjeje ose kablo të dëmtuar.
- Mbajeni shishen me vaj larg fëmijëve. Mos e gëlltisni. Mos e aplikoni në sy. Hidhni atë siç duhet pasi të jetë bosh.
- Rrojësi/trimmeri dhe aksesoret e tjerë nuk janë

AL

të përshtatshëm për larje në pjatlarëse.

- Nëse rrojësi/trimmeri ka qenë i ekspozuar ndaj ndryshimeve të mëdha të temperaturës, presionit ose lagështirës, lëreni të aklimatizohet për 30 minuta para përdorimit.
- Ky produkt ka bateri të integruar, mos u përpiqni kurrë ta hapni ose ta zëvendësoni baterinë. Produkti mund të hapet vetëm nga pikat e shërbimit të autorizuara.
- Nuk pranohet asnjë përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga përdorimi i papërshtatshëm ose nga mosrespektimi i këtyre udhëzimeve.

NJIHNI SETIN TUAJ LADY CARE 6 NË 1

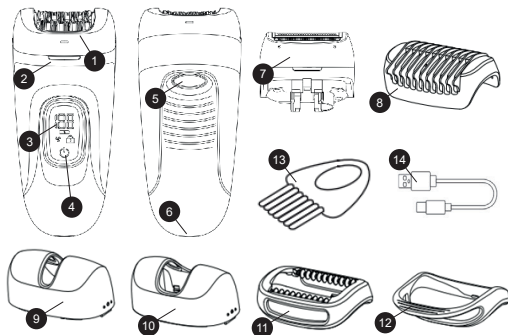

1. Koka e epilatorit
2. Drita ndriçuese
3. Ekrani LED
4. Butoni për ndezje/fikje
5. Butoni i lirimit
6. Porta e karikimit
7. Koka e rrojes

8. Butoni i fiksimit të kokës së rrojes
9. Kapaku për fytyrën
10. Kapaku për zonat e ndjeshme
11. Kapaku masazhues
12. Kapaku shtrirës i lëkurës
13. Furça e pastrimit
14. Kablo USB për karikim

AL

PËRGATITJA DHE PASTRIMI PARA PËRDORIMIT

- Hapni me kujdes epilatorin dhe hiqni të gjitha materialet e paketimit.
- Sigurohuni që lëkura juaj të jetë e pastër, plotësisht e thatë dhe pa yndyrë. Mos përdorni krem para se të filloni epilimin.
- Epilimi është më i lehtë menjëherë pas një banje ose dushi. Megjithatë, sigurohuni që lëkura të jetë plotësisht e thatë kur filloni.
- Pas epilimit, mund të aplikoni një krem ose locion të butë për të zvogëluar irritimin e mundshëm të lëkurës.

KARIKIMI

Ky epilator vjen me një kablo USB për karikim fleksibël përmes kompjuterit ose çdo adapteri USB. Gjatë karikimit, treguesi i baterisë do të qëndrojë me dritë të kuqe dhe do të bëhet i bardhë kur të jetë plotësisht i karikuar. Karikoni pajisjen për 90 minuta për të shijuar deri në 60 minuta përdorim pa kablo.

SI TË PËRDORET

Koka e epilatorit

Mund të përdorni kokën e epilatorit për të hequr qimet nga këmbët, sqetullat dhe zona e bikinit. Zgjidhni shpejtësinë 2 për epilim më efikas (ikona Turbo do të shfaqet kur ta zgjidhni). Zgjidhni shpejtësinë 1 për zona me pak qime dhe për vende të vështira për t'u arritur, si gjunjët dhe kyçet e këmbëve.

Koka e rrojes

Mund ta përdorni kokën e rrojes për të rruar qimet në këmbë dhe trup.

UDHËZUESI I AKSESORËVE

Kapaku për fytyrën

Për heqjen precize të qimeve të fytyrës (p.sh., mbi buzën e sipërme).

Shënim: Mos e përdorni në qerpikë, vetulla ose lëkurën e kokës.

Kapaku për zonat e ndjeshme

Për epilim më të rehatshëm të sqetullave dhe zonës së bikinit.

Kapaku masazhues

Zvogëlon ndjesinë e tërheqjes duke masazhuar lëkurën gjatë epilimit.

Kapaku shtrirës i lëkurës

Mban lëkurën të shtrirë për të minimizuar parehatinë gjatë epilimit.

PËRSHKRIMI I FUNKSIONEVE TË BUTONAVE

Si Buton Fikjeje/Ndezjeje

Shtypeni dhe mbajeni të shtypur butonin për 3 sekonda herën e parë për të zhblokuar makinën prerëse.

Si Buton Bllokimi



Gjatë transportit, pajisja mund të bllokohet duke e shtypur për 3 sekonda për të shmangur ndezjen aksidentale.

Si Buton Shpejtësie

Kur pajisja është e ndezur, mund të shtypet përsëri për të zgjedhur shpejtësinë e lartë.

Treguesi i Nivelit të Mbetur të Baterisë

 Kur makina prerëse është e ndezur, ekrani digjital tregon nivelin e mbetur të baterisë në numra.

Treguesi i Karikimit

-  Pulson gjatë karikimit dhe qëndron i ndezur kur bateria arrin 100 %.
- Pulson kur bateria bie në 5 % për të kujtuar rikarikimin..

Treguesi i Shpejtësisë

Makina prerëse fillon me shpejtësi të ulët kur ndizet dhe mund të kalohet në shpejtësi të lartë duke shtypur butonin për herë të dytë; treguesi do të pulsojë.

Treguesi i Bllokimit

Kur butoni i ndezjes mbahet i shtypur për 3 sekonda, pajisja bllokohet ose zhblokohet dhe treguesi i bllokimit pulson tre herë.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Për një rezultat të mirë dhe të njëtrajtshëm depilimi, është e domosdoshme të pastroni kokën depiluese pas çdo përdorimi.

- Fikeni pajisjen.
- Pastroni disqet e kokës depiluese dhe të gjitha pjesët e tjera të arritshme me furçën e dhënë.
- Mos përdorni pastrues agresivë, substanca gërryese, benzinë, aceton etj. për të pastruar trupin plastik të pajisjes.
- Mos u përpiqni kurrë të hiqni disqet depiluese nga koka depiluese.

Ndalimi i saktë i këtij produkti

- Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hedhet me mbeturinat e tjera shtëpiake në të gjithë BE-në.
- Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pa kontrolluar e mbeturinave, ricikloni atë me përgjegjësi për të promovuar rrizhvendosjen e qëndrueshme të burimeve materiale.
- Për të kthyer pajisjen tuaj të përdorur, ju lutemi përdorni sistemeshin e kthimit dhe mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është blerë produkti. Ata mund të marrin këtë produkt për riciklim të sigurt të mjedisit.

KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A HÁZI KÉSZÜLÉK KÉZIKÖNYVE TÖBB KÜLÖBÖZŐ KÉSZÜLÉKÉRT IS HASZNALHATÓ ILLETHET. AZ ÖN HÁZI KÉSZÜLÉKE NEM TARTALMAZHATJA A KÉZIKÖNYVBEN EMLÍTETT TULAJDONSÁGOKAT. EZT A NYELVET MESTERSÉGES INTELLIGENCIA SEGÍTSÉGÉVEL FORDÍTOTTÁK.


ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- Mielőtt megtisztítja a készüléket, győződjön meg róla, hogy nincs töltés alatt, és vezeték nélküli üzemmódban van.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet kapnak, vagy útmutatást a készülék biztonságos használatáról, és megértik a használattal járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha elmúltak 8 évesek, és felügyelet alatt állnak.
- Amikor a távtartó fésű el van távolítva, a vágórendszer nem szabad a bőrbe nyomni. Sérülésveszély!
- Kizárólag háztartási használatra.
- Soha ne használja a készüléket sérült vágórendszerrel vagy sérült vezetékkel.
- Tartsa az olajos üveget gyermekektől elzárva. Ne nyelje le. Ne kerüljön a szembe. Kiürülés

után megfelelő módon ártalmatlanítsa.

- A borotva/nyírógép és egyéb tartozékok nem mosogatógépben tisztíthatók.
- Ha a borotvát/nyírógépet jelentős hőmérséklet-, nyomás- vagy páratartalom-változás érte, használatelőtt hagyja 30 percig akklimatizálódni.
- Ez a termék beépített akkumulátorral rendelkezik, soha ne próbálja kinyitni vagy kicserélni az akkumulátort. A terméket kizárólag hivatalos szervizpont nyithatja fel.
- A helytelen használatból vagy az utasítások be nem tartásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

ISMERJE MEG 6 AZ 1-BEN LADY CARE SZETTJÉT

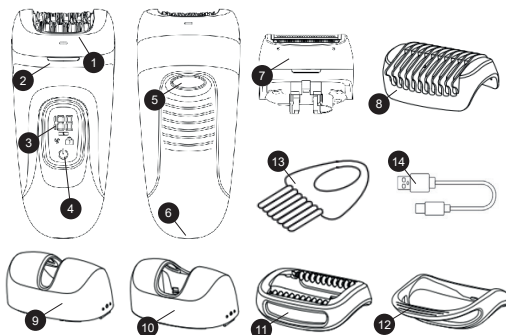

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Epilálófej | 8. Borotvafej rögzítógombja |
| 2. Megvilágító fény | 9. Arc tartozék |
| 3. LED-kijelző | 10. Érzékeny területekhez való tartozék |
| 4. Be-/kikapcsoló gomb | 11. Masszázsfej |
| 5. Kioldógomb | 12. Bőrfejesítő fej |
| 6. Töltőcsatlakozó | 13. Tisztítókefe |
| 7. Borotvafej | 14. USB-töltőkábel |

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TISZTÍTÁS HASZNÁLAT ELŐTT

- Csomagolja ki óvatosan az epilátort, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Győződjön meg róla, hogy a bőre tiszta, teljesen száraz és zsírmentes. Epilálás előtt ne használjon krémet.
- Az epilálás könnyebb közvetlenül fürdés vagy zuhanyzás után. Ügyeljen azonban arra, hogy a bőr teljesen száraz legyen a kezdéskor.
- Epilálás után használhat enyhe krémet vagy testápolót az esetleges bőrirritáció csökkentésére.

TÖLTÉS

Az epilátor USB-kábellel érkezik, amely lehetővé teszi a rugalmas töltést számítógépen vagy bármely USB-adapteren keresztül. Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye folyamatosan pirosan világít, majd fehérre vált, ha teljesen feltöltődött. Töltse a készüléket 90 percre, hogy akár 60 perc vezeték nélküli használatot élvezhessen.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Epilálófej

Az epilálófej használható a lábak, a hónalj és a bikinivonal szőrtelenítésére. Válassza a 2-es sebességet a leghatékonyabb epilálás érdekében (a Turbo ikon megjelenik a választáskor). Az 1-es sebességet használja kisebb szőrnövekedésű területeken és nehezen hozzáférhető helyeken, például térdén és bokán.

Borotvafej

A borotvafej a lábak és a test szőreinek leborotválására használható.

TARTOZÉKOK ÚTMUTATÓJA

Arctartozék

Az arcon lévő szőrzet pontos eltávolítására (pl. a felső ajak felett).

Megjegyzés: Ne használja szempillán, szemöldökön vagy fejbőrön.

Tartozék érzékeny területekhez

A hónalj és a bikinivonal kényelmesebb epilálásához.

Masszázsfej

Csökkenti a húzóérzetet a bőr masszírozásával epilálás közben.

Bőrfeszítő fej

Feszesen tartja a bőrt, hogy minimalizálja a kellemetlenséget epilálás közben.

A GOMBOK FUNKCIÓINAK LEÍRÁSA

Bekapcsoló gombként

Az első használatkor tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a hajvágó feloldásához.

Zár gombként



Szállítás közben a készülék 3 másodpercig tartó nyomással lezárható, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást.

Sebesség gombként

Bekapcsolt állapotban a gomb újbóli megnyomásával nagy sebesség választható.

Akkumulátor töltöttségi szintjelző

 Bekapcsolt hajvágó esetén a digitális kijelző számokkal jelzi a fennmaradó akkumulátor töltöttséget.

Töltésjelző

- Töltés közben villog, és folyamatosan világít, amikor az akkumulátor eléri a 100%-ot.
- Villog, ha az akkumulátor töltöttsége 5%-ra csökken, emlékeztetve az újratöltésre.

Sebességjelző

A hajvágó bekapcsoláskor alacsony sebességgel indul, majd a gomb másodszori megnyomásával nagy sebességre kapcsolható; a jelző villogni fog.

**Zárjelző**

Ha a bekapcsoló gombot 3 másodpercig lenyomva tartja, a készülék lezár vagy felold, és a zárjelző háromszor villog.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A jó és egyenletes szőrtelenítési eredmény érdekében minden használat után tisztítsa meg az epilálófejet.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- A mellékelt kefével tisztítsa meg az epilálófej tárcsáit és minden más elérhető részt.
- Ne használjon agresszív tisztítószerket, súrolószereket, benzint, acetont stb. a készülék műanyag házának tisztításához.
- Soha ne próbálja meg eltávolítani az epilálófej tárcsáit.

Ezen termék helyes ártalmatlanítása

- Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt eldobni az EU-ban.
- Annak érdekében, hogy megelőzzük a környezetet vagy az emberi egészség lehetséges károsodását az irányítatlan hulladékkezeléstől, felelősen újra kell hasznosítani, hogy a anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását elősegítsük.
- A használt eszköz visszajuttatásához használja a visszatérési és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba az eszköz vásárló helyével. Ők elvehetik ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

გთხოვთ შეიძლება ჩაიწეროს, რომ მოწყობილის დიდი ნაწილი შეიძლება შეიქმნას ერთზე მეტი მოდელისთვის.
ინფორმაცია, რომელიც თქვენი მოწყობილი ვერ შეიცავს, არის ფუნქციები, რომლებიც მითითებულია მანიუალში.


ზოგადი უსაფრთხოების ინსტრუქციები და გაფრთხილებები

- გაწმენდამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი მოწყობილობა არ არის დამუხტული და უსადენო რეჟიმშია.
- ამმოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს, იმ პირობით, რომ მათ აქვთ ზედამხედველობა ან ინსტრუქციები უსაფრთხო გამოყენების შესახებ და ესმით საფრთხეები. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. გაწმენდა და მომხმარებლის მოვლა უნდა განახორციელონ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებმა ზედამხედველობის ქვეშ.
- როდესაც დისტანციური სავარცხელი ამოღებულია, საჭრელი სისტემა არ უნდა იყოს კანზე მიჭერილი. ტრავმის რისკი!
- მხოლოდ სახლის პირობებში

გამოყენებისთვის.

- არასოდეს გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული საჭრელი სისტემით ან დაზიანებული კაბელით.
- ზეთის ბოთლი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. არ გადაყლაპოთ. არ წაისვათ თვალებში. დაცლის შემდეგ სწორად გადააგდეთ.
- საპარსი/ტრიმერი და სხვა აქსესუარები არ ირეცხება ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.
- თუ საპარსი/ტრიმერი ექვემდებარება ტემპერატურის, წნევის ან ტენიანობის მნიშვნელოვან ცვლილებას, გამოყენებამდე გააჩერეთ 30 წუთი.
- ამ პროდუქტს აქვს ჩაშენებული ბატარეა. არასოდეს სცადოთ აკუმულატორის გახსნა ან შეცვლა. პროდუქტის გახსნა მხოლოდ ავტორიზებულ სერვის პუნქტებს შეუძლიათ.

გაიცანით ქალის მოვლის ნაკრები 6 ერთში

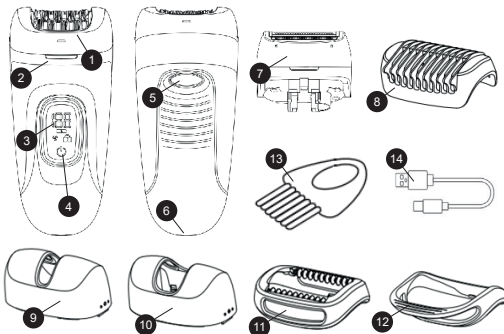

1. ეპილატორის თავი
2. განათების ნათურა
3. LED დისპლეი
4. ჩართვა/გამორთვის დილაკი
5. თავის გაშვების დილაკი
6. დამტენი ბუდე
7. საპარსი თავი
8. საპარსი თავის სავარცხელი
9. სახის არეალის თავი
10. მგრძნობიარე არეალის თავი
11. მასაჟის თავი
12. კანის გამკვრივების თავი
13. საწმენდი ჯაგრისი
14. USB დამტენი კაბელი

გამოყენებამდე მომზადება და გაწმენდა

- ფრთხილად ამოიღეთ ეპილატორი შეფუთვიდან და გადააგდეთ ყველა შესაფუთი მასალა.
- დარწმუნდით, რომ თქვენი კანი სუფთა, სრულიად მშრალი და ცხიმისგან თავისუფალია. ეპილაციის დაწყებამდე არ გამოიყენოთ კრემები.
- ეპილაცია უფრო ადვილია აბაზანის ან შხაპის მიღებისთანავე. თუმცა, დარწმუნდით, რომ თქვენი კანი სრულიად მშრალია დაწყებამდე.
- ეპილაციის შემდეგ, კანის პოტენციური გაღიზიანების შესამცირებლად შეგიძლიათ წაისვით მსუბუქი კრემი ან ლოსიონი.

დატენვა

ამ ეპილატორს მოყვება USB კაბელი, რომელიც უზრუნველყოფს უფრო მოქნილ დატენვას თქვენი კომპიუტერის ან ნებისმიერი USB ადაპტერის საშუალებით. ეპილატორის დატენვისას, ბატარეის დატენვის ინდიკატორის შუქი წითლად ანათებს. სრულად დატენვის შემდეგ, შუქი თეთრად ანათებს. სრულად დასატენად, დატენეთ მოწყობილობა 90 წუთის განმავლობაში, რაც დაახლოებით 60 წუთიან უსადენო გამოყენებას უზრუნველყოფს.

როგორ გამოვიყენოთ

ეპილატორის თავი

ეპილატორის თავის გამოყენებით შეგიძლიათ ფეხების, ილღების და ბიკინის ზონის ეპილაცია. ყველაზე ეფექტური ეპილაციისთვის აირჩიეთ სიჩქარე 2 (არჩევის შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება ტურბოს სატულა). გამოიყენეთ სიჩქარე 1 უფრო თხელი და ძნელად მისადგომ ადგილებში, როგორცაა მუხლები და კოჭები.

საპარსი თავი

საპარსი თავის გამოყენებით შეგიძლიათ მოიშოროთ თმა ფეხებიდან და სხეულიდან.

დამატებითი სათაურების სახელმძღვანელო

სახის არეალის სათაურები

ის გამოიყენება თმის ზუსტი მოცილებისთვის ისეთ ადგილებში, როგორცაა ზედა ტუჩი.

მგრძნობიარე ტერიტორიის დასახელება:

უზრუნველყოფს უფრო კომფორტულ ეპილაციას ილღისა და ბიკინის ზონაში.

შენიშვნები: არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წამწამებზე, წარბებზე ან თავის კანზე.

მასაჟის თავი:

ეპილაციის დროს კანის ნაზი მასაჟით ამცირებს მოქაჩვის შეგრძნებას.

კანის გამკვრივების თავსაბურავი:

ეპილაციის დროს კანის დაჭიმულობის შენარჩუნებით, ის მინიმუმამდე ამცირებს დისკომფორტს.

ძირითადი განმარტებები

განბლოკვა / განბლოკვა:

- მოწყობილობის პირველად ჩასართავად დააჭირეთ და გეჭიროთ ჩართვის ლილაკი 3 წამის განმავლობაში.

მოგზაურობის საკეტი:



- იმისათვის, რომ მოწყობილობა შემთხვევით არ ჩაირთოს მოგზაურობის დროს, შეგიძლიათ დაბლოკოთ იგი ჩართვის ლილაკზე 3 წამის განმავლობაში დაჭერით და დაჭერით.

სიჩქარის შერჩევა:

- მოწყობილობის ჩართვისას, შეგიძლიათ გადახვიდეთ მაღალი სიჩქარის რეჟიმზე ჩართვის ლილაკზე კიდევ ერთხელ დაჭერით.

ბატარეის სტატუსის ინდიკატორი



როდესაც მოწყობილობა ჩართულია, დარჩენილი ბატარეის დონე ციფრულად გამოჩნდება ციფრულად ციფრულ ეკრანზე.

დამუხტვის ინდიკატორი

%

- დატენვისას ნათურა ციმციმებს და ანთებული რჩება, როდესაც აკუმულატორი 100%-ით დაიტენება.
- როდესაც ბატარეის დონე 5%-მდე დაეცემა, შუქი აინთება, რათა შეგახსენოთ მისი დატენვა.

სპიდომეტრი



როდესაც მოწყობილობა პირველად ჩაირთვება, ის დაბალი სიჩქარით მუშაობს. მაღალ სიჩქარეზე გადასართავად მეორედ დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს და სიჩქარის ინდიკატორი აციმციმდება.

საკეტის ინდიკატორი



მოწყობილობის განსაბლოკად ან გამოსართავად დააჭირეთ და გეჭიროთ ჩართვის ღილაკი 3 წამის განმავლობაში, რის შემდეგაც დაბლოკვის ინდიკატორი 3-ჯერ აინთება.

გაწმენდა და მოვლა

ეპილაციის უკეთესი და გლუვი შედეგისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეპილაციის თავის გაწმენდა ყოველი გამოყენების შემდეგ.

- გამორთეთ მოწყობილობა.
- გაწმინდეთ ეპილაციის თავზე არსებული ეპილაციის დისკები და ყველა სხვა ხელმისაწვდომი ნაწილი მოწოდებული ჯაგრისით.
- მოწყობილობის პლასტმასის კორპუსის გაწმენდისას არ გამოიყენოთ აბრაზიული საწმენდები, საწმენდი დისკები, ბენზინი, აცეტონი და ა.შ.
- არ სცადოთ ეპილაციის დისკების თავიდან ამოღება.

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი იმპორტიორი : შპს ტექნოპაუს , 205277608, ფარსადანის 5, 0131, თბილისი, საქართველო ზილან ევ გერეჩლერი სან.თიჯ. ა.შ. , სტამბოლი, თურქეთი-ის დაკვეთით

ამ პროდუქტის სწორი განადგურება



- ეს მარკირება მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განადგურდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ევროკავშირის მასშტაბით.
- გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად ნარჩენების უკონტროლო განადგურების შედეგად, გადაამუშავეთ იგი პასუხისმგებლობით, რათა ხელი შეუწყოს მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახლა გამოყენებას.
- ნახშირი მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გთხოვთ, გამოიყენოთ დაბრუნებისა და შეგროვების სისტემები ან დაუკავშირდით საცალო ვაჭრობას, სადაც პროდუქტი შეიძინა. მათ შეუძლიათ მიიღონ ეს პროდუქტი ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავებისთვის.

NOTE QUE AS INFORMAÇÕES DO MANUAL DO DISPOSITIVO PODE SER CRIADO PARA MAIS DO QUE UM MODELO. SEU DISPOSITIVO NÃO PODE INCLUIR OS INFORMAÇÕES MENCIONADAS NO MANUAL.
ESTA LÍNGUA FOI TRADUZIDA COM A AJUDA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.


INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E AVISOS

- Antes de limpar o seu aparelho, certifique-se de que ele não está em carregamento e está em operação sem fio.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam supervisionadas.
- Quando o pente de distância for removido, o sistema de corte não deve ser pressionado contra a pele. Risco de lesão!
- Para uso doméstico somente.
- Nunca utilize o aparelho com o sistema de corte ou o cabo danificado.
- Mantenha o frasco de óleo fora do alcance das crianças. Não engula. Não aplique nos olhos.

Descarte-o corretamente quando estiver vazio.

- O barbeador/aparador e os outros acessórios não são próprios para lava-louças.
- Se o barbeador/aparador sofrer uma mudança significativa de temperatura, pressão ou umidade, deixe-o aclimatar por 30 minutos antes de usá-lo.
- Este produto possui bateria interna, nunca tente abrir ou substituir a bateria. O produto só pode ser aberto por pontos de serviço autorizados.
- Nenhuma responsabilidade é aceita em caso de danos causados pelo uso inadequado ou pelo não cumprimento destas instruções.

CONHEÇA O SEU KIT LADY CARE 6 EM 1

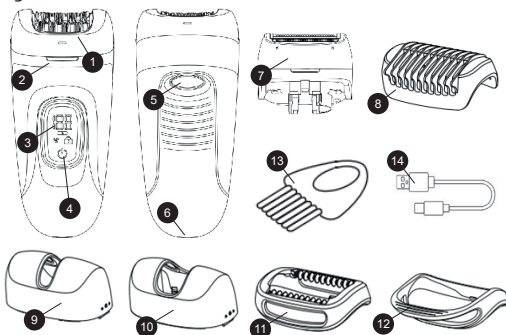

1. Cabeça de depilação
2. Luz de iluminação
3. Display LED
4. Interruptor ligar/desligar
5. Botão de liberação
6. Entrada de carregamento
7. Cabeça de barbear

8. Botão de fixação da cabeça de barbear
9. Tampa facial
10. Tampa para áreas delicadas
11. Tampa de massagem
12. Tampa esticadora de pele
13. Escova de limpeza
14. Cabo USB para carregamento

PREPARAÇÃO E LIMPEZA ANTES DE USAR

- Desembale cuidadosamente o depilador e remova todos os materiais de embalagem.
- Certifique-se de que a sua pele está limpa, completamente seca e livre de gordura. Não use creme antes de iniciar a depilação.
- A depilação é mais fácil logo após o banho ou duche. No entanto, certifique-se de que a pele está totalmente seca antes de começar.
- Após a depilação, pode aplicar um creme ou loção suave para ajudar a reduzir possíveis irritações da pele.

CARREGAMENTO

Este depilador acompanha um cabo USB para carregamento flexível através do computador ou qualquer adaptador USB. Durante o carregamento, o indicador de bateria permanecerá vermelho fixo e mudará para branco quando totalmente carregado. Carregue o dispositivo durante 90 minutos para usufruir de até 60 minutos de uso sem fios.

COMO USAR

Cabeça de depilação

Pode usar a cabeça de depilação para remover pelos das pernas, axilas e linha do biquíni. Selecione a velocidade 2 para uma depilação mais eficiente (o ícone Turbo será exibido quando selecionado). Selecione a velocidade 1 para áreas com pouco crescimento de pelo e para zonas de difícil acesso, como joelhos e tornozelos.

Cabeça de barbear

Pode usar a cabeça de barbear para raspar os pelos das pernas e do corpo.

GUIA DE ACESSÓRIOS

Tampa facial

Para remoção precisa de pelos faciais (por exemplo, acima do lábio superior).

Nota: Não usar em pestanas, sobrancelhas ou couro cabeludo.

Tampa para áreas delicadas

Para uma depilação mais confortável das axilas e da linha do biquíni.

Tampa de massagem

Reduz a sensação de puxão, massajando a pele durante a depilação.

Tampa esticadora de pele

Mantém a pele esticada para minimizar o desconforto durante a depilação.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DOS BOTÕES

Como botão de ligar/desligar

Pressione e mantenha pressionado o botão por 3 segundos na primeira vez para desbloquear o cortador.

Como botão de bloqueio



Durante o transporte, o aparelho pode ser bloqueado pressionando-o por 3 segundos para evitar a ativação acidental.

Como botão de velocidade

Quando o aparelho estiver ligado, pressione novamente para selecionar a velocidade alta.

Indicador de bateria restante

 Quando o cortador estiver ligado, o visor digital mostrará a carga restante da bateria em números.

Indicador de carregamento

- Pisca durante o carregamento e acende continuamente quando a bateria atinge 100 %.
- Pisca quando a bateria atinge 5 %, lembrando da necessidade de recarregar.

Indicador de velocidade

O cortador inicia em baixa velocidade e pode ser alterado para alta velocidade pressionando o botão pela segunda vez; o indicador piscará.

Indicador de bloqueio

Quando o botão de energia é pressionado por 3 segundos, o aparelho é bloqueado ou desbloqueado, e o indicador de bloqueio pisca três vezes.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para um resultado de depilação bom e uniforme, é essencial limpar a cabeça do depilador após cada uso.


- Desligue o aparelho.
- Limpe os discos da cabeça depiladora e todas as outras partes acessíveis com a escova fornecida.
- Não use produtos de limpeza agressivos, abrasivos, gasolina, acetona etc. para limpar a carcaça de plástico do aparelho.
- Nunca tente remover os discos da cabeça depiladora.

Descarte correto deste produto

- Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos na UE.
- Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, elimine-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
- Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

- قبل تنظيف الجهاز، تأكد من أنه غير موصول بالشحن وفي وضع التشغيل بدون سلك
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، بشرط أن يكونوا تحت إشراف أو تعليم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز ويفهمون المخاطر المرتبطة به يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. لا يُسمح للأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف
- عند إزالة مشط المسافة، يجب عدم الضغط بنظام القطع على الجلد. خطر الإصابة
- للأغراض المنزلية فقط
- لا تستخدم الجهاز أبدًا بنظام قطع تالف أو سلك كهربائي تالف
- احفظ زجاجة الزيت بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تبتلع. لا تطبق على العينين
- تخلص منها بشكل صحيح عند نفاذها
- لا يمكن غسل ماكينة الحلاقة/القص والإكسسوارات الأخرى في غسالة الصحون
- إذا تعرضت ماكينة الحلاقة/القص لتغيير كبير في درجة الحرارة أو الضغط أو الرطوبة، دعها تتأقلم لمدة 30 دقيقة قبل استخدامها
- يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة، لا تحاول فتح أو استبدال البطارية. يمكن فتح المنتج فقط من قبل نقاط الخدمة المعتمدة
- لا يتم قبول أي مسؤولية في حالة الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح أو عدم الامتثال لهذه التعليمات

تعرف على مجموعة العناية النسائية 6 في 1

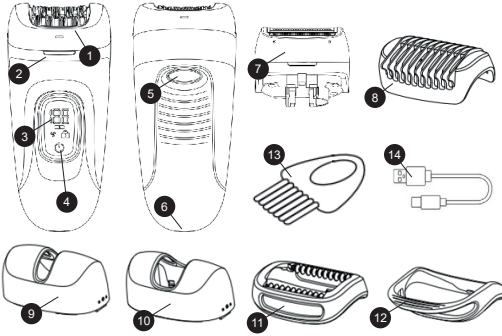

1. رأس جهاز إزالة الشعر
2. مصباح إضاءة
3. شاشة LED
4. زر التشغيل/الإيقاف
5. زر الإطلاق
6. مدخل الشحن
7. رأس الحلاقة

8. زر تثبيت رأس الحلاقة
9. غطاء الوجه
10. غطاء المناطق الحساسة
11. غطاء التدليك
12. غطاء شد البشرة
13. فرشاة التنظيف
14. كابل شحن USB

التحضير والتنظيف قبل الاستخدام

- افتح جهاز إزالة الشعر بعناية وأزيلي جميع مواد التغليف تأكدي من أن بشرتك نظيفة وجافة تمامًا وخالية من الدهون. لا تستخدم أي كريم قبل البدء بإزالة الشعر إزالة الشعر تكون أسهل مباشرة بعد الاستحمام أو الدش.
- ومع ذلك، تأكدي من أن بشرتك جافة تمامًا عند البدء* بعد إزالة الشعر، يمكنك وضع كريم أو لوشن خفيف لتقليل أي تهيج محتمل للبشرة

الشحن

أثناء الشحن، ستظل إضاءة مؤشر البطارية حمراء ثابتة، وسوف USB للشحن المرن عبر الكمبيوتر أو أي محول USB يأتي هذا الجهاز مع كابل تتحول إلى اللون الأبيض عند اكتمال الشحن. اشحن الجهاز لمدة 90 دقيقة للاستمتاع بما يصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

كيفية الاستخدام

رأس إزالة الشعر

يمكنك استخدام رأس إزالة الشعر لإزالة الشعر من الساقين وتحت الإبط ومنطقة البكيني. اختاري السرعة 2 للحصول على أفضل إزالة للشعر عند اختيارها. اختاري السرعة 1 للمناطق ذات الشعر القليل وللمناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الركبتين والكاحلين رأس Turbo (سيظهر رمز

الحلاقة

يمكنك استخدام رأس الحلاقة لحلاقة الشعر في الساقين والجسم

دليل الملحقات

غطاء الوجه

(إزالة دقيقة لشعر الوجه (مثل أعلى الشفة العليا

ملاحظة: لا يُستخدم على الرموش أو الحواجب أو فروة الرأس

غطاء المناطق الحساسة

AR

إزالة أكثر راحة للشعر في تحت الإبطين ومنطقة bikini

غطاء التدليك

يقلل من شعور الشد عن طريق تدليك البشرة أثناء إزالة الشعر

غطاء شد البشرة

يحافظ على شد البشرة لتقليل الانزعاج أثناء إزالة الشعر

وصف وظائف الأزرار

زر التشغيل/الإيقاف

اضغط على الزر مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ في المرة الأولى لفتح قاطع الشعر

زر القفل

أثناء التنقل، يمكن قفل الجهاز بالضغط المستمر لمدة 3 ثوانٍ لتجنب التشغيل العرضي

زر السرعة

عند تشغيل الجهاز، يمكن الضغط عليه مرة أخرى لاختيار السرعة العالية



مؤشر البطارية المتبقية



عند تشغيل القاطع، سيعرض الشاشة الرقمية نسبة البطارية المتبقية بالأرقام

مؤشر الشحن



يومض أثناء الشحن ويضيء بشكل مستمر عند وصول البطارية إلى 100%

يومض عند انخفاض البطارية إلى 5% للتذكير بإعادة الشحن

مؤشر السرعة



يعمل القاطع بسرعة منخفضة عند التشغيل، ويمكن تغييره إلى سرعة عالية بالضغط على الزر مرة ثانية؛ سيومض المؤشر

مؤشر القفل



عند الضغط على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يتم قفل الجهاز أو فتحه، ويومض مؤشر القفل ثلاث مرات

التنظيف والصيانة

للحصول على نتيجة إزالة شعر جيدة وموحدة، من الضروري تنظيف رأس الجهاز بعد كل استخدام

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز
- نظف أقراص رأس إزالة الشعر وجميع الأجزاء الأخرى المتاحة باستخدام الفرشاة المرفقة
- لا تستخدم منظفات قوية، أو مواد كاشطة، أو بنزين، أو أسيتون، إلخ لتنظيف الهيكل البلاستيكي للجهاز
- لا تحاول أبدًا إزالة أقراص رأس إزالة الشعر من الرأس

تصريف صحيح لهذا المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو الصحة البشرية نتيجة التخلص غير المضبوط من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة استخدام الموارد المادية بشكل مستدام لإرجاع جهازك المستخدم، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالبائع حيث تم شراء المنتج. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة صديقة للبيئة





www.zilan.com.tr



@zilanhome